4.00 Übersicht Pneumatische Lager

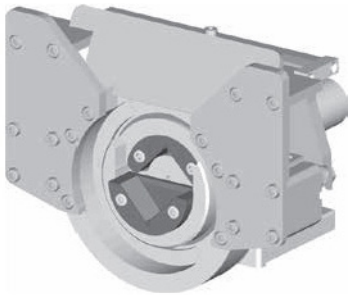

A-Lager

Typ	max. Baumgewicht / kg	max. Drehmoment / Nm	Standard Aufnahmemaß / mm	Lagertyp VT	Info
A40	1600	350	40	x	4.20
A50	2800	1100	50	x	4.30
A80	7000	2350	80	x	4.40

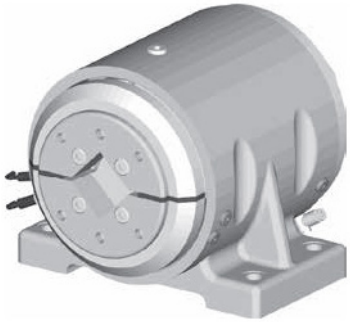

P-Lager

Typ	max. Baumgewicht / kg	max. Drehmoment / Nm	Standard Aufnahmemaß / mm	Lagertyp VT	Info
P30	800	180	30	x	4.50
P40	1600	350	40	x	4.60
P50	2800	1100	50	x	4.70

Mattenstrasse 1
79541 Lörrach-Hauingen, Germany
infokl@boschert.de
www.boschert.de
Tel.: +49 7621 9593 0
Fax: +49 7621 55184

Technische Änderungen vorbehalten

4.20 Boschert Lager A40

A40 STO ***Boschert*** Stehlager ohne Wellenende
A40 STW ***Boschert*** Stehlager mit Wellenende
A40 FLO ***Boschert*** Flanschlager ohne Wellenende
A40 FLW ***Boschert*** Flanschlager mit Wellenende

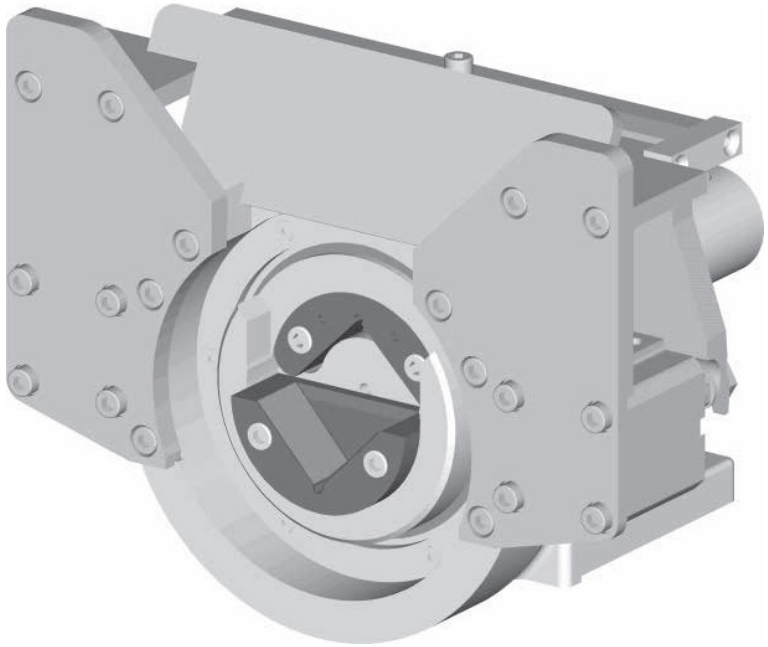

Standard Aufnahmemaß: 40 mm
max. Baumgewicht: 800 kg
max. Drehmoment: 350 Nm

Info:
Dieses Lager ist mit den Lagertypen 30-40 C oder 30-40 VT im Plug and Play System austauschbar

		Info
Typ	VT	4.23
Aufnahmeformen VT	VT2 / VT6 / VT7	4.23
Wellenende	Standard	4.23
Info	Öffnung	4.23
Optionen	Initiatoren	4.24
Anbauteile	Bremsen	6.00
	Rutschkupplungen	7.0

Boschert Lager A40
Stehlagerausführung

Boschert Lager A40

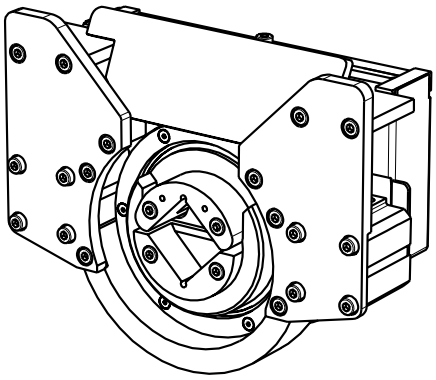

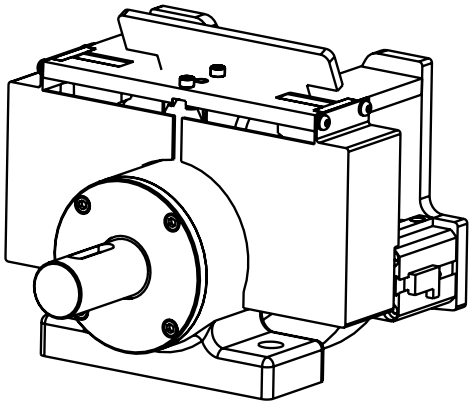

STW A40
Ausführung mit Wellenende

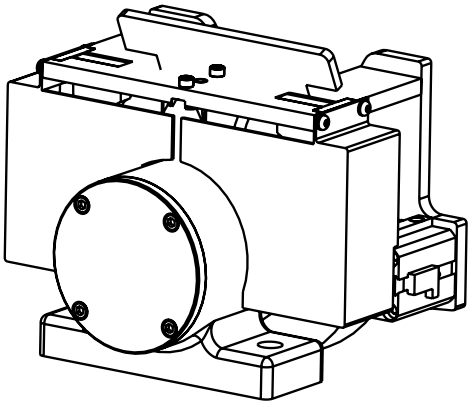

STO A40
Ausführung ohne Wellenende

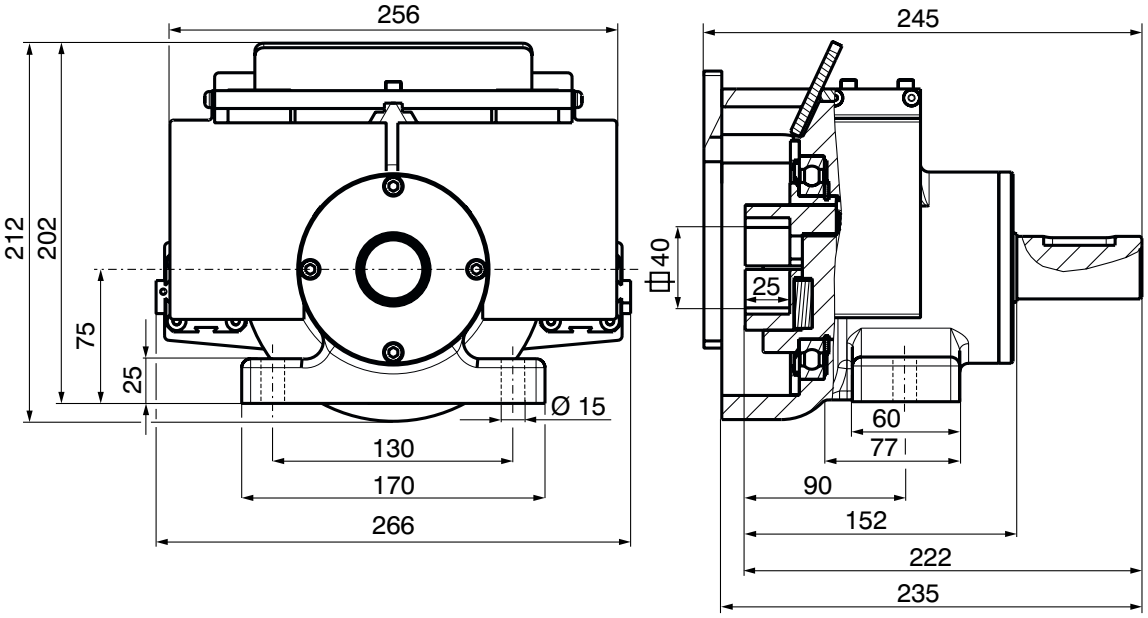

Details Wellenende Seite 4.23

Mattenstrasse 1
79541 Lörrach-Hauingen, Germany
infokl@boschert.de
www.boschert.de
Tel.: +49 7621 9593 0
Fax: +49 7621 55184

Technische Änderungen vorbehalten

Boschert Lager A40
Flanschlagerausführung

Boschert Lager A40

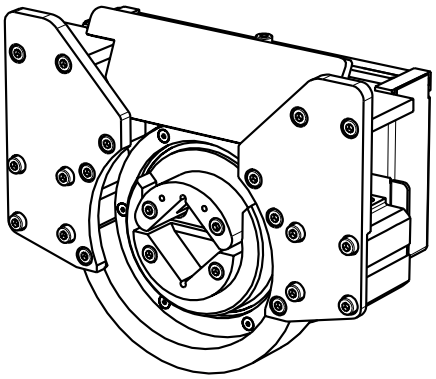

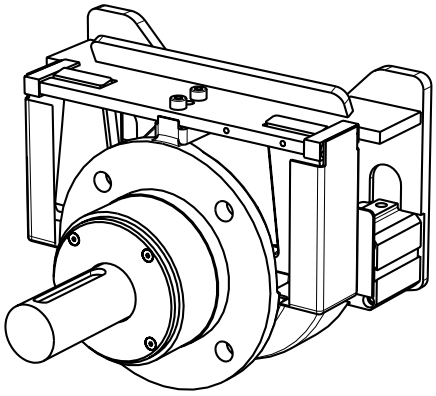

FLW A40
Ausführung mit Wellenende

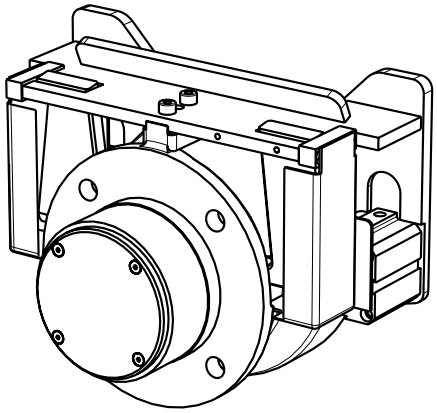

FLO A40
Ausführung ohne Wellenende

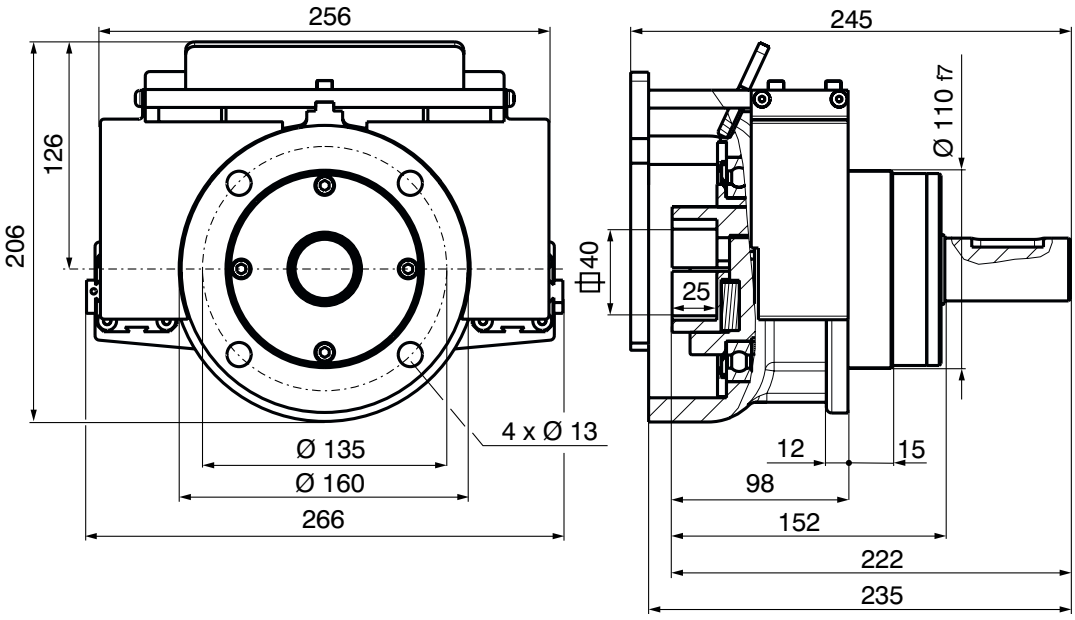

Details Wellenende Seite 4.23

Mattenstrasse 1
79541 Lörrach-Hauingen, Germany
infokl@boschert.de
www.boschert.de
Tel.: +49 7621 9593 0
Fax: +49 7621 55184

Technische Änderungen vorbehalten

Boschert Lager A40
Info

Aufnahmeformen

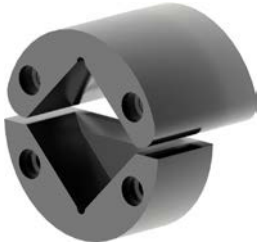

VT2

Info 11.10

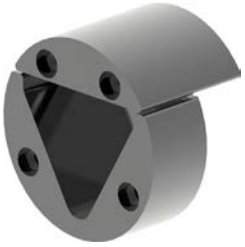

VT6

Info 11.11

VT7

Info 11.12

Wellenende

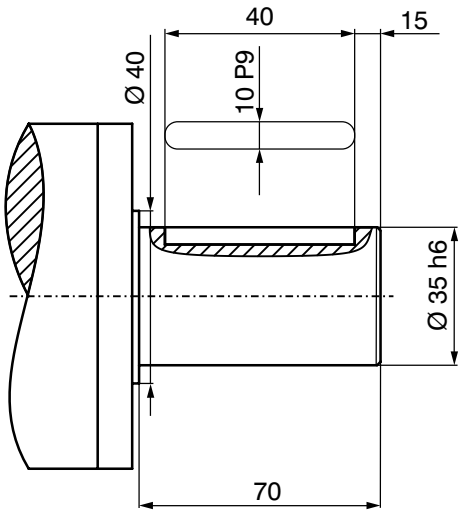

Standardwellenende

Sonderwellenende auf Wunsch

Max. Wellenenddurchmesser: Ø 40 mm
(Sonderwelle ohne Anschlag)

Öffnung

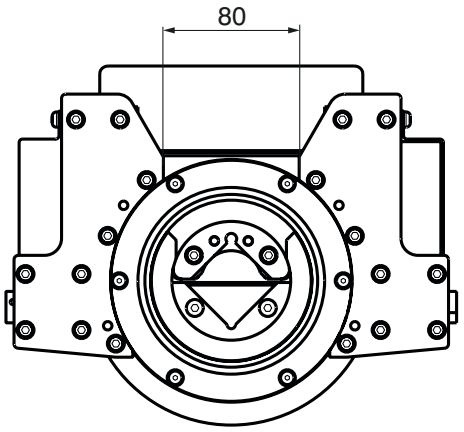

Mattenstrasse 1
79541 Lörrach-Hauingen, Germany
infokl@boschert.de
www.boschert.de
Tel.: +49 7621 9593 0
Fax: +49 7621 55184

Technische Änderungen vorbehalten

Initiatoren

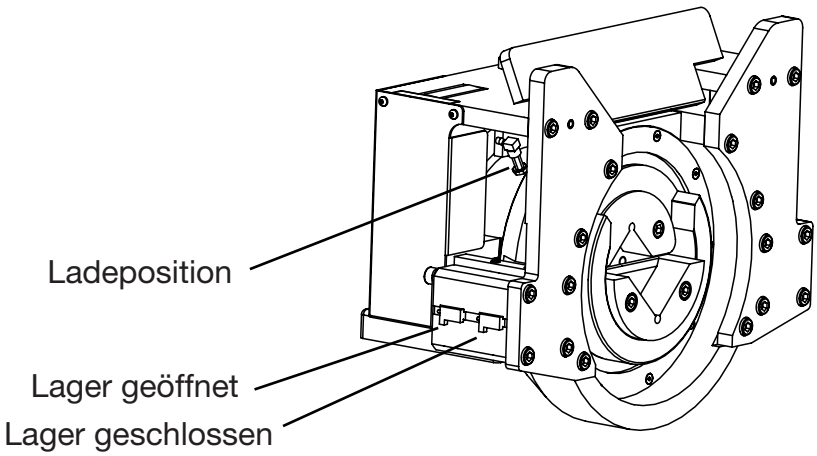

Mattenstrasse 1
79541 Lörrach-Hauingen, Germany
infokl@boschert.de
www.boschert.de
Tel.: +49 7621 9593 0
Fax: +49 7621 55184

Technische Änderungen vorbehalten

4.30 Boschert Lager A50

A50 STO ***Boschert*** Stehlager ohne Wellenende
A50 STW ***Boschert*** Stehlager mit Wellenende
A50 FLO ***Boschert*** Flanschlager ohne Wellenende
A50 FLW ***Boschert*** Flanschlager mit Wellenende

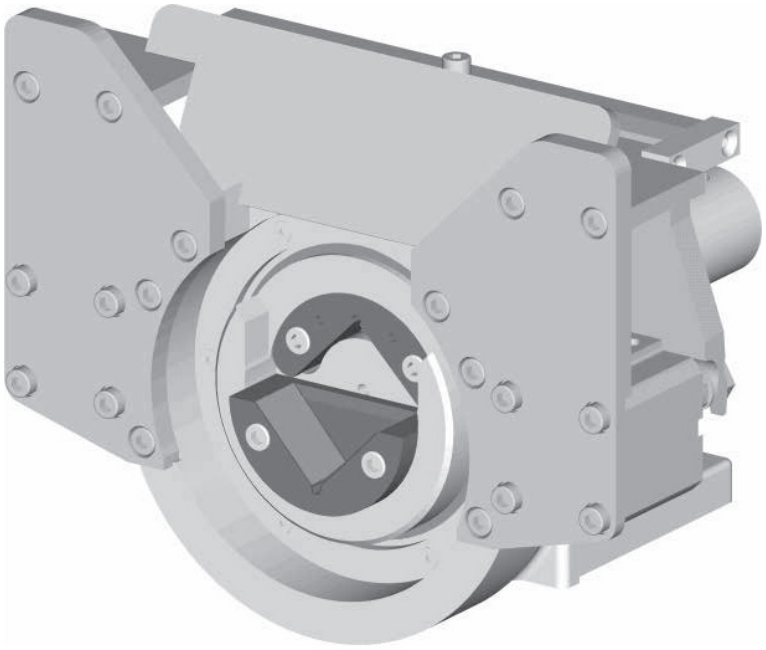

Standard Aufnahmemaß: 50 mm
max. Baumgewicht: 2800 kg
max. Drehmoment: 1100 Nm

Info:
Dieses Lager ist mit den Lagertypen 40-50 C oder 40-50 VT im Plug and Play System austauschbar

		Info
Typ	VT	4.33
Aufnahmeformen VT	VT2 / VT6 / VT7	4.33
Wellenende	Standard	4.33
Info	Öffnung	4.33
Optionen	Initiatoren	4.34
Anbauteile	Bremsen	6.00
	Rutschkupplungen	7.0

Mattenstrasse 1
79541 Lörrach-Hauingen, Germany
infokl@boschert.de
www.boschert.de
Tel.: +49 7621 9593 0
Fax: +49 7621 55184

Technische Änderungen vorbehalten

Boschert Lager A50
Stehlagerausführung

Boschert Lager A50

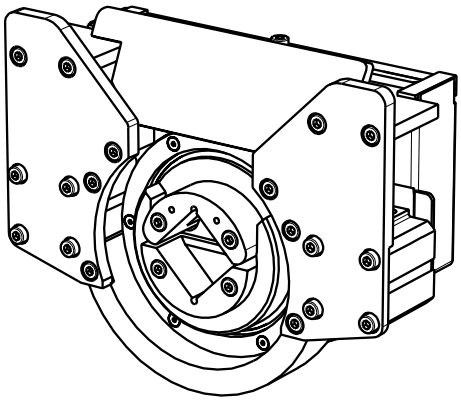

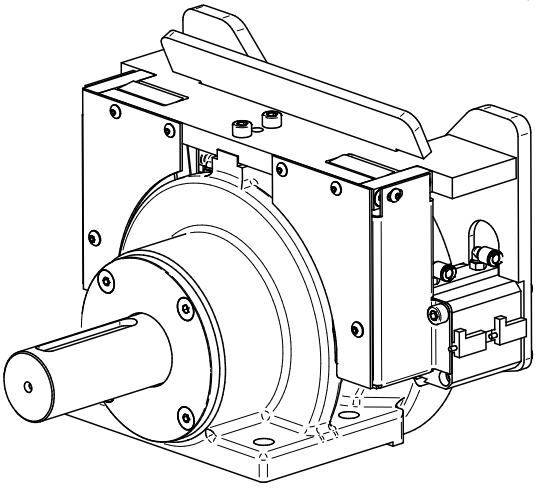

STW A50
Ausführung mit Wellenende

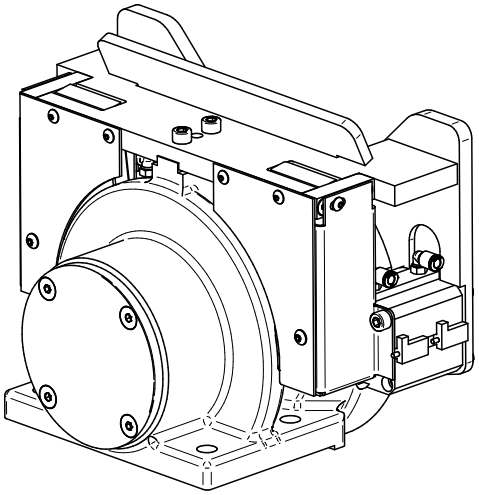

STO A50
Ausführung ohne Wellenende

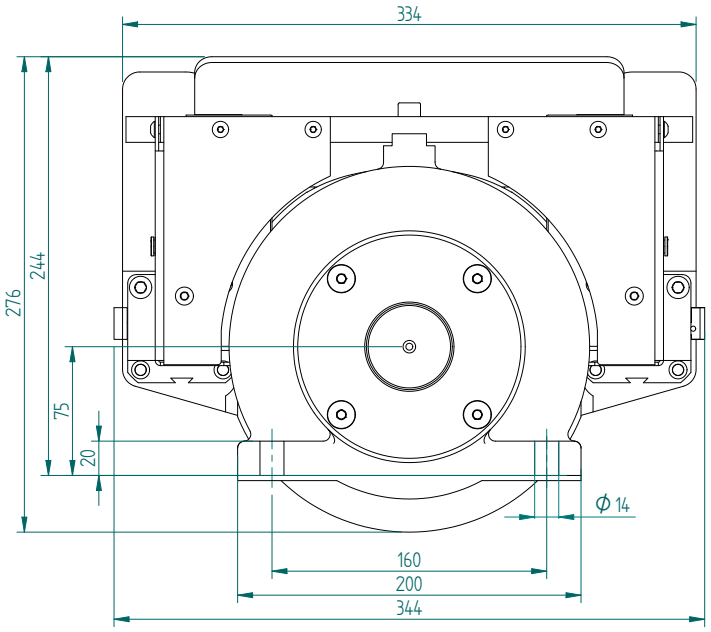

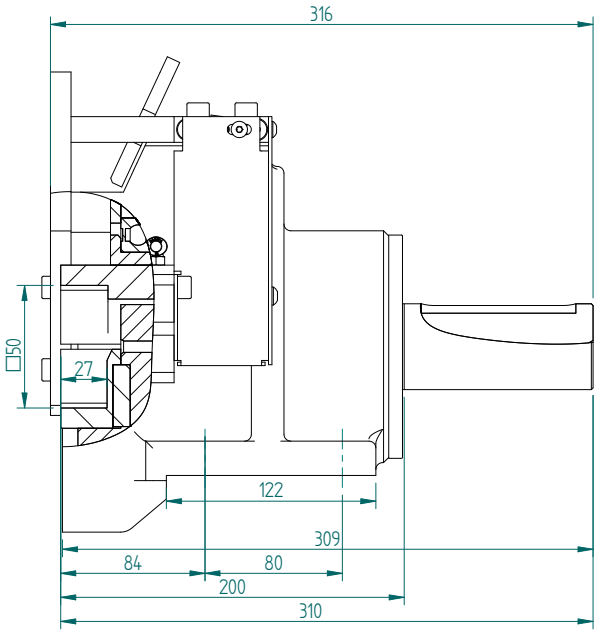

Details Wellenende Seite Kapitel 4.33

Mattenstrasse 1
79541 Lörrach-Hauingen, Germany

infokl@boschert.de
www.boschert.de

Tel.: +49 7621 9593 0
Fax: +49 7621 55184

Technische Änderungen vorbehalten

Boschert Lager A50, Flanschlagerausführung

Boschert Lager A50

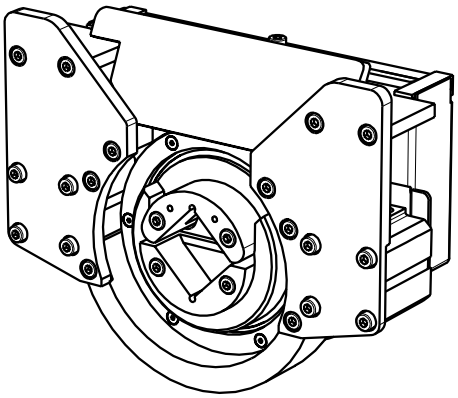

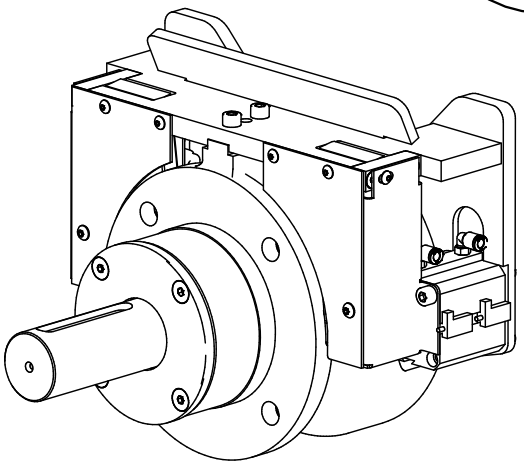

FLW A50
Ausführung mit Wellenende

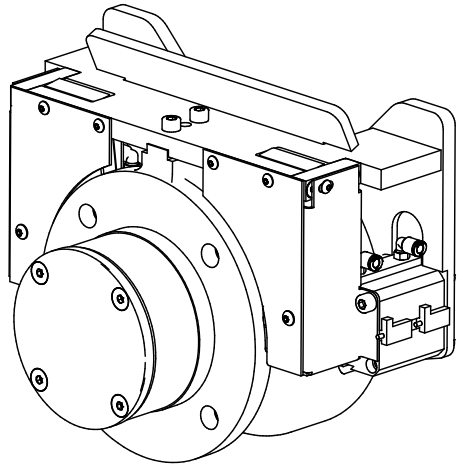

FLO A50
Ausführung ohne Wellenende

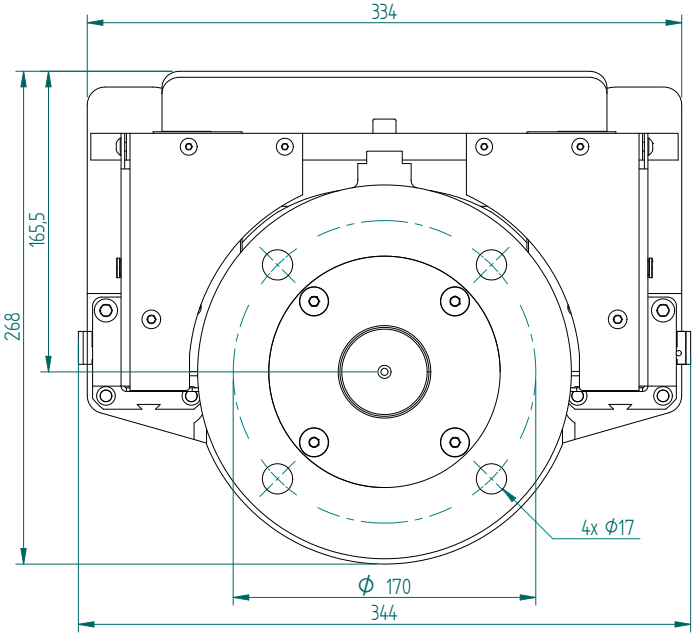

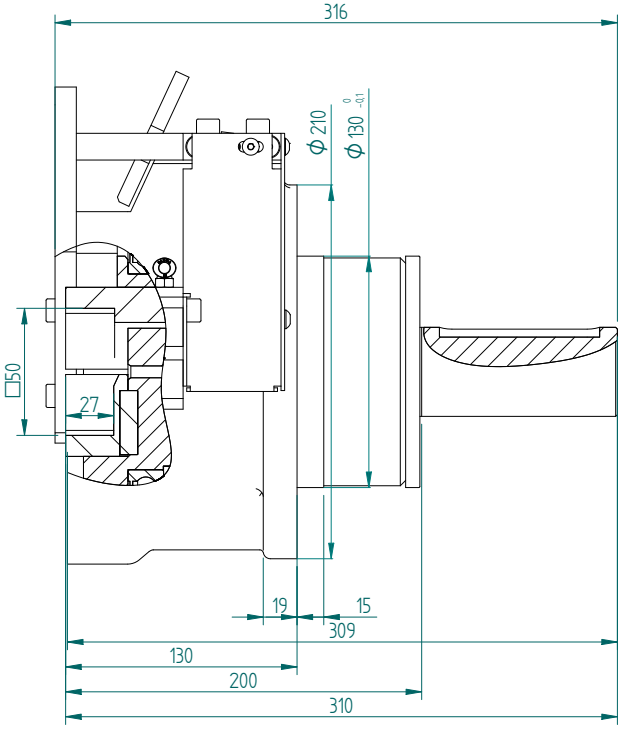

Details Wellenende Seite Kapitel 4.33

Mattenstrasse 1
79541 Lörrach-Hauingen, Germany
infokl@boschert.de
www.boschert.de
Tel.: +49 7621 9593 0
Fax: +49 7621 55184

Technische Änderungen vorbehalten

Aufnahmeformen

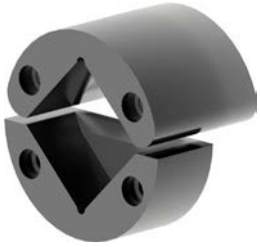

VT2

Info 11.10

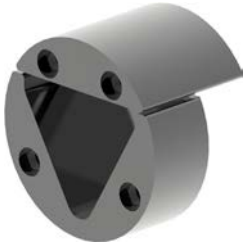

VT6

Info 11.11

VT7

Info 11.12

Wellenende

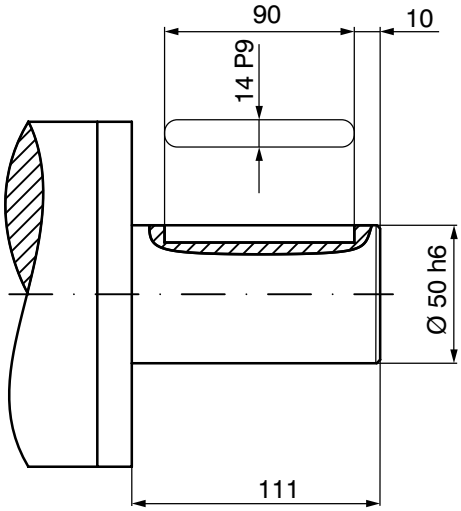

Standardwellenende

Sonderwellenende auf Wunsch

Max. Wellenenddurchmesser: Ø 50 mm
(Sonderwelle ohne Anschlag)

Öffnung

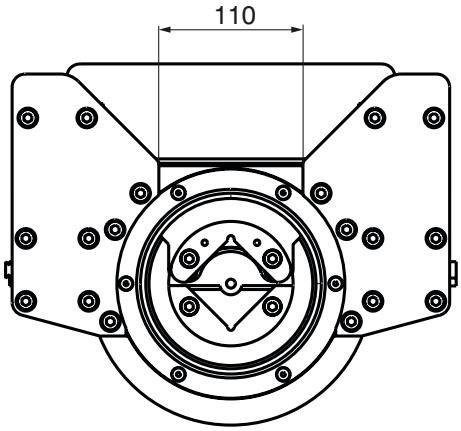

Mattenstrasse 1
79541 Lörrach-Hauingen, Germany

infokl@boschert.de
www.boschert.de

Tel.: +49 7621 9593 0
Fax: +49 7621 55184

Technische Änderungen vorbehalten

Boschert Lager A50
Optionen

Initiatoren

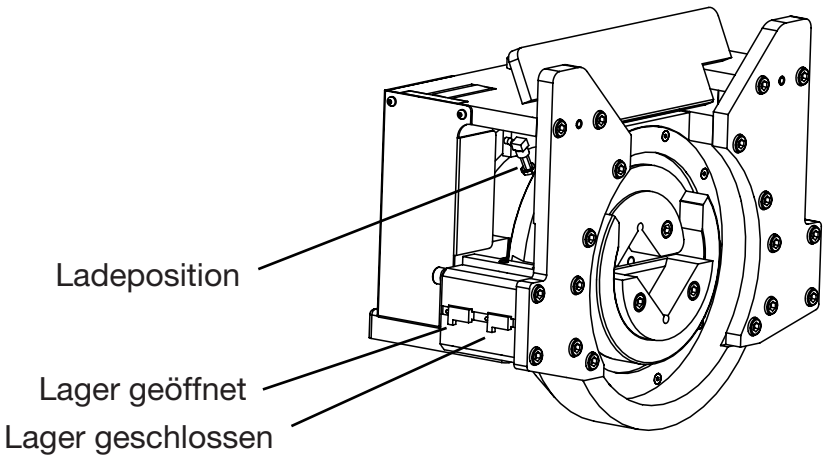

Mattenstrasse 1
79541 Lörrach-Hauingen, Germany
infokl@boschert.de
www.boschert.de
Tel.: +49 7621 9593 0
Fax: +49 7621 55184

Technische Änderungen vorbehalten

4.40 Boschert Lager A80

A80 STO ***Boschert*** Stehlager ohne Wellenende
A80 STW ***Boschert*** Stehlager mit Wellenende
A80 FLO ***Boschert*** Flanschlager ohne Wellenende
A80 FLW ***Boschert*** Flanschlager mit Wellenende

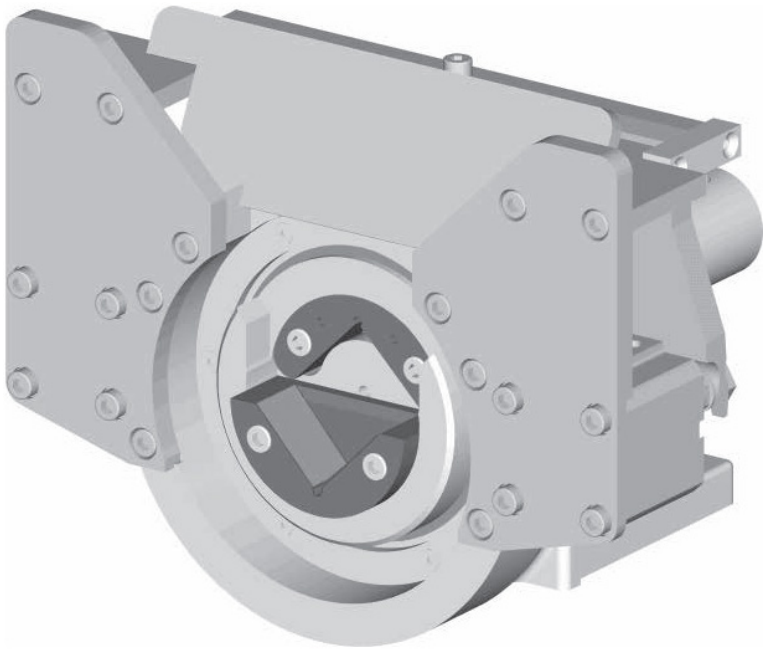

Standard Aufnahmemaß: 80 mm
max. Baumgewicht: 7000 kg
max. Drehmoment 2350 Nm

Info:
Dieses Lager ist mit den Lagertyp 50-80 im Plug and Play System austauschbar

		Info
Typ	VT	4.43
Aufnahmeformen VT	VT2 / VT6 / VT7	4.43
Wellenende	Standard	4.43
Info	Öffnung	4.43
Optionen	Initiatoren	4.44
Anbauteile	Bremsen	6.00
	Rutschkupplungen	7.00

Mattenstrasse 1
79541 Lörrach-Hauingen, Germany
infokl@boschert.de
www.boschert.de
Tel.: +49 7621 9593 0
Fax: +49 7621 55184

Technische Änderungen vorbehalten

Boschert Lager A80
Stehlagerausführung

Boschert Lager A80

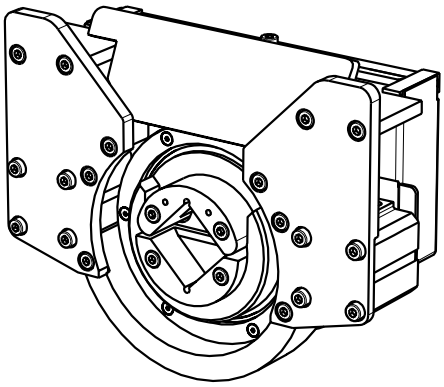

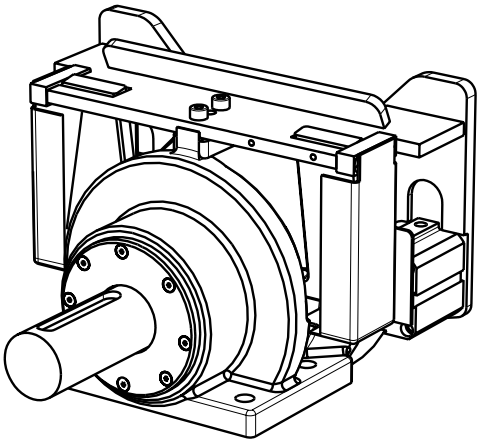

STW A80
Ausführung mit Wellenende

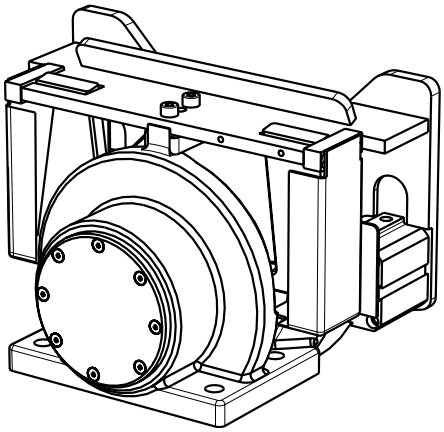

STO A80
Ausführung ohne Wellenende

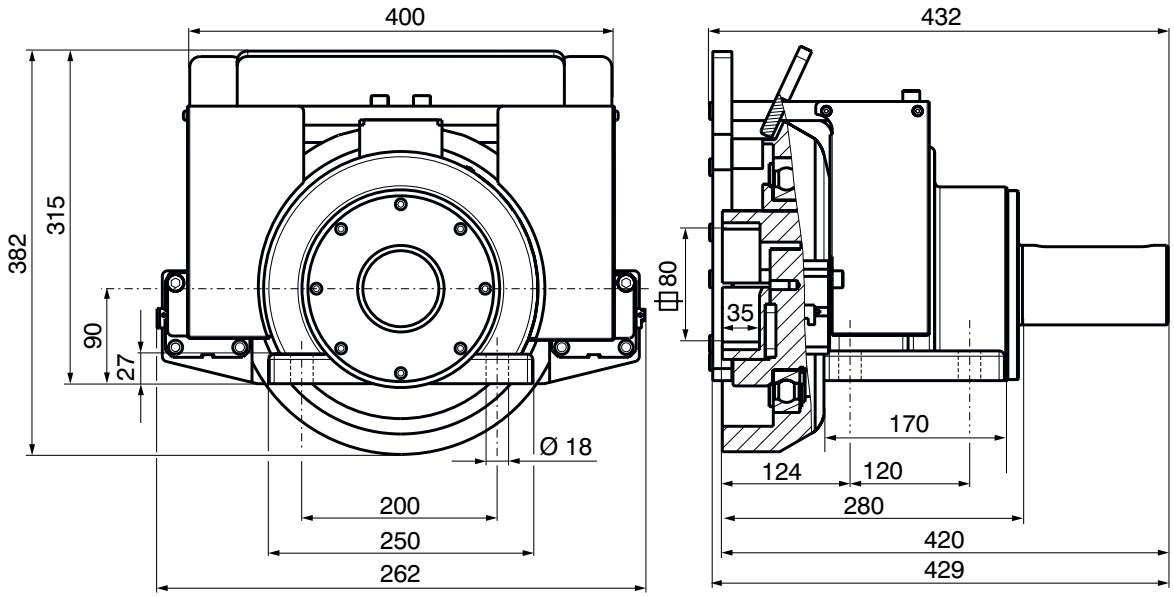

Details Wellenende Seite Kapitel 4.43

Mattenstrasse 1
79541 Lörrach-Hauingen, Germany
infokl@boschert.de
www.boschert.de
Tel.: +49 7621 9593 0
Fax: +49 7621 55184

Technische Änderungen vorbehalten

Boschert Lager A80
Flanschlagerausführung

Boschert Lager A80

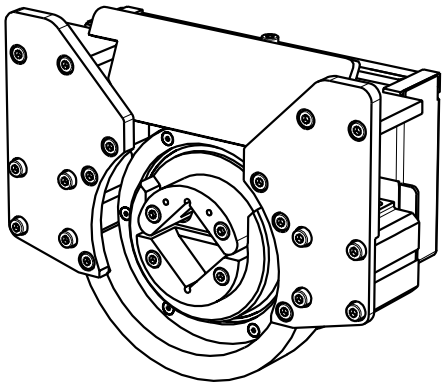

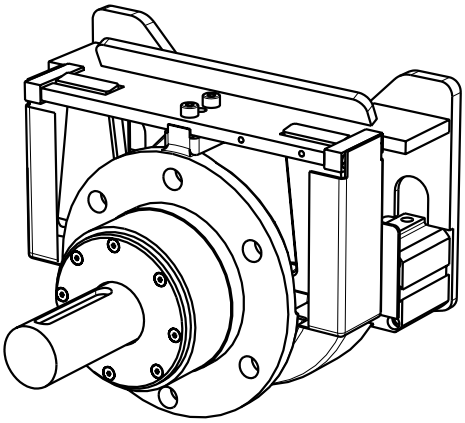

FLW A80
Ausführung mit Wellenende

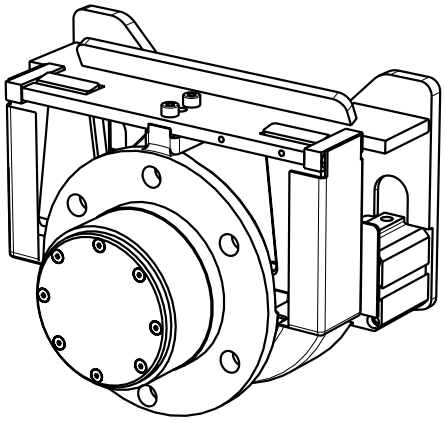

FLO A80
Ausführung ohne Wellenende

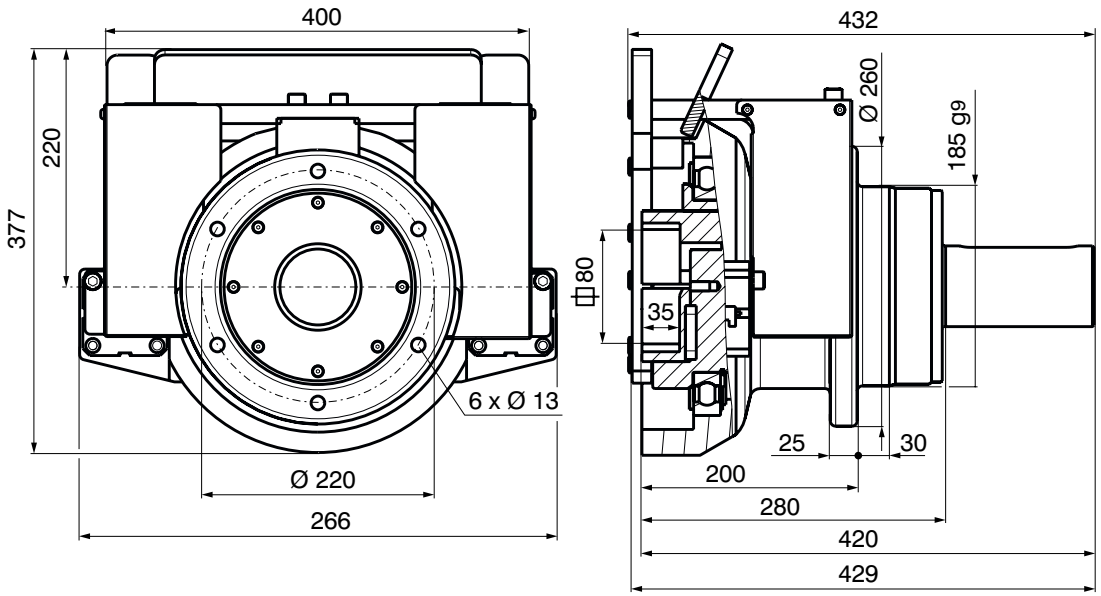

Details Wellenende Seite Kapitel 4.43

Mattenstrasse 1
79541 Lörrach-Hauingen, Germany
infokl@boschert.de
www.boschert.de
Tel.: +49 7621 9593 0
Fax: +49 7621 55184

Technische Änderungen vorbehalten

Boschert Lager A80
Info

Aufnahmeformen

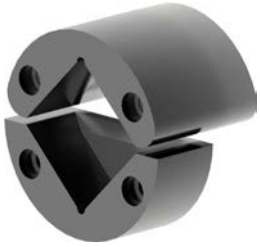

VT2

Info 11.10

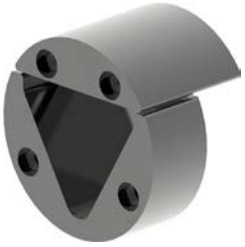

VT6

Info 11.11

VT7

Info 11.12

Wellenende

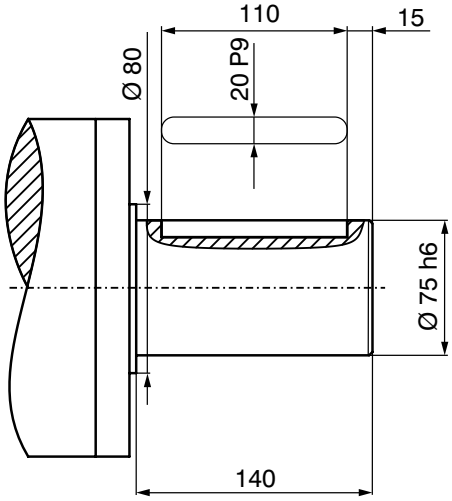

Standardwellenende

Sonderwellenende auf Wunsch

Max. Wellenenddurchmesser: Ø 80 mm
(Sonderwelle ohne Anschlag)

Öffnung

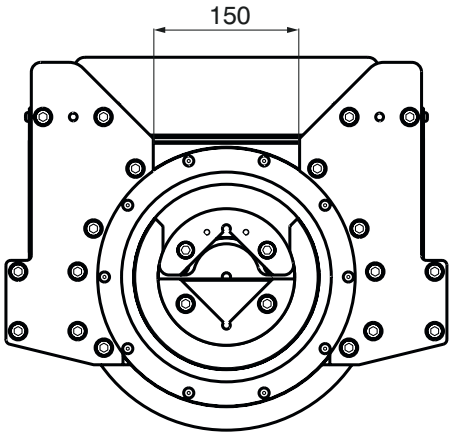

Mattenstrasse 1
79541 Lörrach-Hauingen, Germany
infokl@boschert.de
www.boschert.de
Tel.: +49 7621 9593 0
Fax: +49 7621 55184

Technische Änderungen vorbehalten

Initiatoren

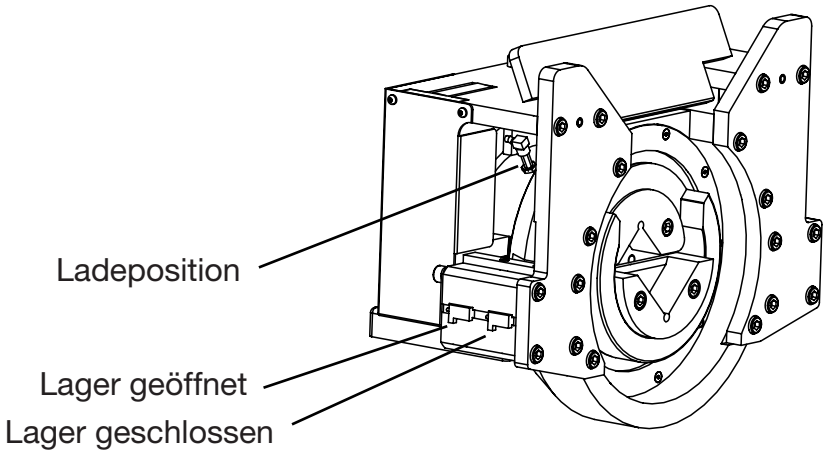

Mattenstrasse 1
79541 Lörrach-Hauingen, Germany
infokl@boschert.de
www.boschert.de
Tel.: +49 7621 9593 0
Fax: +49 7621 55184

Technische Änderungen vorbehalten

Aufbau Boschert A-Lager

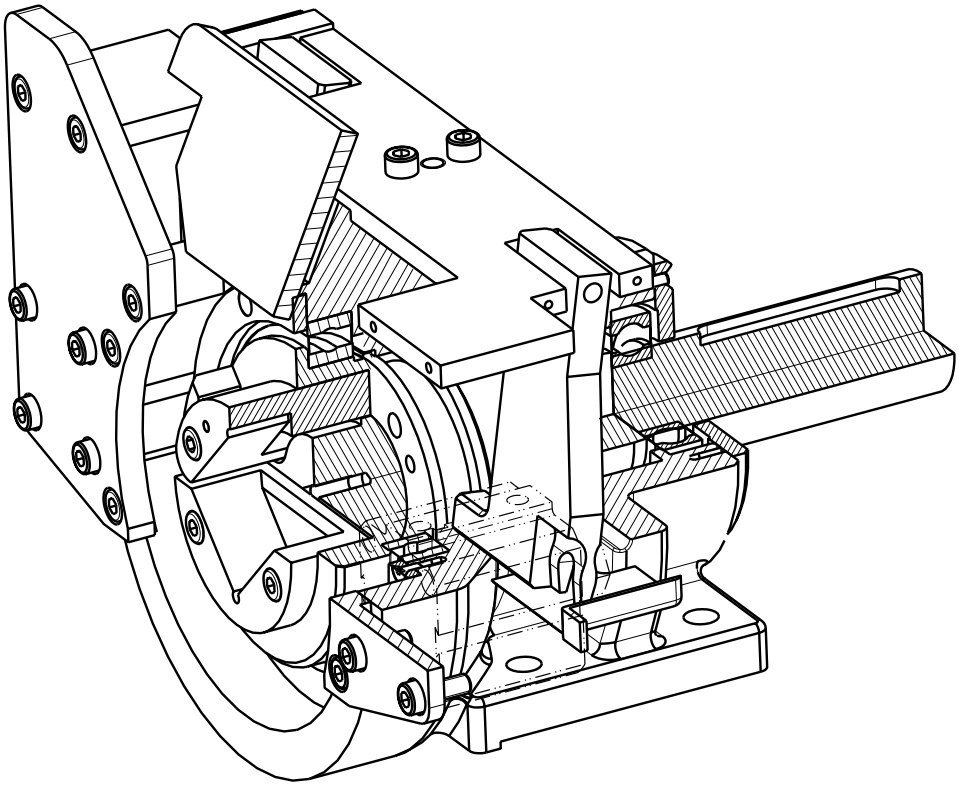

A-Lager geschlossen

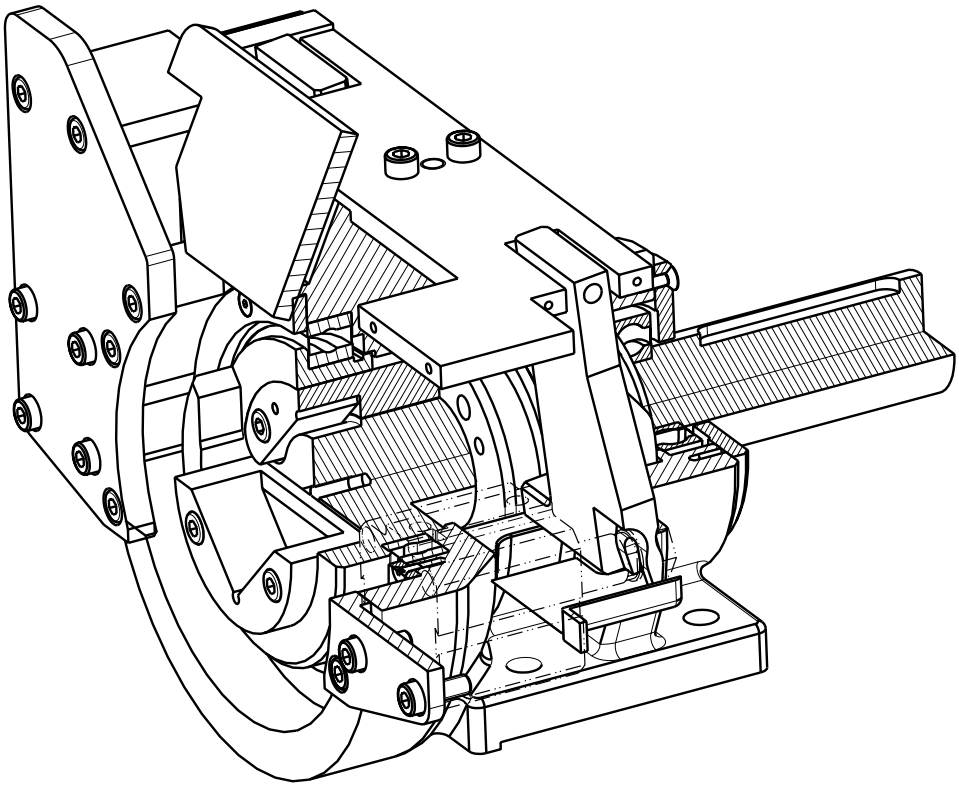

A-Lager geöffnet

Mattenstrasse 1
79541 Lörrach-Hauingen, Germany
infokl@boschert.de
www.boschert.de
Tel.: +49 7621 9593 0
Fax: +49 7621 55184

Technische Änderungen vorbehalten