



Superior Clamping and Gripping



Datový list výrobku

Univerzální chapadlo PGL-plus-P

Flexibilní. Robustní. Bezpečné.

Univerzální chapadlo PGL-plus-P

Univerzální dvouprsté paralelní chapadlo s velkým zdvihem čelistí, integrovaným senzorovým systémem a vysokým užitečným zatížením díky použití vícezubého vedení

Oblast použití

Pneumatické univerzální chapadlo pro manipulaci s širokou škálou obrobků v různých aplikacích. Díky zapouzdřenému a utěsněnému provedení je chapadlo vhodné do čistého i do znečištěného prostředí.

Výhody – Přínos pro Vás

Bezpečné certifikované zajištění uchopovací síly, GripGuard
Bezpečně drží upnutý obrobek a v případě poklesu tlaku také zajišťuje trvalou upínací sílu min. 80 %. Zajišťuje také, že v případě poklesu tlaku nedojde k žádným nebezpečným spontánním pohybům čelisti.

Integrované snímače pro přesné a procesně spolehlivé monitorování celého zdvihu chapadla pomocí IO-Link

Velký zdvih čelisti umožňuje flexibilní manipulaci s širokou škálou dílů

Chráněno proti nečistotám díky krytí IP 64 jako standardu a kovovému zapouzdření a dodatečně utěsněnému provedení na základních čelistech

Robustní vnitřní vícezubé vedení pro vysoké momenty a použití dlouhých prstů chapadla

Se standardním mazáním vyhovujícím podmínkám potravinářství jako řešení pro snadný vstup do medicínských technologií, laboratorní automatizace, farmaceutického a potravinářského průmyslu. Požadavky normy EN 1672-2:2020 nejsou zcela splněny.

Montáž na dvou stranách chapadla ve čtyřech směrech šroubů pro univerzální a flexibilní montáž chapadla

Přívod vzduchu pomocí bezhadicového přímého připojení nebo šroubových připojení pro univerzální a flexibilní montáž chapadla



Velikosti
Množství: 5



Vlastní hmotnost
0.46 .. 7.9 kg



Uchopovací síla
145 .. 1900 N



Zdvih na čelist
10 .. 25 mm




Hmotnost obrobku
0.72 .. 7 kg

Popis funkce

Tlakem na protilehlé hnací písty jsou spodní čelisti ve vícezubém vedení poháněny přímo pomocí spojení unašeče. Zdvih čelisti je synchronizován kinematikou ozubnice s pastorkem. Tím je zajištěno silné a centrické

otevírání a zavírání chapadla.

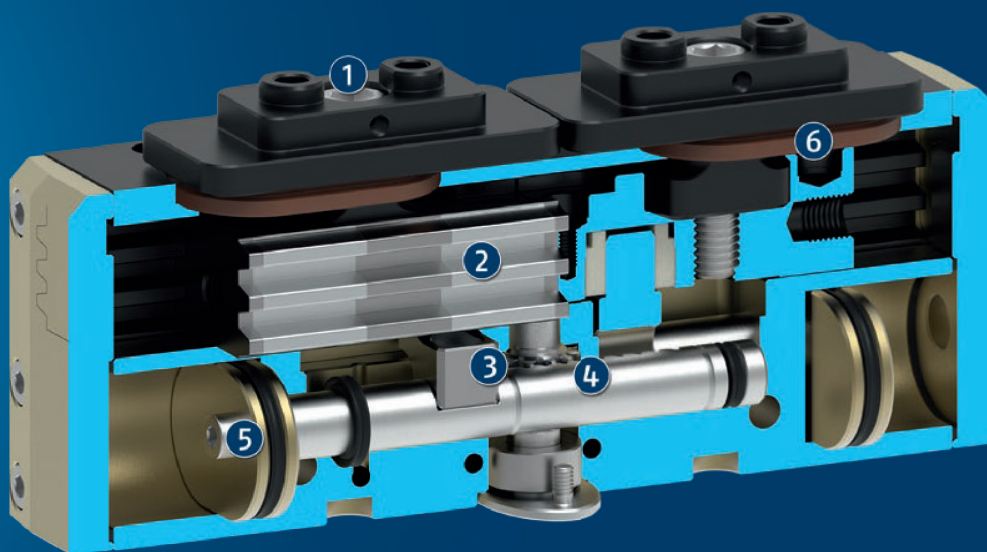

① Základní čelist

se standardizovaným schématem šroubového spojení pro připojení uchopovacích prstů pro konkrétní obrobky. Středící pouzdra jsou připevněna tak, že nemůže dojít k jejich ztrátě v případě výměny prstů.

② Vícezubé vedení

Maximální životnost díky mazacím kapsám v robustním vícezubém vedení a pohlcování velkých sil a momentů pomocí velké podpory vedení.

③ ovladač

Přímý přenos síly hnacích pístů na uchopovací prsty pomocí robustního upevnění pohonu.

④ Kinematika

Kinematika ozubnice a pastorku zajišťuje synchronizaci základních čelistí a středící upínání.

⑤ Pneumatický pístový pohon


Maximální generování energie prostřednictvím dvou oválných pneumatických pístů.

⑥ Protiprachový

Celé chapadlo je obvodově kovově zapouzdřeno a dodatečně utěsněno břitovým těsněním na základních čelistech tak, aby bylo vhodné pro univerzální použití, a to i ve znečištěném prostředí.

Podrobný funkční popis


Verze s udržováním uchopovací síly AS / IS

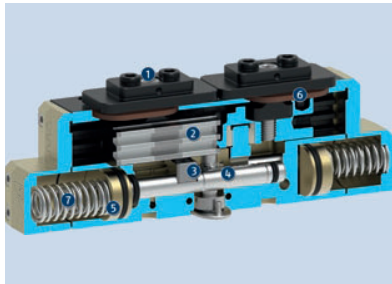

Běžné udržování uchopovací síly pomocí pružiny zajišťuje minimální uchopovací sílu i v případě poklesu tlaku. Tato síla působí jako zavírací síla u varianty AS a jako otevírací síla u varianty IS. Obrázek znázorňuje variantu AS. Udržování uchopovací síly lze použít také ke zvýšení uchopovací síly nebo při jednorázovém spouštění uchopování.

- 1** Základní čelist
se standardizovaným schématem šroubového spojení pro připojení uchopovacích prstů pro konkrétní obrobky
Středicí pouzdra jsou připevněna tak, že nemůže dojít k jejich ztrátě v případě výměny prstů
- 2** Vícezubé vedení
Maximální životnost díky mazacím kapsám v robustním vícezubém vedení a pohlcování velkých sil a momentů pomocí velké podpory vedení
- 3** ovladač
Přímý přenos síly hnacích pístů na uchopovací prsty pomocí robustního upevnění pohonu
- 4** Kinematika
Kinematika ozubnice a pastorku zajišťuje synchronizaci základních čelistí a středící upínání
- 5** Pneumatický pístový pohon
Maximální generování energie prostřednictvím dvou oválných pneumatických pístů
- 6** Protiprachový
Celé chapadlo je obvodově kovově zapouzdřeno a dodatečně utěsněno břitovým těsněním na základních čelistech tak, aby bylo vhodné pro univerzální použití, a to i ve znečištěném prostředí.
- 7** Udržování uchopovací síly pomocí tlakové pružiny
Běžné udržování uchopovací síly pomocí pružiny zajišťuje minimální uchopovací sílu i v případě poklesu tlaku. Tato síla působí jako zavírací síla u varianty AS a jako otevírací síla u varianty IS. Obrázek znázorňuje variantu AS. Udržování uchopovací síly lze použít také ke zvýšení uchopovací síly nebo při jednorázovém spouštění uchopování.

GripGuard: verze s bezpečným a certifikovaným udržováním uchopovací síly ASC/ISC

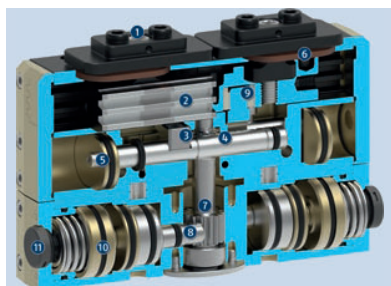

1 Základní čelist

2 Vícezubé vedení

3 ovladač

4 Kinematika

5 Pneumatický pístový pohon

6 Protiprachový

7 Pastorková hřídel

Jednodílná pastorková hřídel spojuje pastorek synchronizace čelistí s mechanikou bezpečného udržování uchopovací síly.

8 Upínací prvek

V případě poklesu tlaku, kdy obrobek není uchopen, zabrání upínací prvek otáčení pastorku. Tím se zabrání jakýmkoli potenciálně nebezpečným pohybům prstů chapadla.

9 Elastomer

V případě poklesu tlaku při uchopování obrobku bude uchopovací síla nashromážděná v elastomeru (skladování energie) obrobek bezpečně přidržovat. Upínací prvek zabráňuje v takových případech otevření uchopovacích prstů.

10 Pneumatický píst s pružinovým zatížením

Při běžném provozu chapadla je pneumatický píst vždy ovládán stlačeným vzduchem. To nevyžaduje samostatný přívod vzduchu. V případě poruchy, tj. náhlého poklesu tlaku, je píst zatlačen zpět přes pružinovou sestavu a upínací prvek blokuje pastorkovou hřídel tak, že pohyb uchopovacích prstů již není možný

11 Tlakový vyrovnávací ventil

Tlakový vyrovnávací ventil zajišťuje, že jakýkoli přetlak, který se uvnitř nahromadí, může uniknout ven. Zároveň zabráňuje vniknutí nečistot nebo kapalin z vnějšku dovnitř.

Certifikované udržování uchopovací síly



Certifikát vydalo německé sociální úrazové pojištění (DGUV). Certifikát zkoušky DGUV potvrzuje bezpečné udržování uchopovací síly GripGuard v případě výpadku napájení pro řadu chapadel PGL-plus-P ve verzích ASC a ISC. Uchopovací systémy jsou v souladu s příslušnými ustanoveními směrnice 2006/42/ES (směrnice o strojních zařízeních). Bezpečnostní funkce je implementována s kategorií 3 a PLd dle EN ISO 13849-1:2015.

Integrovaná sensorika IOL



Varianta chapadla "IOL" s integrovaným systémem senzorů umožňuje přesný a procesně spolehlivý monitoring celého zdvihu chapadla prostřednictvím IO-Link. Již není zapotřebí samostatného pořízení, instalování a nastavování dodatečných externě namontovaných senzorů. Kromě standardů IO-Link, jako je zobrazení teploty a procesní parametry, nabízí tento integrovaný systém senzorů dva další standardní režimy, které jsou dokonale uzpůsobeny aplikacím uchopování: Gripping Point Mode a Gripping Range Mode. Přímou v profilu senzoru lze uložit až osm obrobků (pozice nebo rozsahy). Hodnoty tolerance a hystereze jsou již uloženy v profilu senzoru, ale v případě potřeby je možné je nastavit individuálně. Vzhledem k výchozím hodnotám to však ve většině případů není nutné.

V režimu SIO lze tuto variantu chapadla použít i bez hlavního IO-Link k dotazování dvou volně nastavitelných spínacích bodů. Přednastaveny jsou polohy „chapadlo otevřeno“ a „chapadlo zavřeno“, které mohou být individuálně nastaveny zákazníkem.

Externí systém senzorů s magnetickými snímači



Pro monitorování pomocí magnetických snímačů je chapadlo vybaveno dvěma senzorovými sloty. Na výběr jsou různé senzory: 1-bodové snímače, 2-bodové snímače nebo jinak kompaktní analogové senzory pro montáž do C-slotu. Na snímku je zobrazen dotaz na polohu „chapadlo otevřeno“ a „chapadlo zavřeno“ se dvěma senzory MMS 22.

Externí systém senzorů s indukčními polohovými senzory




Varianta chapadla „IN“ je dodávána s předmontovanou montážní sadou pro dva indukční přibližovací senzory. Polohy „chapadlo otevřeno“ a „chapadlo zavřeno“ jsou přednastaveny. Přibližovací senzory musí být objednány samostatně a jsou zasunuty do pouzdra až na doraz a následně upnuty. Oba senzory lze individuálně nastavit tak, aby monitorovaly jakoukoli jinou polohu, například „obrobek uchopen“. Volitelně lze na zadní stranu chapadla připevnit další připevňovací sadu pro dva indukční přibližovací senzory, takže lze připevnit celkem čtyři senzory.

Přesná verze P




U přesné verze chapadla „P“ jsou základní čelisti přepracovány na hotově sestaveném chapadle. V důsledku toho lze odchylky související s tolerancí kompenzovat a dosáhnout co nejpřesnějších tolerancí polohy, tvaru a umístění. To umožňuje vysoce přesné aplikace uchopování nebo polohově přesnou výměnu chapadel bez opětného vyrovnavání.

Volitelné možnosti montáže pro zákaznický přizpůsobené doplňky

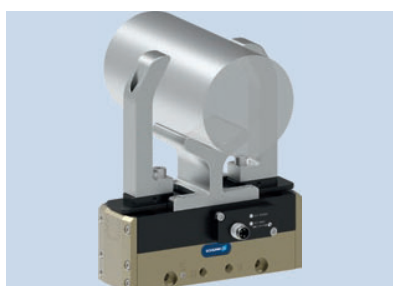


Na horní straně chapadla jsou k dispozici čtyři závity a lícované drážky. V případě potřeby lze použít k připevnění zákaznický přizpůsobených konstrukcí nebo k implementaci dalších funkcí. Obrázek ukazuje příklad provedení s dodatečným vystředěním nebo podporou obrobku.

Možnosti centrování a upevnění pro montáž chapadla

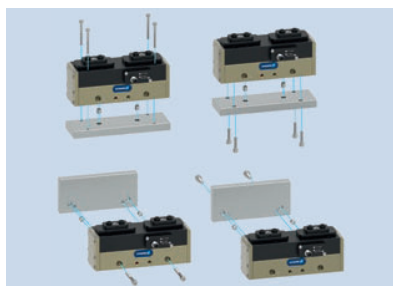

Chapadlo lze instalovat ze dvou stran a ve čtyřech směrech šroubování. To umožňuje univerzální a flexibilní montáž chapadla ve všech myslitelných uspořádáních.

Pneumatické přípojky pro napájecí zdroj

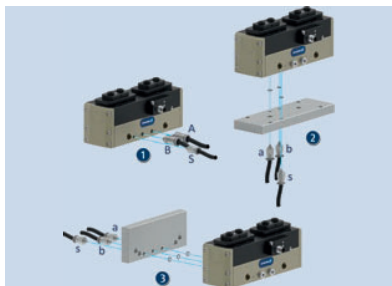

Chapadlo lze pružně dodávat se stlačeným vzduchem na třech stranách.

- 1 Vpředu přes hlavní vzduchové přípojky A a B pomocí vzduchových přípojek a pneumatických hadic. Závěrný vzduch lze volitelně vytvořit prostřednictvím S.
- 2 Na spodní straně přes přímé přípojky a a b pomocí bezhadicové přímé přípojky a pomocí dodaných O-kroužků. Přívod pneumatiky pak probíhá přes mezipřírubu. Závěrný vzduch lze volitelně vytvořit prostřednictvím s.
- 3 Na zadní straně přes přímé přípojky a a b pomocí bezhadicové přímé přípojky a pomocí dodaných O-kroužků. Přívod pneumatiky pak probíhá přes mezipřírubu. Závěrný vzduch lze volitelně vytvořit prostřednictvím s.

Obecné informace k řadě

Princip fungování: Dvoupístový pohon se synchronizací převodové ozubnice a pastorkup.

Materiál těla: Hliník

Materiál základních čelistí: Ocel

Spouštění: pneumatický, s přefiltrovaným stlačeným vzduchem dle normy ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Záruka: 36 měsíců

Rozsah dodávky: Chapadlo v objednané variantě, sada příslušenství (středící pouzdra, O-kroužky pro přímé připojení/podrobný obsah viz návod k obsluze) a bezpečnostní informace. Návod pro konkrétní produkt si můžete stáhnout na stránkách schunk.com/downloads-manuals.

Zařízení udržující upínací sílu i v případě výpadku médií: prostřednictvím verze certifikovaného, bezpečného udržování uchopovací síly nebo konvenčně prostřednictvím varianty s pružinami nebo prostřednictvím ventilu pro udržování tlaku SDV-P

Uchopovací síla: je aritmetický součet individuální síly vyvinuté na každé chapadlo ve vzdálenosti P (viz obrázek)

Délka prstu: se měří od referenčního povrchu jako vzdálenost P ve směru hlavní osy.


Maximální přípustná délka prstů bude platit, dokud nebude dosaženo jmenovitého provozního tlaku. S vyššími tlaky je nutno zkrátit délku prstů v poměru ke jmenovitému provoznímu tlaku.

Rozpoznatelný rozdíl obrobku: specifikuje nejmenší rozlišitelný rozdíl mezi dvěma uchopenými obrobky. Tato hodnota platí při 6 barech, teplotě 23 °C, délce prstu ve vzdálenosti P a provozu bez závěrného vzduchu. Odchylovající se parametry mohou mít vliv na přesnost.

Opakovatelná přesnost: je definována jako rozložení koncových poloh během 100 po sobě jdoucích zdvihů.

Hmotnost obrobku: se vypočítá jako silové uchopování se součinitelem statického třetí 0,1 a bezpečnostním faktorem 2 proti vyklouznutí obrobku při zrychlení v důsledku gravitace g. V případě uchopení s tvarovým stykem jsou přípustné významně vyšší hmotnosti obrobku

Zavírací a otevírací časy: jsou doby pohybu výhradně základních čelistí bez prstů chapadla specifických pro danou aplikaci. Spínací časy ventilů, čas pro naplnění hadice nebo reakční časy PLC nejsou zohledněny a proto se musí brát v úvahu, když se vypočítávají časy cyklů.

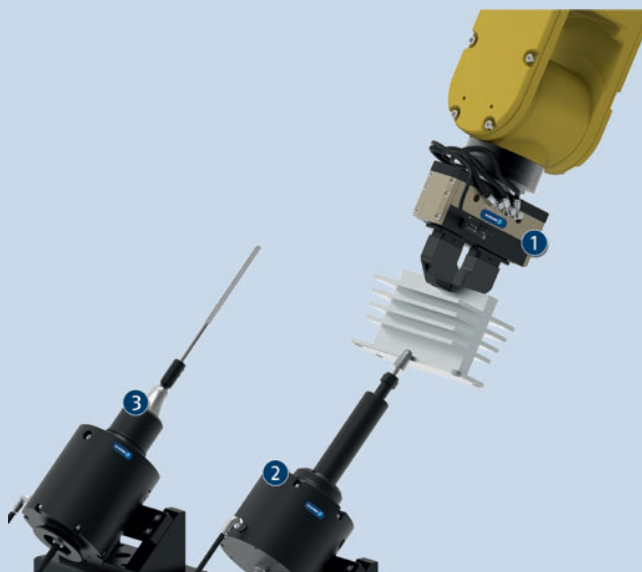

Příklad aplikace

Kromě běžných manipulačních procesů lze k držení obrobků během jedno- i dvoudřechových obráběcích operací použít také robustní univerzální chapadlo PGL-plus-P chráněné proti nečistotám. Ve znázorněném příkladu je obrobek držen mezi uchopovacími prsty. Robot pohybuje obrobkem podél stackonárního odjehlovacího vřetena pro odjehlení. Připojený závěrný vzduch zabraňuje proniknutí nečistot do chapadla.

- ① Univerzální chapadlo PGL-plus-P
- ② Odjehlovací vřeteno RCV
- ③ Pneumatický pilník CRT

SCHUNK nabízí více...

Následující komponenty dělají produkt ještě produktivnějším – vhodné doplnění pro nejvyšší funkčnost, flexibilitu, spolehlivost a bezpečnost procesu.



Rotační jednotka



Rychlovýměnný systém



Kompenzační jednotka



Tlakový ventil



Indukční polohový snímač



Magnetické snímače



Rychlovýměnný systém čelistí



Polotovar prstu

① Více informací o těchto výrobcích naleznete na následujících stránkách nebo na adrese schunk.com.

Možnosti a zvláštní informace

Bezpečné udržování uchopovací síly ASC/ISC: Bezpečné a certifikované udržování uchopovací síly GripGuard také zajišťuje uchopovací sílu min. 80 % dokonce i v případě poklesu tlaku. U varianty ASC tato síla působí jako zavírací síla, u varianty ISC jako otevírací síla.

Verze s udržováním uchopovací síly AS / IS: Konvenční verze pro udržování uchopovací síly prostřednictvím pružin také zajišťuje minimální uchopovací sílu v případě poklesu tlaku. Tato síla působí jako zavírací síla u varianty AS a jako otevírací síla u varianty IS.

Verze V pro vysoké teploty: pro použití v horkých prostředích

Přesná verze P: pro nejvyšší přesnost

Integrovaná senzorka IOL: Integrovaný senzorový systém umožňuje přesné a procesně spolehlivé monitorování celého zdvihu chapadla prostřednictvím IOL-Link.

Externí senzorka: Namísto verze chapadla s integrovaným senzorovým systémem lze použít i konvenční externí senzory. K dispozici jsou různé magnetické spínače a indukční spínače přiblížení.

Další verze: Různé možnosti lze vzájemně kombinovat.

Integrované připojení těsnicího vzduchu: zabráňuje vniknutí nečistot dovnitř chapadla. V kombinaci s těsnicím vzduchem se tím zvyšuje třída ochrany z IP 64 na IP 67


Mazání potravinářské kvality: Výrobek standardně obsahuje maziva kompatibilní s potravinami. Požadavky normy EN 1672-2:2020 nejsou zcela splněny. Příslušné certifikáty NSF jsou k dispozici na adrese <https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp> pomocí informací o mazivu v provozním návodu.

Příklad objednávky PGL-plus-P

	PGL-plus-P	13	-	AS	-	V	-	P	-	IOI
Popis										
PGL-plus-P										
Velikost										
10 = 10 mm zdvih na čelist										
13 = 13 mm zdvih na čelist										
16 = 16 mm zdvih na čelist										
20 = 20 mm zdvih na čelist										
25 = 25 mm zdvih na čelist										
Zařízení udržující upínací sílu i v případě výpadku médií										
bez udržování uchopovací síly										
AS = vnější uchopení s pružinou										
AS = vnitřní uchopení s pružinou										
ASC4 = GripGuard: certifikované bezpečné vnější uchopení (provozní tlak 4 bary)										
ASC6 = GripGuard: certifikované bezpečné vnější uchopení (provozní tlak 6 barů)										
ISC4 = GripGuard: certifikované bezpečné vnitřní uchopení (provozní tlak 4 bary)										
ISC6 = GripGuard: certifikované bezpečné vnitřní uchopení (provozní tlak 6 barů)										
Teplotní rozsah										
5 – 90 °C (IOI max. 70 °C)										
V = vysokoteplotní verze 5 – 130 °C										
Přesnost										
Standardní										
P = verze se zvýšenou přesností										
Rozhraní komunikace / monitorování senzorů										
bez senzorů (připraveno pro MMS)										
IN = bez senzorů (namontovaná přípojovací sada pro IN 80)										
IOI = komunikace IO-Link (s integrovanými senzory)										

Chapadlo SCHUNK PGL-plus-P

Přehled příslušenství

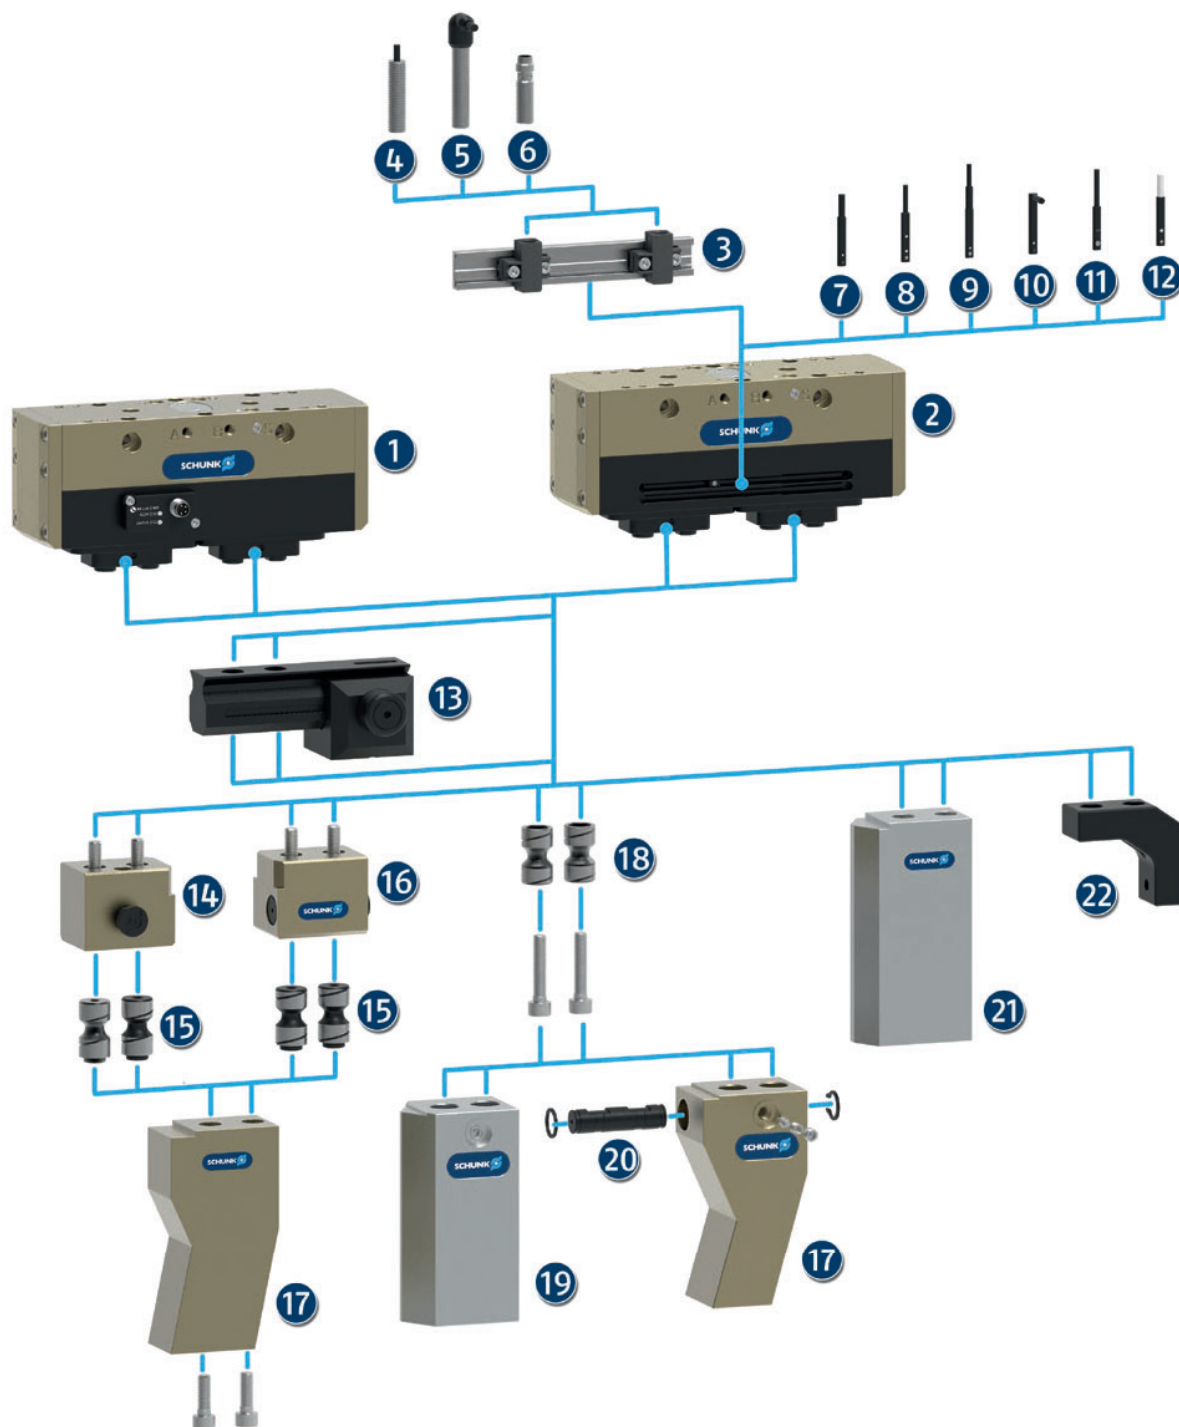

1 PGL-plus-P-IOL
Univerzální dvouprsté paralelní chapadlo s velkým zdvihem čelistí, integrovaným senzorovým systémem a vysokým užitečným zatížením díky použití vícezubého vedení

2 PGL-plus-P
Univerzální dvouprsté paralelní chapadlo s velkým zdvihem čelistí a vysokým užitečným zatížením díky použití vícezubého vedení

Systém čidel

3 AS-IN 80
Montážní sada pro indukční snímač

4 IN ...
Indukční bezdotykový snímač s bočním výstupem kabelu

5 IN ...-SA
Indukční bezdotykový snímač s litým kabelem a bočním výstupem

6 IN-C 80
Indukční bezdotykový spínač, přímo zapojitelný

7 MMS 22
Magnetický spínač s přímým kabelovým výstupem pro sledování polohy

MMS 22-PI1
Magnetický spínač s přímým kabelovým výstupem pro sledování volně programovatelné polohy

8 MMS 22-PI2
Magnetický spínač s přímým kabelovým výstupem pro sledování dvou volně programovatelných poloh

9 MMS 22-PI1-HD
MMS 22-PI1 v robustním provedení

MMS 22-PI2-HD
MMS 22-PI2 v robustním provedení

10 MMS 22-SA
Magnetický spínač s bočním kabelovým výstupem pro sledování polohy

MMS 22-PI1-SA
Magnetický spínač s bočním kabelovým výstupem pro sledování a volně programování polohy

11 MMS 22-IOL
Magnetický spínač pro detekci polohy čelisti chapadla s komunikací IO-Link

12 MMS-A
Analogový magnetický spínač s přímým kabelovým výstupem pro měření polohy čelistí chapadla s analogovým výstupem a funkcí učení

Příslušenství prstů

13 UZB
Univerzální středová čelist umožňuje rychlé a spolehlivé zapojování bez použití nástrojů a posouvání horních čelistí na chapadlo.

14 BSWS-BM
Rychloupínací základna s integrovaným blokovacím mechanismem pro rychlou výměnu horních čelistí pomocí klíče s vnitřním šestihranem

15 BSWS-A
Čep adaptéru rychlovýměnného systému čelistí pro přizpůsobení přizpůsobenému prstu

16 BSWS-B
Rychloupínací základna s integrovaným blokovacím mechanismem pro rychlou výměnu horních čelistí pomocí klíče s vnitřním šestihranem

Zákaznický upravené prsty

18 BSWS-AR
Adaptační čep systému pro rychlou výměnu čelistí pro rychlou ruční výměnu nástavbových čelistí

19 BSWS-ABR
Polotovary prstů z hliníku s rozhraním k rychlovýměnnému systému čelistí

BSWS-SBR
Polotovary prstů z oceli s rozhraním k rychlovýměnnému systému čelistí

20 BSWS-UR
Zajišťovací mechanismus pro integraci rychlovýměnného systému čelistí do přizpůsobených prstů

21 ABR/SBR
Polotovary prstů z oceli nebo hliníku se standardizovaným schématem šroubového připojení


22 ZBA
Mezilehlé čelisti pro změnu orientace montážní plochy

PGL-plus-P 10


Univerzální chapadlo




Uchopovací síla, uchopení zvenku

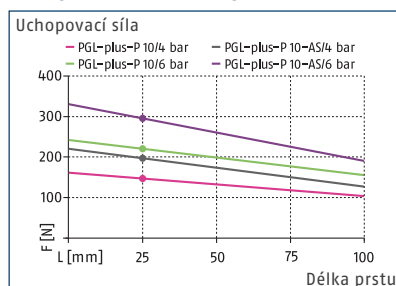

Uchopovací síla, uchopení zevnitř

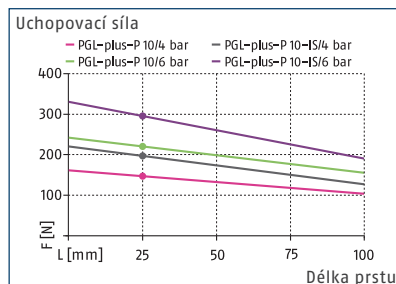

Max. zatížení

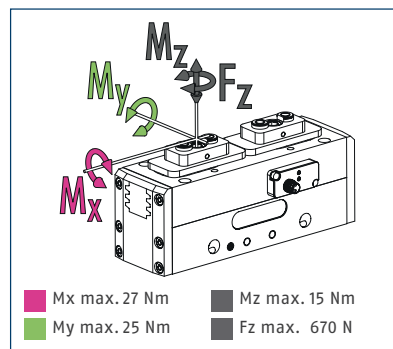

① Uvedené momenty a síly jsou statické hodnoty platné pro každou základní čelist a mohou se objevovat současně. Kromě momentu tvořenému samotnou uchopovací silou mohou navíc působit další zatížení.

Technická data PGL-plus-P

Popis		PGL-plus-P 10-IOL	PGL-plus-P 10-AS-IOL	PGL-plus-P 10-IS-IOL	PGL-plus-P 10	PGL-plus-P 10-AS	PGL-plus-P 10-IS
ID		1476610	1476611	1476612	1476489	1476525	1476526
Zdvih na čelist	[mm]	10	10	10	10	10	10
Zavírací/otevírací síla	[N]	220/220	295/-	-/295	220/220	295/-	-/295
Min./max. síla pružiny	[N]		75/110	75/110		75/110	75/110
Vlastní hmotnost	[kg]	0.46	0.5	0.5	0.46	0.5	0.5
Doporučená hmotnost obrobku	[kg]	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
Objem válce na dvojitý zdvih	[cm ³]	12	17	16	12	17	16
Min./nom./max. provozní tlak	[bar]	2.5/6/8	4/6/6.5	4/6/6.5	2.5/6/8	4/6/6.5	4/6/6.5
Min./max. tlak závěrného vzduchu	[bar]	0.5/1	0.5/1	0.5/1	0.5/1	0.5/1	0.5/1
Zavírací/otevírací čas	[s]	0.04/0.04	0.03/0.06	0.06/0.03	0.04/0.04	0.03/0.06	0.06/0.03
Zavírací/otevírací čas s pružinou	[s]		0.06	0.06		0.06	0.06
Max. přípustná délka prstu	[mm]	100	100	100	100	100	100
Max. přípustná hmotnost jednoho prstu	[kg]	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Třída ochrany IP (bez těsnícího/s těsnícím vzduchem)		64/67	64/67	64/67	64/67	64/67	64/67
Min./max. okolní teplota	[°C]	5/70	5/70	5/70	5/90	5/90	5/90
Opakovatelná přesnost	[mm]	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
Min./jmen./max. provozní napětí	[V DC]	18/24/30	18/24/30	18/24/30			
Jmenovitý proud	[A]	0.2	0.2	0.2			
Kabelový konektor		Konektor M8, kódování A, 4 kolíky	Konektor M8, kódování A, 4 kolíky	Konektor M8, kódování A, 4 kolíky			
Komunikační rozhraní/specifikace		IO-Link/V1.1	IO-Link/V1.1	IO-Link/V1.1			
Rychlost přenosu		COM2	COM2	COM2			
Port		Třída A	Třída A	Třída A			
Rozpoznatelný rozdíl obrobku		Do 0,1 mm	Do 0,1 mm	Do 0,1 mm			
Volitelné možnosti a jejich charakteristiky							
Verze pro vysoké teploty					1512470	1512471	1512472
Min./max. okolní teplota	[°C]				5/130	5/130	5/130
Přesná verze		1476849	1476850	1476851	1476653	1476654	1476655
s předmontovanou nástavbovou sadou pro IN					1476574	1476575	1476576
Přesná verze/verze s indukčním senzorem					1476709	1476543	1476710

① Dosažení plné uchopovací síly může trvat několik stovek uchopovacích cyklů (jak je uvedeno v tabulce s údaji).

Technické údaje PGL-plus-P s bezpečným zajištěním uchopovací síly

Popis		PGL-plus-P 10-ASC6	PGL-plus-P 10-ISC6	PGL-plus-P 10-ASC4	PGL-plus-P 10-ISC4
ID		1476529	1476550	1476527	1476528
Zdvih na čelist	[mm]	10	10	10	10
Zavírací/otevírací síla	[N]	220/220	220/220	145/145	145/145
Zajištěná otevírací/uzavírací síla v případě ztráty tlaku	[N]	176/-	-/176	116/-	-/116
Vlastní hmotnost	[kg]	0.75	0.75	0.75	0.75
Doporučená hmotnost obrobku	[kg]	1.1	1.1	0.72	0.72
Objem válce na dvojitý zdvih	[cm ³]	13	13	13	13
Min./nom./max. provozní tlak	[bar]	5.5/6/6.5	5.5/6/6.5	3.5/4/6.5	3.5/4/6.5
Min./max. tlak závěrného vzduchu	[bar]	0.5/1	0.5/1	0.5/1	0.5/1
Zavírací/otevírací čas	[s]	0.04/0.04	0.04/0.04	0.04/0.04	0.04/0.04
Max. přípustná délka prstu	[mm]	100	100	100	100
Max. přípustná hmotnost jednoho prstu	[kg]	0.2	0.2	0.2	0.2
Třída ochrany IP (bez těsnícího/s těsnícím vzduchem)		64/67	64/67	64/67	64/67
Min./max. okolní teplota	[°C]	5/90	5/90	5/90	5/90
Opakovatelná přesnost	[mm]	0.03	0.03	0.03	0.03
Volitelné možnosti a jejich charakteristiky					
Přesná verze		1476658	1476659	1476656	1476657
Verze s připojením IO		1476615	1476616	1476613	1476614
Min./jmen./max. provozní napětí	[V DC]	18/24/30	18/24/30	18/24/30	18/24/30
Jmenovitý proud	[A]	0.2	0.2	0.2	0.2
Min./max. okolní teplota	[°C]	5/70	5/70	5/70	5/70
Kabelový konektor		Konektor M8, kódování A, 4 kolíky	Konektor M8, kódování A, 4 kolíky	Konektor M8, kódování A, 4 kolíky	Konektor M8, kódování A, 4 kolíky
Komunikační rozhraní/specifikace		IO-Link/IV1.1	IO-Link/IV1.1	IO-Link/IV1.1	IO-Link/IV1.1
Rychlost přenosu		COM2	COM2	COM2	COM2
Port		Třída A	Třída A	Třída A	Třída A
Rozpoznatelný rozdíl obrobku		Do 0,1 mm	Do 0,1 mm	Do 0,1 mm	Do 0,1 mm
s předmontovanou nástavbovou sadou pro IN		1476579	1476580	1476577	1476578
Přesná verze/verze s indukčním senzorem		1476713	1476714	1476711	1476712
Přesná verze/verze s IO-Link		1476854	1476855	1476852	1476853
Min./max. okolní teplota	[°C]	5/70	5/70	5/70	5/70

ⓘ Dosažení plné uchopovací síly může trvat několik stovek uchopovacích cyklů (jak je uvedeno v tabulce s údaji).

Univerzální chapadlo

Technical drawings of the M5000 series pressure washer, showing dimensions in mm.

Front View (Top): Dimensions include 13±0.02, 27.5 ... 47.5, 13±0.02, 27±0.02, 24.2, 21.3, 12.8, 40±0.02, and 91.

Side View (Middle): Dimensions include 37.2, 21.2, 4.7, 15, 19.5, 53, M5/5 (2x), M3/3.5, 5.7, 32, 3, 25, 90, and P.

Front View (Bottom): Dimensions include 33, 26, 27, 10, 15, M5 (2x), M3/3 (2x), 11.2, 12, 19.5, M3/3, 42±0.02, 74, 7, 20.7, 8, 2.5, 80, 1, M4 (4x), L-L, Ø6 (2x), 72, 80, 2.5, Ø3.3 (4x), and Ø5.7 (4x).



Side View (Right): Dimensions include 5.6, 1.85, 80, Ø4 (4x), 72, N-N, M2.5 (4x), 91, 10.5±0.02, 5.7, 6.8, 2.5, 80, 102, 64±0.02, 19.5, 15, 39.5, 42.6, 46.5, M3/3.3, M3/3 (2x), Ø6 g7 (4x), M4 (4x), 2, and 80.

① Ventil pro udržení tlaku SDV-P lze doplnkově/alternativně použít pro uchopení za vnější nebo za vnitřní průměr nebo navíc k mechanickému zařízení na udržování uchopovací síly s pružinou (viz katalogová část „Příslušenství“).

- A, a Hlavní / přímé připojení,
otevření uchopovacího zařízení
- B, b Hlavní / přímé připojení,
uzavření uchopovacího zařízení
- S, s Závěrný vzduch, hlavní a
vedlejší připojení
- ① Připojení uchopovacího
zařízení
- ② Připojení prstů
- 72 Vhodné pro centrovací pouzdra

- 80 Hloubka otvoru středícího pouzdra v protistraně
- 90 Integrovaná senzorika IOL s konektorem M8, kódování A, 4 póly
- 91 Šroubové spoje se středícími pouzdry pro montáž na žádost zákazníka (tyto středící pouzdra nejsou součástí dodávky)

Maximální přípustný přesah

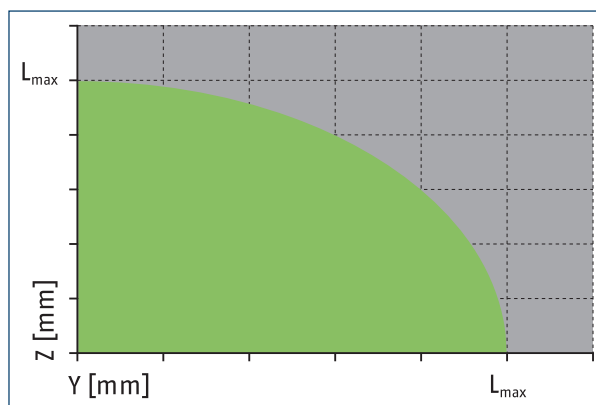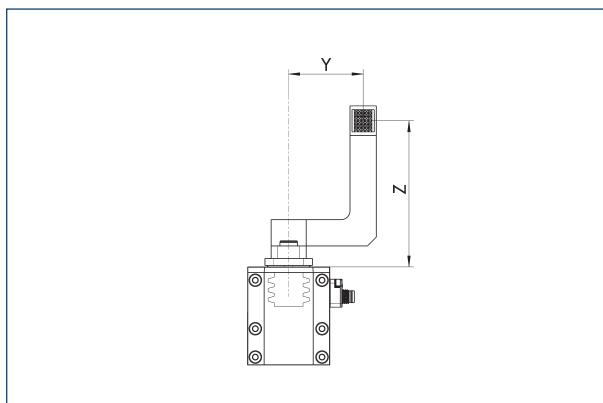


■ Přípustný rozsah

■ Nepřípustný rozsah

L_{max} je ekvivalent maximální přípustné délky prstu, viz tabulka technických údajů.

Bez kabelové přímé připojení M3

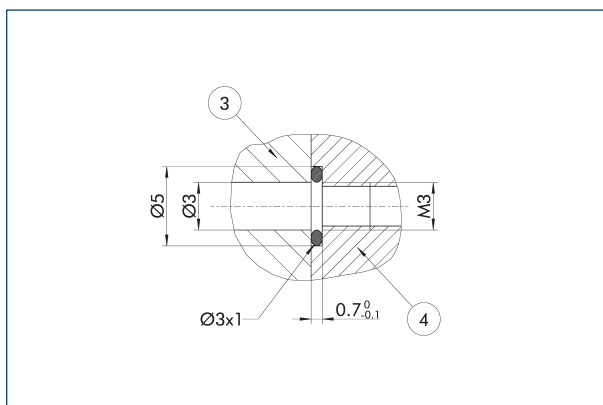


③ Adaptér


④ Chapadla

Pro přívod stlačeného vzduchu se používá přímé připojení bez poruchového trubkového vedení.


Monitorování chapadla pomocí magnetických snímačů

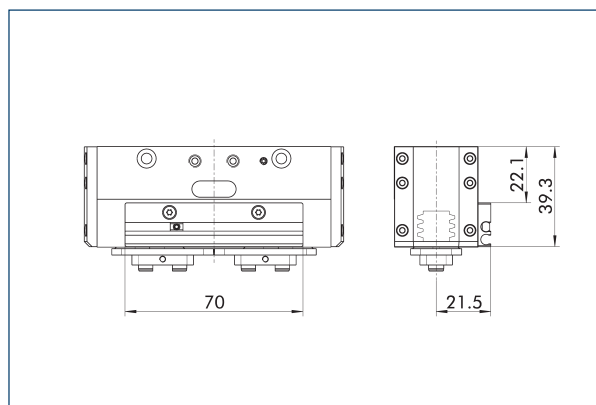

Monitorování chapadla pomocí indukčních přibližovacích spínačů IN

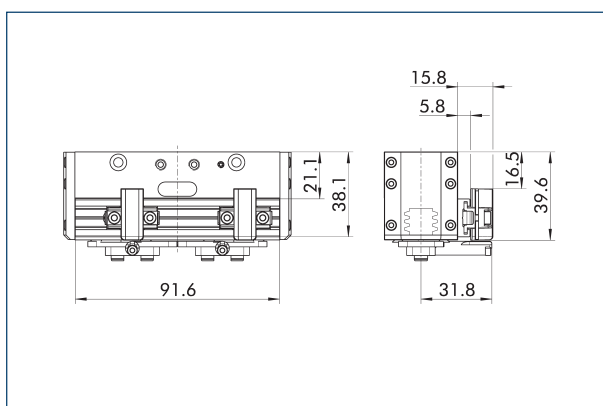


Verze pro udržovací uchopovací sílu AS/IS

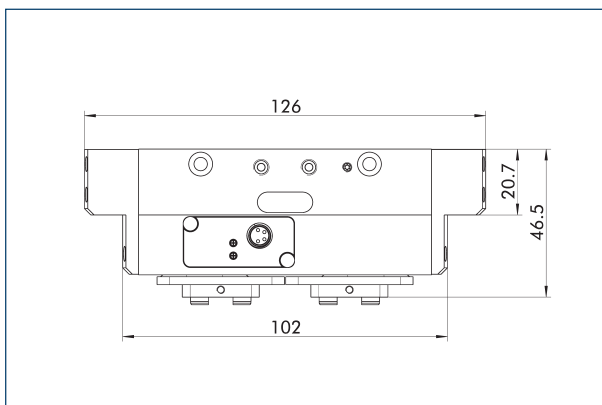

Mechanické zařízení na udržování uchopovací síly zajišťuje, aby byla vyvozována minimální upínací síla, i když dojde k poklesu tlaku. V provedení AS toto funguje jako uzamykací síla, ve variantě IS jako odemykací síla. Zařízení na udržování uchopovací síly je navíc možné použít také pro zvýšení uchopovací síly nebo při jednorázovém spouštění uchopování.


GripGuard: bezpečné a certifikované udržování uchopovací síly ASC/ISC

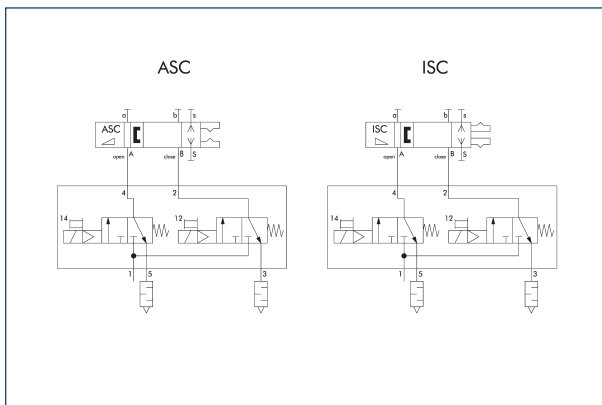

Ovládání chapadel s udržováním uchopovací síly ASC nebo ISC obvykle probíhá s pomocí 2x3/2cestného ventilu.


① Dodržujte sekvenci ovládání uvedený v návodu k obsluze.

GripGuard: bezpečné a certifikované udržování uchopovací síly ASC/ISC

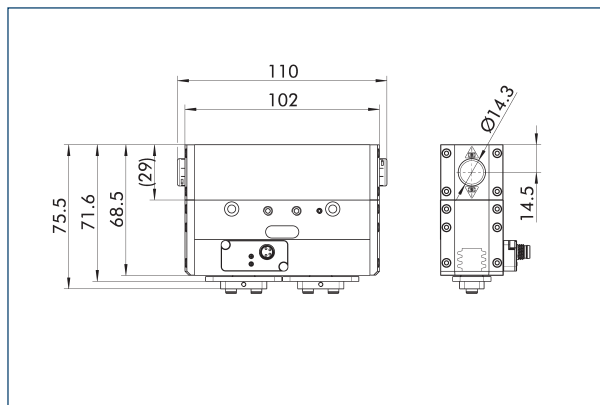

Bezpečné udržování uchopovací síly také zajišťuje trvalou uchopovací sílu o hodnotě min. 80 %, a to i v případě poklesu tlaku. U varianty ASC tato síla působí jako zavírací síla, u varianty AS jako otevírací síla.


Přesná verze

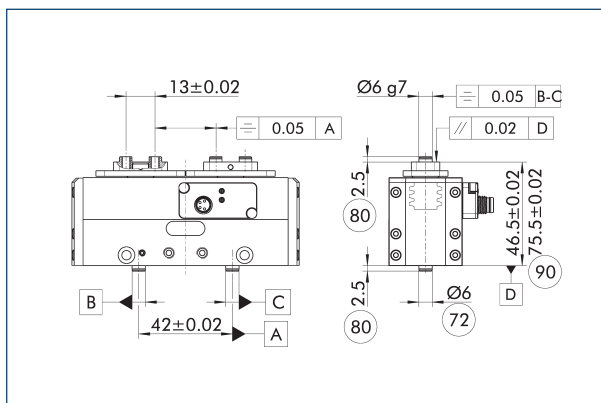

- 72 Vhodné pro centrovací pouzdra 90 Pro verzi ASC/ISC
80 Hloubka otvoru středícího pouzdra v protistraně

Uváděné tolerance odkazují pouze na varianty přesných verzí uvedených v tabulkách technických specifikací. Všechny ostatní varianty přesných verzí jsou k dispozici na vyžádání.

Elektronický symbol podle DIN ISO 1219

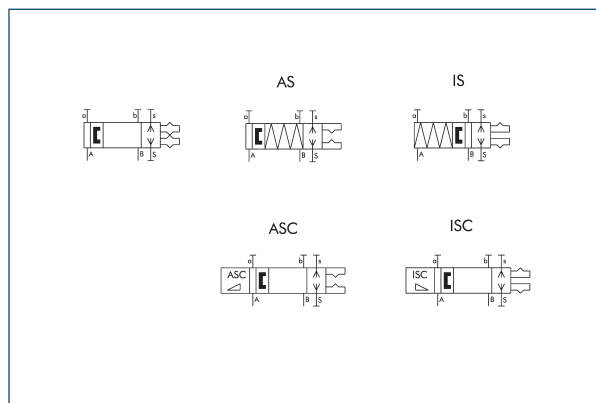


- A, a Hlavní / přímé připojení, otevření uchopovacího zařízení S, s Závěrný vzduch, hlavní a vedlejší připojení
B, b Hlavní / přímé připojení, uzavření uchopovacího zařízení

Symbol ve schématu znázorňuje možnosti připojení a funkci pneumatického chapadla. "A" a "B" jsou hlavní připojení chapadla pro otevírání a zavírání. "a" a "b" jsou volitelná přímá připojení pro otevírání a zavírání bez vzájemného křížení hadic. "S" a "s" popisuje volitelné připojení závěrného vzduchu, které brání vniknutí nečistot do chapadla.

- ① SCHUNK také poskytuje ECAD data pro vaši konstrukci. Můžete si vybrat mezi přímým přístupem prostřednictvím softwaru EPLAN-Electric P8 nebo stažením pomocí datového portálu EPLAN. Další informace naleznete na webových stránkách společnosti SCHUNK.

Tlakový ventil SDV-P

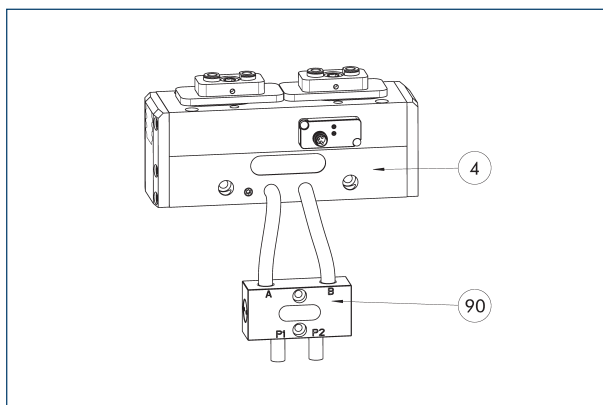

④ Chapadla


90 Tlakový ventil SDV-P

Ventily pro udržování tlaku SDV-P zajišťují, aby byl v situacích nouzového zastavení udržován tlak v pístové komoře pneumatického chapadla, otočných, lineárních modulech a modulech pro rychlou výměnu. Ventil pro udržování tlaku se nesmí používat v kombinaci s variantami ASC a ISC.

Popis	ID	Doporučený průměr hadice
		[mm]
Tlakový ventil		
SDV-P 04	0403130	6
SDV-P 07	0403131	8
Tlakový ventil s odvzdušňovacím šroubem		
SDV-P 04-E	0300120	6
SDV-P 07-E	0300121	8

① Aby bylo možné u jednotlivých variant chapadla dosáhnout udávané doby zavření a otevření, je třeba použít doporučený průměr hadice. Přímé přiřazení příslušné varianty chapadla k příslušnému SDV-P najdete na schunk.com.

Pneumatická polohovací jednotka PPD

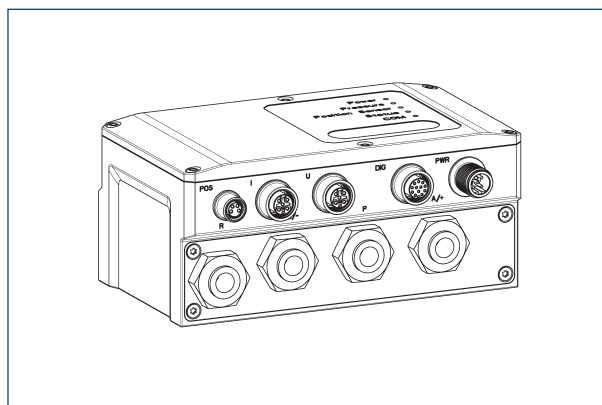


PPD umožňuje flexibilitu ve všech aplikacích s pneumatickými chapadly prostřednictvím volného polohování, uchopovací síly a nastavení rychlosti.

Popis	ID	
Pneumatická polohovací jednotka		
PPD 10-IOL	1540698	
Adaptér		
A GGN0804-1204-A	1540691	
Propojovací kabel napájení a komunikace IO-Link		
KA GGN1205-1212-IOL-00100-A	1540697	
Připojovací kabel napájecího napětí – vhodný pro vlečení		
KA GLN12B05-LK-01000-A	1540660	
Prodloužení kabelu		
KV GGN0804-IO-00150-A	1540662	
KV GGN0804-IO-00300-A	1540663	
Montážní sada		
Montážní sada PPD	1540705	

① Kromě PPD je vyžadován snímač polohy (snímač SCHUNK IO-Link nebo analogový snímač (4...20 mA)).

Rychlovýměnný systém čelistí BSWS

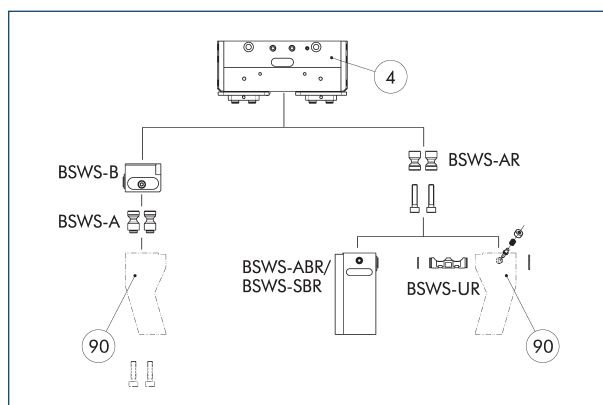

④ Chapadla


⑨⑩ Na míru upravené prsty chapadla

Pro chapadlo jsou k dispozici různé systémy rychlovýměnných čelistí. Pro podrobné informace viz příslušný výrobek.

Popis	ID	Rozsah dodávky
Kolík adaptéru systému rychlé výměny čelistí		
BSWS-A 64	0303022	2
BSWS-AR 10	1515447	2
Základna systému pro rychlou výměnu čelistí		
BSWS-B 64	0303023	1
Polotovary prstů pro systém rychlé výměny čelistí		
BSWS-ABR-PGZN-plus 64	0300072	1
BSWS-SBR-PGZN-plus 64	0300082	1
Uzamykací mechanismus systému pro rychlou výměnu čelistí		
BSWS-UR 64	0302991	1

① Je-li provozní tlak vyšší než 6 barů, je nutné ověřit vhodnost použití pomocí aplikačních limitů. Je možné používat pouze systémy uvedené v tabulce. U řady chapadel PGL-plus-P má použití polotovarů prstů s rychlovýměnným systémem čelistí za následek omezení zavíracího zdvihu. Toto si prosím předem podrobně ověřte pomocí CAD dat a podle toho upravte přepracování prstů.

Rychlovýměnný systém čelistí BSWS-M

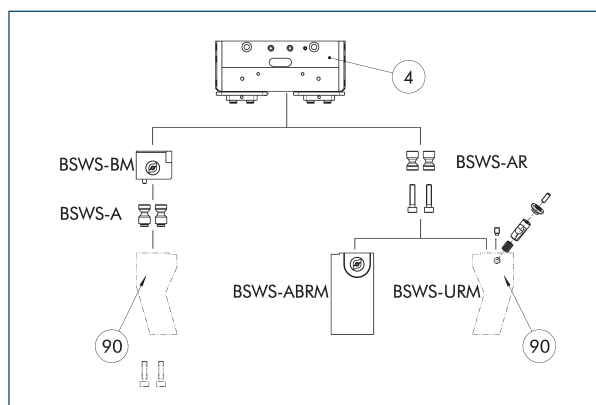

④ Chapadla

⑨⑩ Na míru upravené prsty chapadla

Pro chapadlo jsou k dispozici různé systémy rychlovýměnných čelistí. Pro podrobné informace viz příslušný výrobek.

Popis	ID	Rozsah dodávky
Kolík adaptéru systému rychlé výměny čelistí		
BSWS-A 64	0303022	2
BSWS-AR 10	1515447	2
Základna systému pro rychlou výměnu čelistí		
BSWS-BM 64	1313900	1
Polotovary prstů pro systém rychlé výměny čelistí		
BSWS-ABRM-PGZN-plus 64	1420851	1
Uzamykací mechanismus systému pro rychlou výměnu čelistí		
BSWS-URM 64	1398401	1


① Je-li provozní tlak vyšší než 6 barů, je nutné ověřit vhodnost použití pomocí aplikačních limitů. Je možné používat pouze systémy uvedené v tabulce. U řady chapadel PGL-plus-P má použití polotovarů prstů s rychlovýměnným systémem čelistí za následek omezení zavíracího zdvihu. Toto si prosím předem podrobně ověřte pomocí CAD dat a podle toho upravte přepracování prstů.

Univerzální chapadlo

[illegible]

90 Na míru upravené prsty
chapadla

Popis	ID	Rozsah dodávky
Rychlovýměnný systém čelistí		
BSWS-AR 10	1515447	2
Základna systému pro rychlou výměnu čelistí		
BSWS-BR 64	1555914	1
Systém odkládání		
BSWS-SR 64	1555950	1
Montážní sada pro přibližovací snímač		
AS-IN40-BSWS-SR 50/64	1561455	1
Indukční polohový snímač		
IN 40-S-M12	0301574	
IN 40-S-M8	0301474	
INK 40-S	0301555	

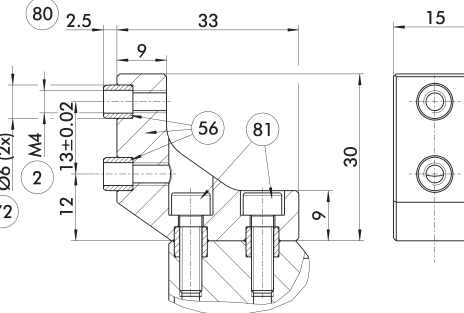


Technical drawing of the 1000 Series 2-Port 1/2" device, showing a side view and a front view. The side view includes dimensions: 80 (top left), 2.5 (top left), 33 (top center), 9 (top center), 13±0.02 (middle left), 12 (middle left), 15 (middle left), 13 (middle left), 12 (middle left), 9 (bottom right), 30 (bottom right), 56 (bottom center), 81 (bottom center), 72 (bottom left), 2 (bottom left), M4 (bottom left), and Ø6 (2x) (bottom left). The front view shows a 15x30 rectangular plate with two circular ports.

2 Připojení prstů	80 Hloubka otvoru středícího
56 Je součástí dodávky	pouzdra v protistraně
72 Vhodné pro centrovací pouzdra	81 Není součástí dodávky

Popis	ID	Material	Rozhraní prstu	Rozsah dodávky
Mezičelist				
ZBA-l-plus 64	0311722	Hliník	PGN-plus 64	1

Popis	ID	Material	Rozhraní prstu	Rozsah dodávky
Mezičelist				
ZBA-l-plus 64	0311722	Hliník	PGN-plus 64	1

Univerzální mezičelist UZB 64

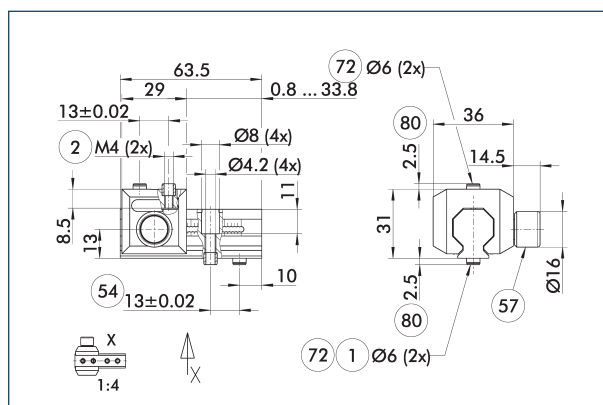


- ① Připojení uchopovacího zařízení
 ② Připojení prstů
 ⑤4 Volitelné levé nebo pravé připojení
 ⑤7 Uzamčení
 ⑦2 Vhodné pro centrovací pouzdra
 ⑧0 Hloubka otvoru středícího pouzdra v protistraně

Výkres znázorňuje univerzální upínací čelist UZB

Popis	ID	Rozteč [mm]
Univerzální mezičelist		
UZB 64	0300042	1.5
Polotovary prstů		
ABR-PGZN-plus 64	0300010	
SBR-PGZN-plus 64	0300020	

- ① Je-li provozní tlak vyšší než 6 barů, je nutné ověřit vhodnost použití pomocí aplikačních limitů.

Polotovary prstů ABR/SBR-PGZN-plus 64

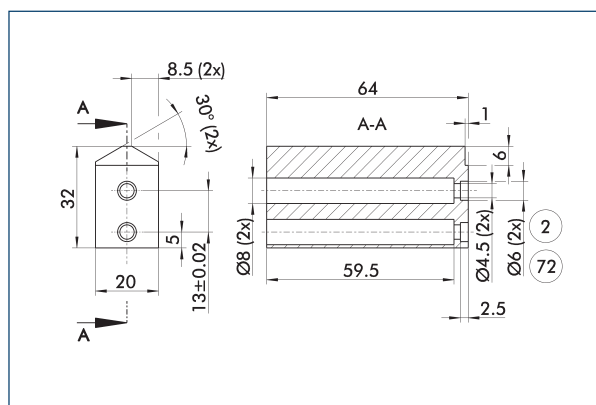


- ② Připojení prstů
 ⑦2 Vhodné pro centrovací pouzdra

Výkres znázorňuje polotovary prstů pro zákaznické dodatečné zpracování.

Popis	ID	Materiál	Rozsah dodávky
Polotovary prstů			
ABR-PGZN-plus 64	0300010	Hliník (3.4365)	1
SBR-PGZN-plus 64	0300020	Ocel (1.7131)	1

- ① Při použití polotovarů prstů může být omezen zdvih při zavírání jednotlivých řad chapadel. Toto si prosím předem podrobně ověřte pomocí CAD dat a podle toho upravte přepracování prstů.

Nástroj na učení senzoru

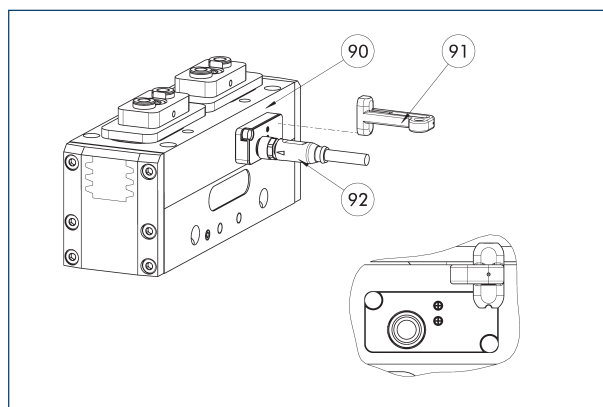

- ⑨0 Chapadlo s integrovanou senzorikou IOL
 ⑨1 Nástroj na učení senzoru
 ⑨2 Připojovací kabely

Pokud je chapadlo s integrovanými senzory (PGL-plus-P...-IOL) provozováno v režimu SIO bez IO-Link master, bude vyžadován samostatný magnetický zaučovací nástroj.


Popis	ID
Nástroj na učení senzoru	
MT-MMS 22-PI	0301030

- ① Magnetický týčovací nástroj a propojovací kabel musí být objednány jako volitelné příslušenství.

PGL-plus-P 10

Univerzální chapadlo

Indukční polohové snímače IN 80

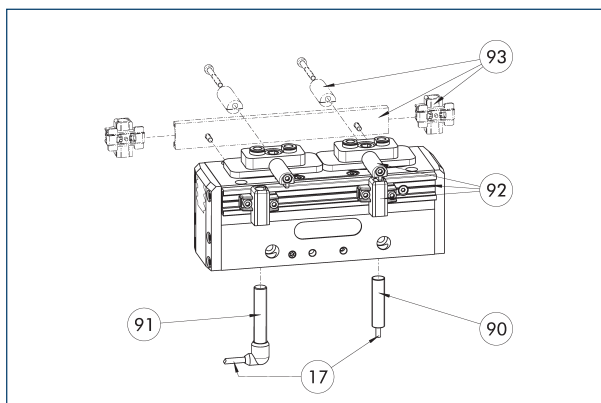


- 17 Kabelový výstup
- 90 Snímač IN ...
- 91 Snímač IN...-SA
- 92 Připevňovací sada pro monitorování pomocí dvou indukčních přibližovacích spínačů
- 93 Volitelná zadní montáž další připevňovací sady pro dva přídavné přibližovací spínače

Monitorování koncové polohy lze připevnit pomocí připevňovací sady. Alternativně lze senzory přímo namontovat na variantu chapadla IN.

Popis	ID	Často kombinované
Montážní sada pro přibližovací snímač		
AS-IN80-PGL-plus-P 10	1499614	
Indukční polohový snímač		
IN 80-O-M12	0301588	
IN 80-O-M8	0301488	
IN 80-SL-M12	0301529	
IN 80-S-M12	0301578	
IN 80-S-M8	0301478	●
IN-B 80-S-M12	0301479	
IN-C 80-S-M8-PNP	0301475	
INK 80-O	0301551	
INK 80-S	0301550	
INK 80-SL	0301579	
Indukční bezdotykový snímač s bočním výstupem kabelu		
IN 80-S-M12-SA	0301587	
IN 80-S-M8-SA	0301483	●
INK 80-S-SA	0301566	

- ① Na každou jednotku (zavírač/S) se požadují dva senzory a prodlužovací kabely jsou k dispozici volitelně. Tato montážní sada musí být objednána jako volitelné příslušenství. U kabelů snímače dbejte na minimální přípustný poloměr ohybu. Jeho velikost je obecně 35 mm.

Elektrický magnetický snímač MMS

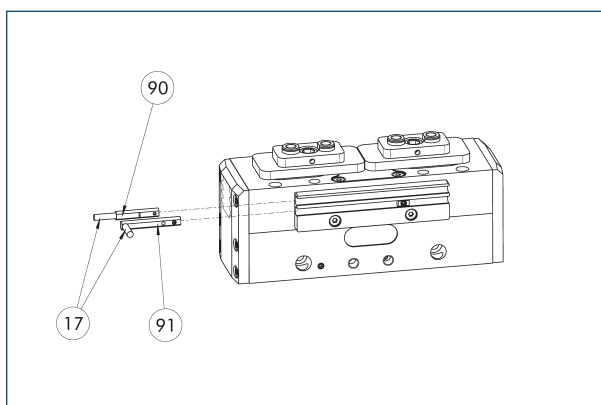


- 17 Kabelový výstup 91 Snímač MMS 22...-SA
90 Snímač MMS 22..

Monitorování koncové polohy u připevnění do slotu C

Popis	ID	Často kombinované
Elektronický magnetický snímač		
MMS 22-S-M8-PNP	0301032	●
MMSK 22-S-PNP	0301034	
Elektronické magnetické snímače s bočním výstupem kabelu		
MMS 22-S-M8-PNP-SA	0301042	●
MMSK 22-S-PNP-SA	0301044	
Připojovací kabely		
KA BG08-L 3P-0300-PNP	0301622	●
KA BG08-L 3P-0500-PNP	0301623	
KA BW08-L 3P-0300-PNP	0301594	
KA BW08-L 3P-0500-PNP	0301502	
Klíp pro konektor/zdířku		
CLI-M8	0301463	
Prodloužení kabelu		
KV BW08-SG08 3P-0030-PNP	0301495	
KV BW08-SG08 3P-0100-PNP	0301496	
KV BW08-SG08 3P-0200-PNP	0301497	●
Rozbočovač senzorů		
V2-M8	0301775	●
V4-M8	0301746	
V8-M8	0301751	

- ① K monitorování dvou poloh jsou potřeba dva senzory na každou jednotku. Jako volitelná možnost jsou k dispozici prodlužovací kabely a rozdělovač snímačů. Další produktové varianty snímače, další informace a technické údaje naleznete v katalogu v kapitole snímačů.

Programovatelný magnetický snímač MMS 22-PI1

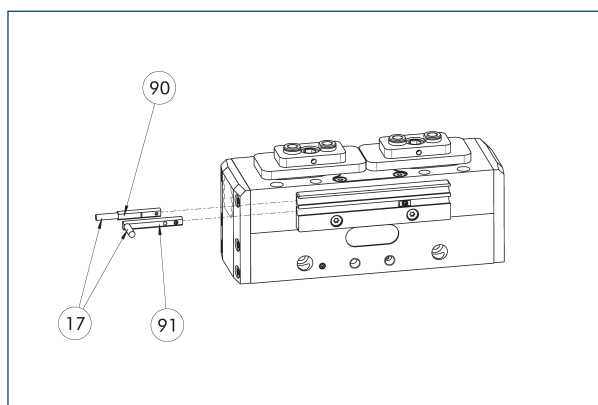


- 17 Kabelový výstup 91 Snímač MMS 22 ...-PI1-...-SA
90 Snímač MMS 22 PI1-...

Monitorování polohy s jednou programovatelnou polohou na jeden senzor a s elektronikou integrovanou do senzoru. Je možné je naprogramovat pomocí magnetického zaučovacího nástroje MT (který je součástí dodávky, ID 0301030) nebo připojovacího zaučovacího nástroje ST (volitelný). Monitorování koncové polohy u připevnění do slotu C. Pokud jsou připojovací zaučovací nástroje ST uvedeny v tabulce, je zaučení možné pouze pomocí zaučovacích nástrojů ST.

Popis	ID	Často kombinované
Programovatelný magnetický snímač		
MMS 22-PI1-S-M8-PNP	0301160	●
MMSK 22-PI1-S-PNP	0301162	
Programovatelný magnetický snímač s bočním výstupem kabelu		
MMS 22-PI1-S-M8-PNP-SA	0301166	●
MMSK 22-PI1-S-PNP-SA	0301168	
Programovatelný magnetický snímač s pouzdrem z nerezové oceli		
MMS 22-PI1-S-M8-PNP-HD	0301110	●
MMSK 22-PI1-S-PNP-HD	0301112	

- ① K monitorování dvou poloh jsou potřeba dva senzory na každou jednotku. Jako volitelná možnost jsou k dispozici prodlužovací kabely a rozdělovač snímačů. Další produktové varianty snímače, další informace a technické údaje naleznete v katalogu v kapitole snímačů.

Programovatelný magnetický snímač MMS 22-PI2

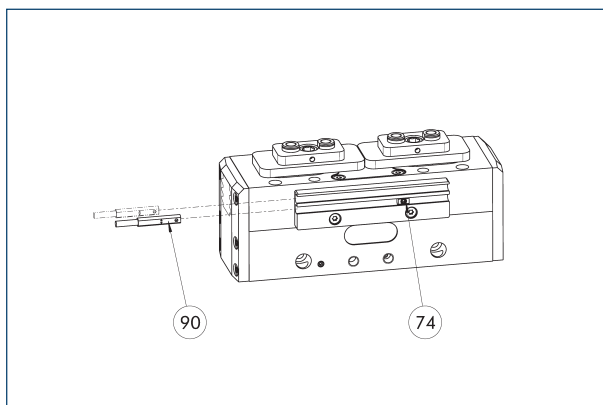

74 Koncová zarážka pro snímač 90 Snímač MMS 22...-PI2...


Monitorování polohy s 2 programovatelnými polohami na jedno čidlo a s elektronikou integrovanou do čidla. Je možné je naprogramovat pomocí magnetického zaučovacího nástroje MT (který je součástí dodávky, ID 0301030) nebo přípojovacího zaučovacího nástroje ST (volitelný).

Monitorování koncové polohy u připevnění do slotu C. Pokud jsou přípojovací zaučovací nástroje ST uvedeny v tabulce, je zaučení možné pouze pomocí zaučovacích nástrojů ST.

Popis	ID	Často kombinované
Programovatelný magnetický snímač		
MMS 22-PI2-S-M8-PNP	0301180	●
MMSK 22-PI2-S-PNP	0301182	
Programovatelný magnetický snímač s bočním výstupem kabelu		
MMS 22-PI2-S-M8-PNP-SA	0301186	●
MMSK 22-PI2-S-PNP-SA	0301188	
Programovatelný magnetický snímač s pouzdem z nerezové oceli		
MMS 22-PI2-S-M8-PNP-HD	0301130	●
MMSK 22-PI2-S-PNP-HD	0301132	

① K monitorování dvou poloh je třeba jeden senzor na každou jednotku. Jako volitelná možnost jsou k dispozici prodlužovací kabely a rozdělovač snímačů. Dodatečné varianty produktu snímače a další informace a technické údaje naleznete v katalogu v kapitole systém senzorů.

Analogový snímač polohy MMS-A

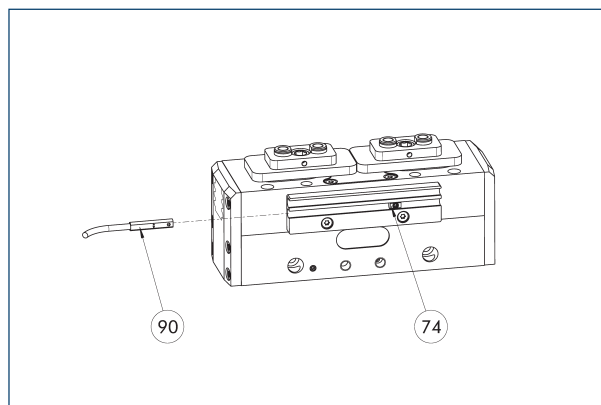

74 Koncová zarážka pro snímač 90 Snímač MMS 22-A...


Bezkontaktně měřící, analogové monitorování více poloh pro libovolný počet pozic, jednoduchá montáž do C drážky. Je možné je naprogramovat pomocí magnetického zaučovacího nástroje MT (který je součástí dodávky, ID 0301030) nebo přípojovacího zaučovacího nástroje ST (volitelný).

Monitorování koncové polohy u připevnění do slotu C. Pokud jsou přípojovací zaučovací nástroje ST uvedeny v tabulce, je zaučení možné pouze pomocí zaučovacích nástrojů ST.

Popis	ID	
Analogový snímač polohy		
MMS 22-A-10V-M08	0315825	
MMS 22-A-10V-M12	0315828	

① Pro každé chapadlo je potřeba snímač. Není třeba další montážní sada – chapadlo je standardně vybaveno pro použití snímače. Další informace a technické údaje naleznete v katalogu v kapitole Snímače.

Flexibilní snímač polohy MMS-A

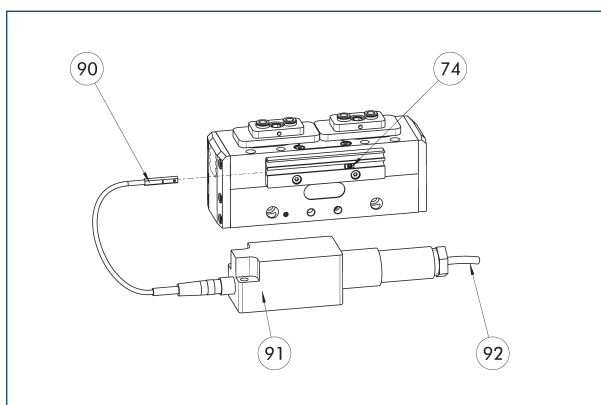


- 74 Koncová zarážka pro snímač
 90 Snímač MMS 22-A-...
 91 Vyhodnocovací elektronika FPS-F5
 92 Připojovací kabely

Pružné monitorování polohy s až pěti polohami. Senzor lze zaučít pomocí magnetického zaučovacího nástroje MT (který je součástí dodávky, ID 0301030) nebo připojovacího zaučovacího nástroje ST (volitelný). Pokud jsou připojovací zaučovací nástroje ST uvedeny v tabulce, je zaučení možné pouze pomocí zaučovacích nástrojů ST.

Popis	ID	
Analogový snímač polohy		
MMS 22-A-05V-M08	0315805	
Vyhodnocovací elektronika		
FPS-F5	0301805	
Nástroj na učení senzoru		
MT-MMS 22-PI	0301030	
Připojovací kabely		
KA BG16-L 12P-1000	0301801	

- ⓘ Při používání systému FPS se pro každé chapadlo a montážní sadu (AS), je-li uvedena, používá jeden senzor MMS 22-A-05V a jedna vyhodnocovací elektronická jednotka (FPS-F5). Prodlužovací kabely (KV) jsou k dispozici volitelně – viz katalog, kapitola „Příslušenství“.

Programovatelný magnetický snímač MMS-IO-Link

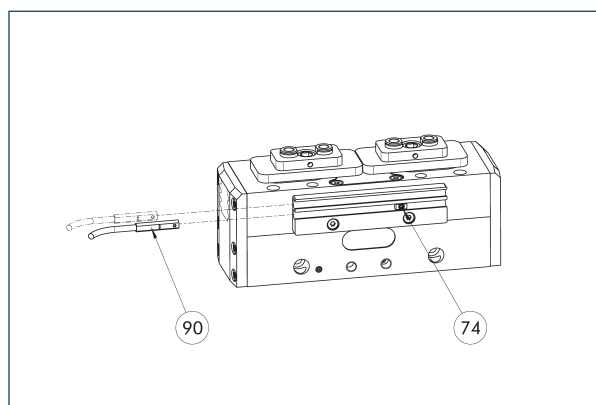


- 74 Koncová zarážka pro snímač
 90 Snímač MMS 22-IO-Link...

Snímač pro vícepolohové monitorování prostřednictvím detekce celého zdvihu chapadla. Tento snímač je upevněn přímo do C-drážky chapadla. Programování snímače na chapadlo se provádí prostřednictvím rozhraní IO-Link, magnetického zaučovacího nástroje MT (který je součástí dodávky, ID 0301030) nebo připojovacího zaučovacího nástroje ST (který není součástí dodávky; ID 0301026). Pro provoz je potřeba master IO-Link.

Popis	ID	
Programovatelný magnetický snímač		
MMS 22-IO-Link-M08	0315830	
MMS 22-IO-Link-M12	0315835	

- ⓘ Pro každé chapadlo je potřeba snímač. Není třeba další montážní sada – chapadlo je standardně vybaveno pro použití snímače. Další informace a technické údaje naleznete v katalogu v kapitole Snímače.

Připojovací kabely

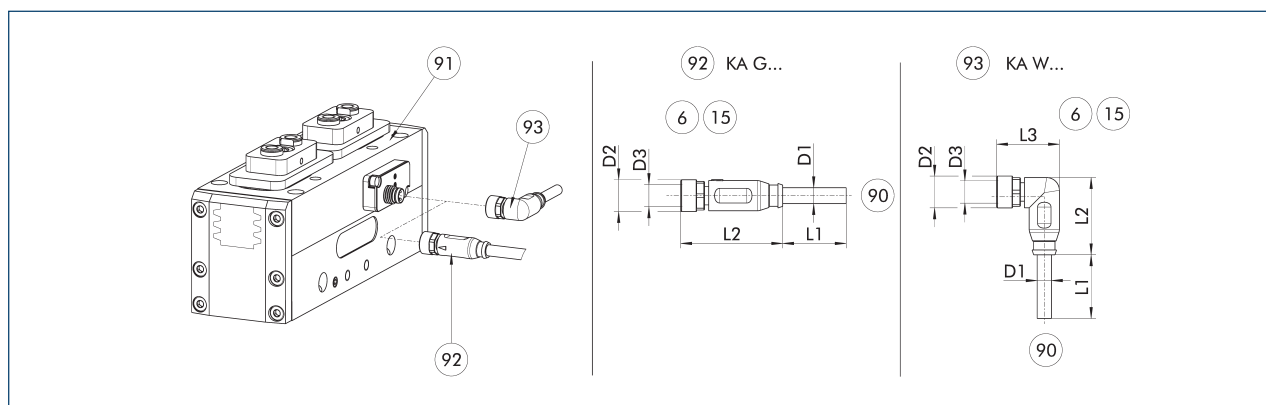

KA G... Připojovací kabel s přímým konektorem
KA W... Připojovací kabel s úhlovou zásuvkou

⑥ Připojení mazací hlavice
⑮ Těsnicí šroub
⑨⑩ Koncovka kabelu s přímým konektorem


⑨① Chapadlo s integrovanou senzorikou IOL
⑨② Kabel s přímým konektorem (samice)
⑨③ Kabel s úhlovým konektorem (samice)

Připojovací kabel je ideální pro připojení příslušných komponent k ovladači nebo napájecí jednotce. Připojovací kabel má 4kolíkovou zásuvku M8 na jedné straně a holé konce vodičů na druhé straně pro jednotlivá připojení. Připojovací kabely jsou vhodné k použití v kabelovém vlečení i v torzních aplikacích.

Popis	ID	L1	D1	L2	D2	L3	D3	Často kombinované
		[m]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		
Připojovací kabel pro napájení/signály – vhodný pro energetický řetěz a pro torzní námahu, zdířka M8, přímá								
KA GLN0804-IO-00200-A	1310371	2	4.8	33.7	10		M8	
KA GLN0804-IO-00500-A	1310375	5	4.8	33.7	10		M8	●
KA GLN0804-IO-01000-A	1310379	10	4.8	33.7	10		M8	
KA GLN0804-IO-02000-A	1442994	20	4.5	32	10		M8	
Připojovací kabel pro napájení/signály – vhodný pro energetický řetěz a pro torzní námahu, zdířka M8, úhlová								
KA WLN0804-IO-00200-A	1310372	2	4.8	27.9	10	18.9	M8	
KA WLN0804-IO-00500-A	1310376	5	4.8	27.9	10	18.9	M8	
KA WLN0804-IO-01000-A	1310381	10	4.8	27.9	10	18.9	M8	
KA WLN0804-IO-02000-A	1442996	20	4.5	25	10	20	M8	

① Prosím, dodržujte minimální poloměr ohybu u kabelů při ukládání do nosičů energetických přívodů nebo max. úhel zkroucení u kabelů odolávajících namáhání kroucením. Tyto hodnoty jsou obvykle 10násobkem průměru kabelu nebo +/- 180°/m.

Prodloužení kabelu

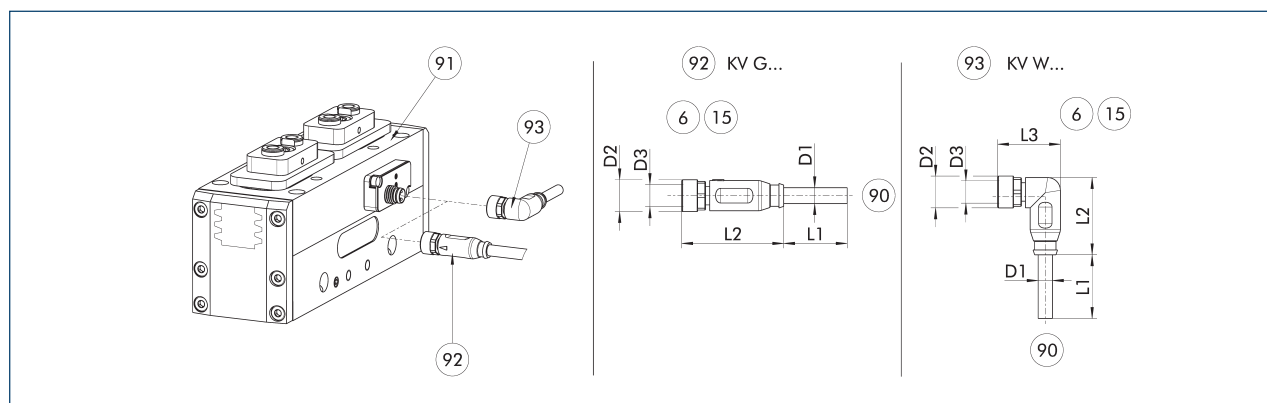

KV G...

Připojovací kabel s přímou zdířkou

KV W...

Připojovací kabel s úhlovou zdířkou

⑥ Připojení mazací hlavice

⑮ Těsnicí šroub

⑨⑩ Koncovka kabelu s přímým konektorem

⑨① Chapadlo s integrovanou senzorikou IOL

⑨② Kabel s přímým konektorem (samice)

⑨③ Kabel s úhlovým konektorem (samice)

Připojovací kabely jsou ideální pro připojení příslušného komponentu k ovládacímu systému nebo k použití jako prodlužovacího kabelu. Prodloužení kabelů mají 4kolíkovou rovnou nebo úhlovou zástrčku M8 na straně modulu a na druhé straně 4kolíkový rovný konektor M12. Prodlužovací kabely jsou vhodné k použití v energetickém řetězu nebo v torzních aplikacích.

Popis	ID	L1	D1	L2	D2	L3	D3
		[m]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
Prodloužení kabelu							
KV GGN0804-1204-IO-00500-A	1505830	5	4.5	32	10		M8
KV GGN0804-1204-IO-01000-A	1505832	10	4.5	32	10		M8
KV WGN0804-1204-IO-00500-A	1505803	5	4.5	25	10	20	M8
KV WGN0804-1204-IO-01000-A	1505806	10	4.5	25	10	20	M8


① Prosím, dodržujte minimální poloměr ohybu u kabelů při ukládání do nosičů energetických přívodů nebo max. úhel zkroucení u kabelů odolávajících namáhání kroucením. Tyto hodnoty jsou obvykle 10násobkem průměru kabelu nebo +/- 180°/m.

PGL-plus-P 13


Univerzální chapadlo




Uchopovací síla, uchopení zvenku

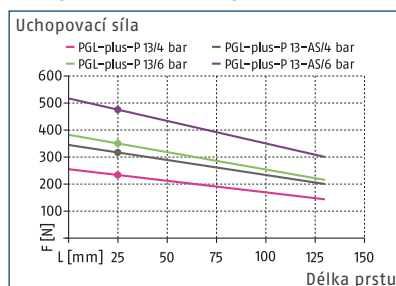

Uchopovací síla, uchopení zevnitř

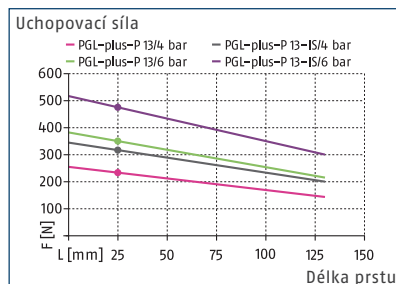

Max. zatížení

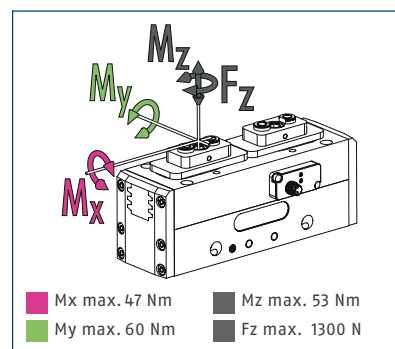

① Uvedené momenty a síly jsou statické hodnoty platné pro každou základní čelist a mohou se objevovat současně. Kromě momentu tvořenému samotnou uchopovací silou mohou navíc působit další zatížení.

Technická data PGL-plus-P

Popis		PGL-plus-P 13-IOL	PGL-plus-P 13-AS-IOL	PGL-plus-P 13-IS-IOL	PGL-plus-P 13	PGL-plus-P 13-AS	PGL-plus-P 13-IS
ID		1476617	1476618	1476619	1476520	1476551	1476552
Zdvih na čelist	[mm]	13	13	13	13	13	13
Zavírací/otevírací síla	[N]	350/350	475/-	-/475	350/350	475/-	-/475
Min./max. síla pružiny	[N]		125/170	125/170		125/170	125/170
Vlastní hmotnost	[kg]	0.8	0.85	0.85	0.8	0.85	0.85
Doporučená hmotnost obrobku	[kg]	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
Objem válce na dvojitý zdvih	[cm ³]	20	30	25	20	30	25
Min./nom./max. provozní tlak	[bar]	2.5/6/8	4/6/6.5	4/6/6.5	2.5/6/8	4/6/6.5	4/6/6.5
Min./max. tlak závěrného vzduchu	[bar]	0.5/1	0.5/1	0.5/1	0.5/1	0.5/1	0.5/1
Zavírací/otevírací čas	[s]	0.07/0.07	0.06/0.11	0.11/0.06	0.07/0.07	0.06/0.11	0.11/0.06
Zavírací/otevírací čas s pružinou	[s]		0.09	0.10		0.09	0.10
Max. přípustná délka prstu	[mm]	130	130	130	130	130	130
Max. přípustná hmotnost jednoho prstu	[kg]	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
Třída ochrany IP (bez těsnícího/s těsnícím vzduchem)		64/67	64/67	64/67	64/67	64/67	64/67
Min./max. okolní teplota	[°C]	5/70	5/70	5/70	5/90	5/90	5/90
Opakovatelná přesnost	[mm]	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
Min./jmen./max. provozní napětí	[V DC]	18/24/30	18/24/30	18/24/30			
Jmenovitý proud	[A]	0.2	0.2	0.2			
Kabelový konektor		Konektor M8, kódování A, 4 kolíky	Konektor M8, kódování A, 4 kolíky	Konektor M8, kódování A, 4 kolíky			
Komunikační rozhraní/specifikace		IO-Link/V1.1	IO-Link/V1.1	IO-Link/V1.1			
Rychlost přenosu		COM2	COM2	COM2			
Port		Třída A	Třída A	Třída A			
Rozpoznatelný rozdíl obrobku		Do 0,1 mm	Do 0,1 mm	Do 0,1 mm			
Volitelné možnosti a jejich charakteristiky							
Verze pro vysoké teploty					1512477	1512478	1512479
Min./max. okolní teplota	[°C]				5/130	5/130	5/130
Přesná verze		1476856	1476857	1476858	1476660	1476661	1476662
s předmontovanou nástavbovou sadou pro IN					1476581	1476582	1476583
Přesná verze/verze s indukčním senzorem					1476812	1476813	1476544

① Dosažení plné uchopovací síly může trvat několik stovek uchopovacích cyklů (jak je uvedeno v tabulce s údaji).

Technické údaje PGL-plus-P s bezpečným zajištěním uchopovací síly

Popis		PGL-plus-P 13-ASC6	PGL-plus-P 13-ISC6	PGL-plus-P 13-ASC4	PGL-plus-P 13-ISC4
ID		1476555	1476556	1476553	1476554
Zdvih na čelist	[mm]	13	13	13	13
Zavírací/otevírací síla	[N]	350/350	350/350	230/230	230/230
Zajištěná otevírací/uzavírací síla v případě ztráty tlaku	[N]	280/-	-/280	184/-	-/184
Vlastní hmotnost	[kg]	1.3	1.3	1.3	1.3
Doporučená hmotnost obrobku	[kg]	1.8	1.8	1.2	1.2
Objem válce na dvojitý zdvih	[cm ³]	20	20	20	20
Min./nom./max. provozní tlak	[bar]	5.5/6/6.5	5.5/6/6.5	3.5/4/6.5	3.5/4/6.5
Min./max. tlak závěrného vzduchu	[bar]	0.5/1	0.5/1	0.5/1	0.5/1
Zavírací/otevírací čas	[s]	0.07/0.07	0.07/0.07	0.07/0.07	0.07/0.07
Max. přípustná délka prstu	[mm]	130	130	130	130
Max. přípustná hmotnost jednoho prstu	[kg]	0.4	0.4	0.4	0.4
Třída ochrany IP (bez těsnícího/těsnicím vzduchem)		64/67	64/67	64/67	64/67
Min./max. okolní teplota	[°C]	5/90	5/90	5/90	5/90
Opakovatelná přesnost	[mm]	0.03	0.03	0.03	0.03
Volitelné možnosti a jejich charakteristiky					
Přesná verze		1476665	1476545	1476663	1476664
Verze s připojením IO		1476548	1476622	1476620	1476621
Min./jmen./max. provozní napětí	[V DC]	18/24/30	18/24/30	18/24/30	18/24/30
Jmenovitý proud	[A]	0.2	0.2	0.2	0.2
Min./max. okolní teplota	[°C]	5/70	5/70	5/70	5/70
Kabelový konektor		Konektor M8, kódování A, 4 kolíky	Konektor M8, kódování A, 4 kolíky	Konektor M8, kódování A, 4 kolíky	Konektor M8, kódování A, 4 kolíky
Komunikační rozhraní/specifikace		IO-Link/IV1.1	IO-Link/IV1.1	IO-Link/IV1.1	IO-Link/IV1.1
Rychlost přenosu		COM2	COM2	COM2	COM2
Port		Třída A	Třída A	Třída A	Třída A
Rozpoznatelný rozdíl obrobku		Do 0,1 mm	Do 0,1 mm	Do 0,1 mm	Do 0,1 mm
s předmontovanou nástavbovou sadou pro IN		1476586	1476587	1476584	1476585
Přesná verze/verze s indukčním senzorem		1476816	1476817	1476814	1476815
Přesná verze/verze s IO-Link		1476861	1476862	1476859	1476860
Min./max. okolní teplota	[°C]	5/70	5/70	5/70	5/70



ⓘ Dosažení plné uchopovací síly může trvat několik stovek uchopovacích cyklů (jak je uvedeno v tabulce s údaji).

Univerzální chapadlo

[illegible]

91 Šroubové spoje se středícími pouzdry pro montáž na žádost zákazníka (tyto středící pouzdra nejsou součástí dodávky)

Maximální přípustný přesah

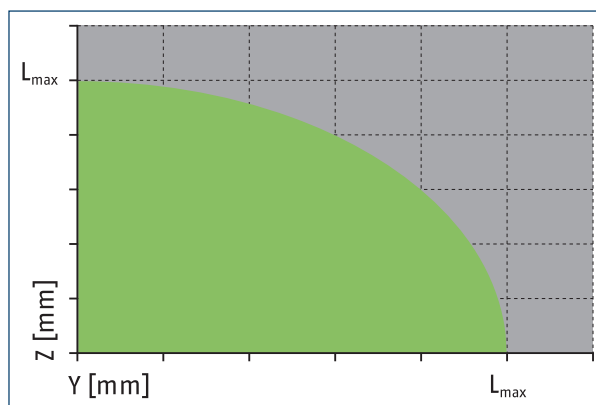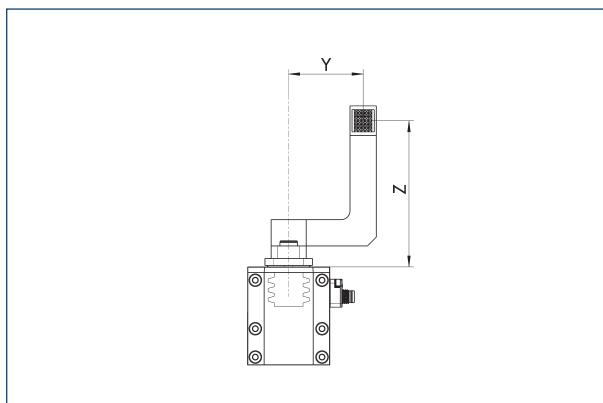


■ Přípustný rozsah

■ Nepřípustný rozsah

L_{max} je ekvivalent maximální přípustné délky prstu, viz tabulka technických údajů.

Bez kabelové přímé připojení M3

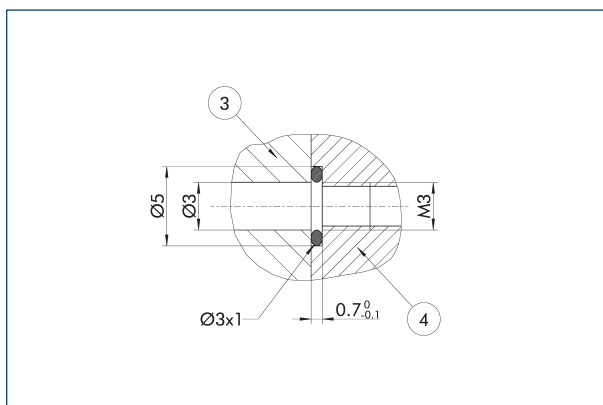


③ Adaptér


④ Chapadla

Pro přívod stlačeného vzduchu se používá přímé připojení bez poruchového trubkového vedení.


Monitorování chapadla pomocí magnetických snímačů

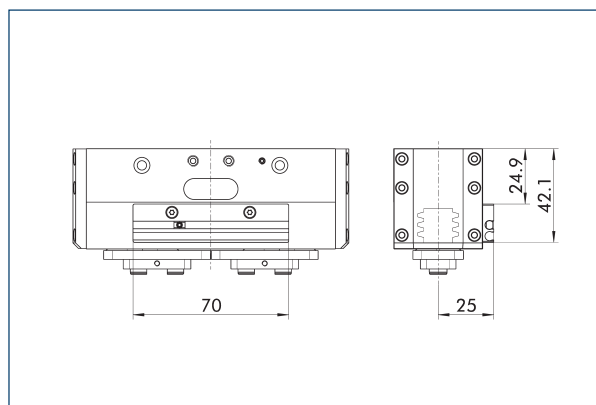

Monitorování chapadla pomocí indukčních přibližovacích spínačů IN

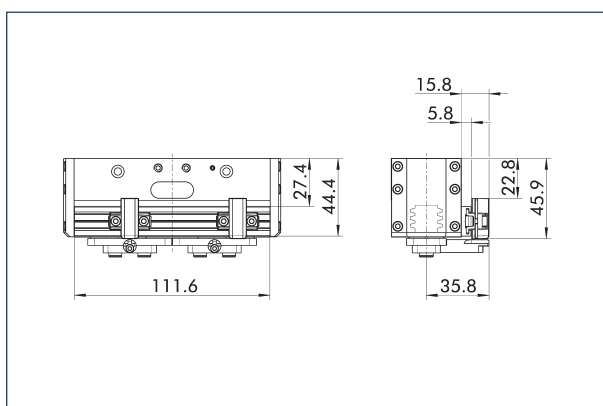


Verze pro udržovací uchopovací sílu AS/IS

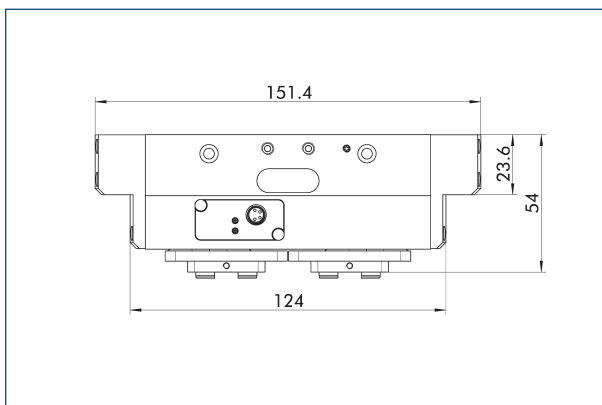

Mechanické zařízení na udržování uchopovací síly zajišťuje, aby byla vyvozována minimální upínací síla, i když dojde k poklesu tlaku. V provedení AS toto funguje jako uzamykací síla, ve variantě IS jako odemykací síla. Zařízení na udržování uchopovací síly je navíc možné použít také pro zvýšení uchopovací síly nebo při jednorázovém spouštění uchopování.


GripGuard: bezpečné a certifikované udržování uchopovací síly ASC/ISC

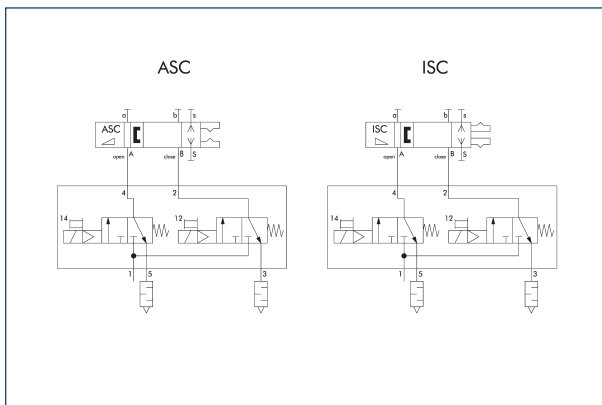

Ovládání chapadel s udržováním uchopovací síly ASC nebo ISC obvykle probíhá s pomocí 2x3/2cestného ventilu.


① Dodržujte sekvenci ovládání uvedený v návodu k obsluze.

GripGuard: bezpečné a certifikované udržování uchopovací síly ASC/ISC

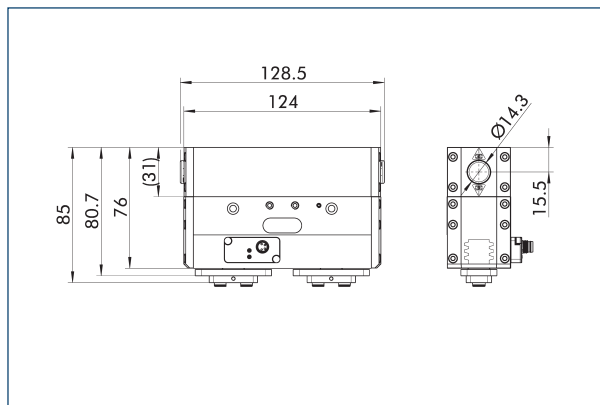

Bezpečné udržování uchopovací síly také zajišťuje trvalou uchopovací sílu o hodnotě min. 80 %, a to i v případě poklesu tlaku. U varianty ASC tato síla působí jako zavírací síla, u varianty AS jako otevírací síla.


Přesná verze

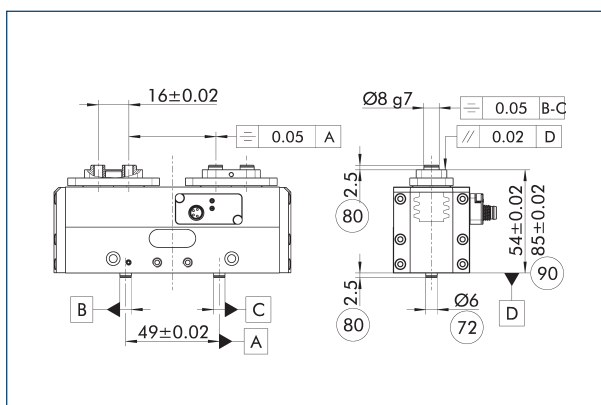

- 72 Vhodné pro centrovací pouzdra 90 Pro verzi ASC/ISC
 80 Hloubka otvoru středícího pouzdra v protistraně

Uváděné tolerance odkazují pouze na varianty přesných verzí uvedených v tabulkách technických specifikací. Všechny ostatní varianty přesných verzí jsou k dispozici na vyžádání.

Elektronický symbol podle DIN ISO 1219

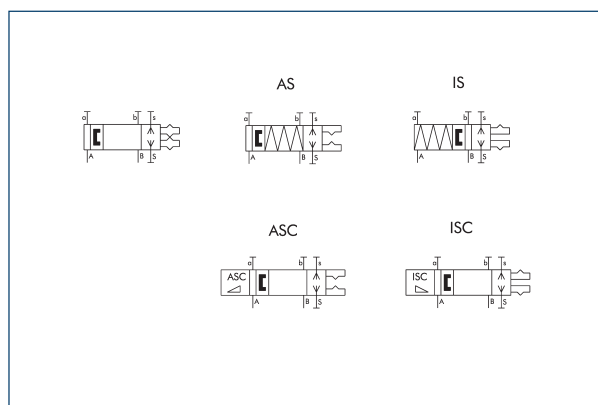


- A, a Hlavní / přímé připojení, otevření uchopovacího zařízení S, s Závěrný vzduch, hlavní a vedlejší připojení
 B, b Hlavní / přímé připojení, uzavření uchopovacího zařízení

Symbol ve schématu znázorňuje možnosti připojení a funkci pneumatického chapadla. "A" a "B" jsou hlavní připojení chapadla pro otevírání a zavírání. "a" a "b" jsou volitelná přímá připojení pro otevírání a zavírání bez vzájemného křížení hadic. "S" a "s" popisuje volitelné připojení závěrného vzduchu, které brání vniknutí nečistot do chapadla.

- ① SCHUNK také poskytuje ECAD data pro vaši konstrukci. Můžete si vybrat mezi přímým přístupem prostřednictvím softwaru EPLAN-Electric P8 nebo stažením pomocí datového portálu EPLAN. Další informace naleznete na webových stránkách společnosti SCHUNK.

Tlakový ventil SDV-P

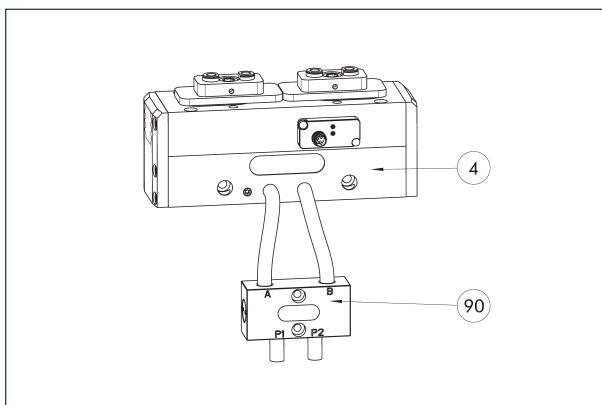

④ Chapadla


⑨0 Tlakový ventil SDV-P

Ventily pro udržování tlaku SDV-P zajišťují, aby byl v situacích nouzového zastavení udržován tlak v pístové komoře pneumatického chapadla, otočných, lineárních modulech a modulech pro rychlou výměnu. Ventil pro udržování tlaku se nesmí používat v kombinaci s variantami ASC a ISC.

Popis	ID	Doporučený průměr hadice
		[mm]
Tlakový ventil		
SDV-P 04	0403130	6
SDV-P 07	0403131	8
Tlakový ventil s odvzdušňovacím šroubem		
SDV-P 04-E	0300120	6
SDV-P 07-E	0300121	8

- ① Aby bylo možné u jednotlivých variant chapadla dosáhnout udávané doby zavření a otevření, je třeba použít doporučený průměr hadice. Přímé přiřazení příslušné varianty chapadla k příslušnému SDV-P najdete na schunk.com.

Pneumatická polohovací jednotka PPD

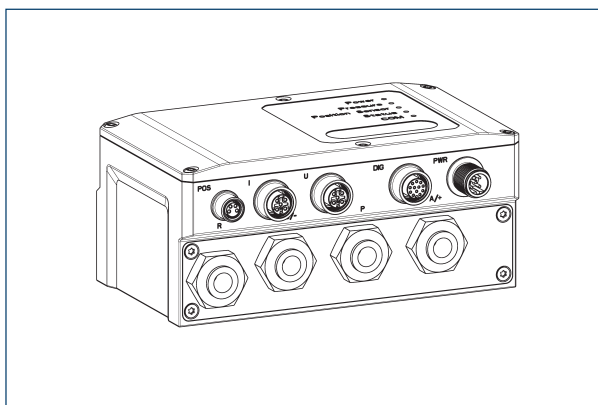


PPD umožňuje flexibilitu ve všech aplikacích s pneumatickými chapadly prostřednictvím volného polohování, uchopovací síly a nastavení rychlosti.

Popis	ID	
Pneumatická polohovací jednotka		
PPD 10-IOL	1540698	
Adaptér		
A GGN0804-1204-A	1540691	
Propojovací kabel napájení a komunikace IO-Link		
KA GGN1205-1212-IOL-00100-A	1540697	
Připojovací kabel napájecího napětí – vhodný pro vlečení		
KA GLN12B05-LK-01000-A	1540660	
Prodloužení kabelu		
KV GGN0804-IO-00150-A	1540662	
KV GGN0804-IO-00300-A	1540663	
Montážní sada		
Montážní sada PPD	1540705	

- ① Kromě PPD je vyžadován snímač polohy (snímač SCHUNK IO-Link nebo analogový snímač (4...20 mA)).

Rychlovýměnný systém čelistí BSWS

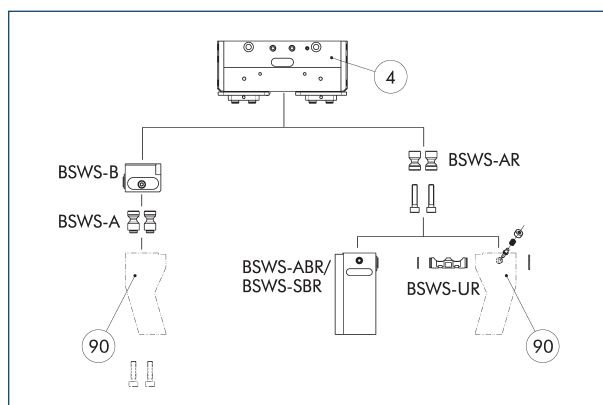

④ Chapadla


⑨⑩ Na míru upravené prsty chapadla

Pro chapadlo jsou k dispozici různé systémy rychlovýměnných čelistí. Pro podrobné informace viz příslušný výrobek.

Popis	ID	Rozsah dodávky
Kolík adaptéru systému rychlé výměny čelistí		
BSWS-A 80	0303024	2
BSWS-AR 13	1515448	2
Základna systému pro rychlou výměnu čelistí		
BSWS-B 80	0303025	1
Polotovary prstů pro systém rychlé výměny čelistí		
BSWS-ABR-PGZN-plus 80	0300073	1
BSWS-SBR-PGZN-plus 80	0300083	1
Uzamykací mechanismus systému pro rychlou výměnu čelistí		
BSWS-UR 80	0302992	1

① Je-li provozní tlak vyšší než 6 barů, je nutné ověřit vhodnost použití pomocí aplikačních limitů. Je možné používat pouze systémy uvedené v tabulce. U řady chapadel PGL-plus-P má použití polotovarů prstů s rychlovýměnným systémem čelistí za následek omezení zavíracího zdvihu. Toto si prosím předem podrobně ověřte pomocí CAD dat a podle toho upravte přepracování prstů.

Rychlovýměnný systém čelistí BSWS-M

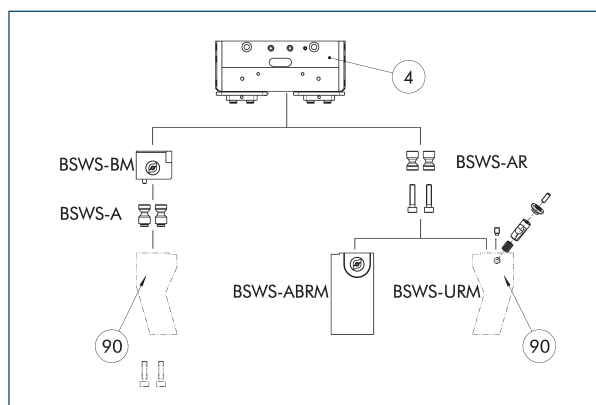

④ Chapadla


⑨⑩ Na míru upravené prsty chapadla

Pro chapadlo jsou k dispozici různé systémy rychlovýměnných čelistí. Pro podrobné informace viz příslušný výrobek.

Popis	ID	Rozsah dodávky
Kolík adaptéru systému rychlé výměny čelistí		
BSWS-A 80	0303024	2
BSWS-AR 13	1515448	2
Základna systému pro rychlou výměnu čelistí		
BSWS-BM 80	1313901	1
Polotovary prstů pro systém rychlé výměny čelistí		
BSWS-ABRM-PGZN-plus 80	1420852	1
Uzamykací mechanismus systému pro rychlou výměnu čelistí		
BSWS-URM 80	1398402	1

① Je-li provozní tlak vyšší než 6 barů, je nutné ověřit vhodnost použití pomocí aplikačních limitů. Je možné používat pouze systémy uvedené v tabulce. U řady chapadel PGL-plus-P má použití polotovarů prstů s rychlovýměnným systémem čelistí za následek omezení zavíracího zdvihu. Toto si prosím předem podrobně ověřte pomocí CAD dat a podle toho upravte přepracování prstů.

Rychlovýměnný systém čelistí BSWS-R

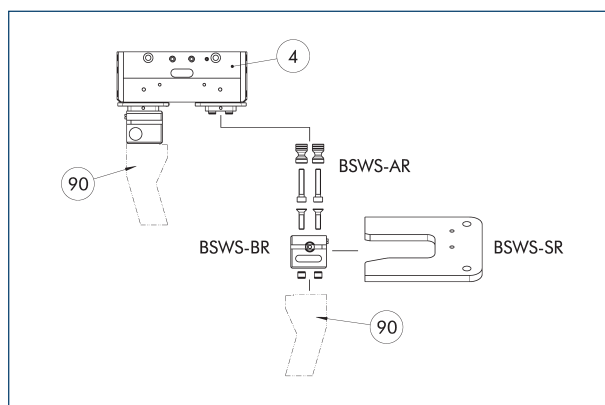

④ Chapadla


⑨⑩ Na míru upravené prsty chapadla

Je-li provozní tlak vyšší než 6 barů, je nutné ověřit vhodnost použití pomocí aplikačních limitů. Je možné používat pouze systémy uvedené v tabulce. U řady chapadel PGL-plus-P má použití polotovarů prstů s rychlovýměnným systémem čelistí za následek omezení zavíracího zdvihu. Toto si prosím předem podrobně ověřte pomocí CAD dat a podle toho upravte přepracování prstů.

Popis	ID	Rozsah dodávky
Rychlovýměnný systém čelistí		
BSWS-AR 13	1515448	2
Základna systému pro rychlou výměnu čelistí		
BSWS-BR 80	1555917	1
Systém odkládání		
BSWS-SR 80	1555951	1
Montážní sada pro přibližovací snímač		
AS-IN40-BSWS-SR 80/100	1561458	1
Indukční polohový snímač		
IN 40-S-M12	0301574	
IN 40-S-M8	0301474	
INK 40-S	0301555	

① Používat je možné pouze systémy uvedené v tabulce,

mezičelisti ZBA-L-plus 80

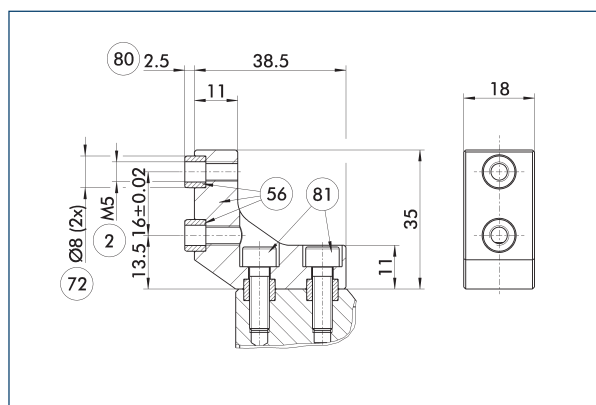

② Připojení prstů

⑤⑥ Je součástí dodávky

⑦② Vhodné pro centrovací pouzdra


⑧⑩ Hloubka otvoru středícího pouzdra v protistraně

⑧① Není součástí dodávky

Volitelné mezičelisti ZBA-L-plus umožňují otočit šroubové spojení o 90°. To usnadní provedení a výrobu nástavbových čelistí (zvláště pro dlouhé verze), protože nejsou požadovány žádné hluboké průchozí otvory.

Popis	ID	Materiál	Rozhraní prstu	Rozsah dodávky
Mezičelist				
ZBA-L-plus 80	0311732	Hliník	PGN-plus 80	1

Univerzální mezičelist UZB 80

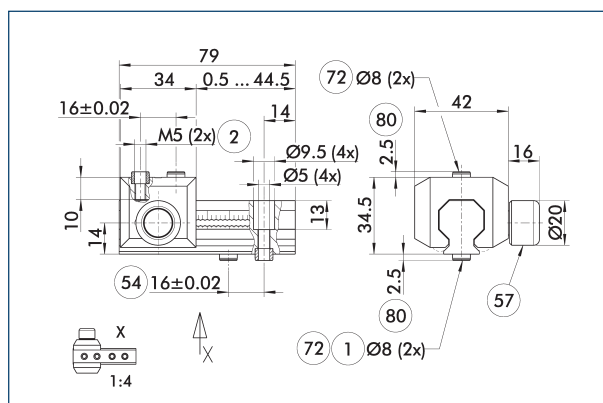


- ① Připojení uchopovacího zařízení
 ② Připojení prstů
 ⑤4 Volitelné levé nebo pravé připojení
 ⑤7 Uzamčení
 ⑦2 Vhodné pro centrovací pouzdra
 ⑧0 Hloubka otvoru středícího pouzdra v protistraně

Výkres znázorňuje univerzální upínací čelist UZB Plně demontovatelný pojezd UZB-S (Ize také objednat samostatně) umožňuje rychlou výměnu čelistí.

Popis	ID	Rozteč
		[mm]
Univerzální mezičelist		
UZB 80	0300043	2
Polotovary prstu		
ABR-PGZN-plus 80	0300011	
SBR-PGZN-plus 80	0300021	
Posuvka pro univerzální mezičelist		
UZB-S 80	5518271	2

- ① Je-li provozní tlak vyšší než 6 barů, je nutné ověřit vhodnost použití pomocí aplikačních limitů.

Polotovary prstů ABR/SBR-PGZN-plus 80

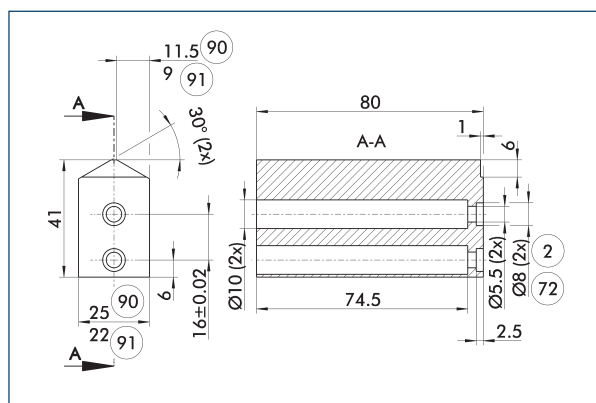


- ② Připojení prstů
 ⑦2 Vhodné pro centrovací pouzdra
 ⑨0 ABR-PGZN-plus
 ⑨1 SBR-PGZN-plus

Výkres znázorňuje polotovary prstu pro zákaznické dodatečné zpracování.

Popis	ID	Materiál	Rozsah dodávky
Polotovary prstu			
ABR-PGZN-plus 80	0300011	Hliník (3.4365)	1
SBR-PGZN-plus 80	0300021	Ocel (1.7131)	1

- ① Při použití polotovarů prstů může být omezen zdvih při zavírání jednotlivých řad chapadel. Toto si prosím předem podrobně ověřte pomocí CAD dat a podle toho upravte přepracování prstů.

Nástroj na učení senzoru

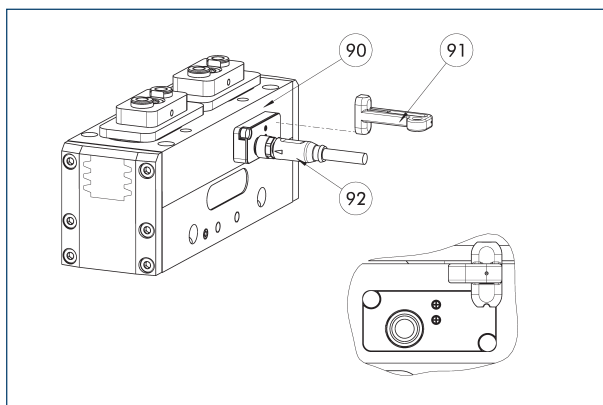


- 90 Chapadlo s integrovanou senzorikou IOL
91 Nástroj na učení senzoru
92 Připojovací kabely

Pokud je chapadlo s integrovanými senzory (PGL-plus-P...-IOL) provozováno v režimu SIO bez IO-Link master, bude vyžadován samostatný magnetický zaučovací nástroj.

Popis	ID
Nástroj na učení senzoru	
MT-MMS 22-PI	0301030

- ① Magnetický týčovací nástroj a propojovací kabel musí být objednány jako volitelné příslušenství.

Indukční polohové snímače IN 80

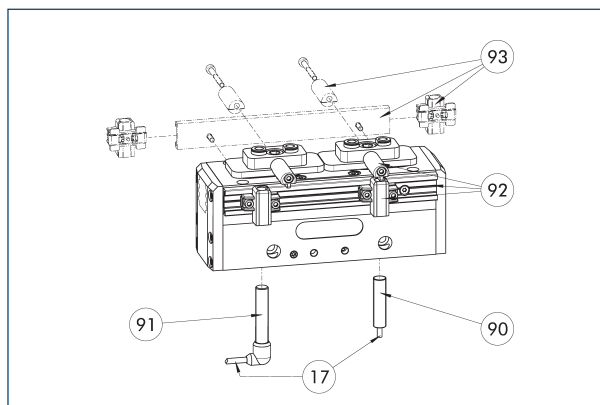


- 17 Kabelový výstup
90 Snímač IN ...
91 Snímač IN...-SA
92 Připevňovací sada pro monitorování pomocí dvou indukčních přibližovacích spínačů
93 Volitelná zadní montáž další připevňovací sady pro dva přídavné přibližovací spínače

Monitorování koncové polohy lze připevnit pomocí připevňovací sady. Alternativně lze senzory přímo namontovat na variantu chapadla IN.

Popis	ID	Často kombinované
Montážní sada pro přibližovací snímač		
AS-IN80-PGL-plus-P 13	1499623	
Indukční polohový snímač		
IN 80-0-M12	0301588	
IN 80-0-M8	0301488	
IN 80-SL-M12	0301529	
IN 80-S-M12	0301578	
IN 80-S-M8	0301478	●
IN-B 80-S-M12	0301479	
IN-C 80-S-M8-PNP	0301475	
INK 80-0	0301551	
INK 80-S	0301550	
INK 80-SL	0301579	
Indukční bezdotykový snímač s bočním výstupem kabelu		
IN 80-S-M12-SA	0301587	
IN 80-S-M8-SA	0301483	●
INK 80-S-SA	0301566	

- ① Na každou jednotku (zavírač/S) se požadují dva senzory a prodlužovací kabely jsou k dispozici volitelně. Tato montážní sada musí být objednána jako volitelné příslušenství. U kabelů snímače dbejte na minimální přípustný poloměr ohybu. Jeho velikost je obecně 35 mm.

Elektrický magnetický snímač MMS

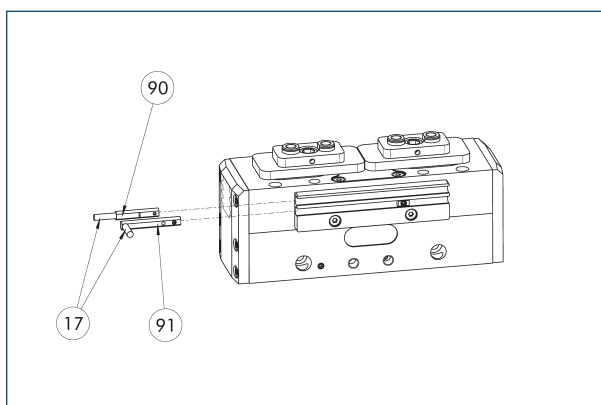


- 17 Kabelový výstup
90 Snímač MMS 22..
91 Snímač MMS 22...-SA

Monitorování koncové polohy u připevnění do slotu C

Popis	ID	Často kombinované
Elektronický magnetický snímač		
MMS 22-S-M8-PNP	0301032	●
MMSK 22-S-PNP	0301034	
Elektronické magnetické snímače s bočním výstupem kabelu		
MMS 22-S-M8-PNP-SA	0301042	●
MMSK 22-S-PNP-SA	0301044	
Připojovací kabely		
KA BG08-L 3P-0300-PNP	0301622	●
KA BG08-L 3P-0500-PNP	0301623	
KA BW08-L 3P-0300-PNP	0301594	
KA BW08-L 3P-0500-PNP	0301502	
Klíp pro konektor/zdířku		
CLI-M8	0301463	
Prodloužení kabelu		
KV BW08-SG08 3P-0030-PNP	0301495	
KV BW08-SG08 3P-0100-PNP	0301496	
KV BW08-SG08 3P-0200-PNP	0301497	●
Rozbočovač senzorů		
V2-M8	0301775	●
V4-M8	0301746	
V8-M8	0301751	

- ① K monitorování dvou poloh jsou potřeba dva senzory na každou jednotku. Jako volitelná možnost jsou k dispozici prodlužovací kabely a rozdělovač snímačů. Další produktové varianty snímače, další informace a technické údaje naleznete v katalogu v kapitole snímačů.

Programovatelný magnetický snímač MMS 22-PI1

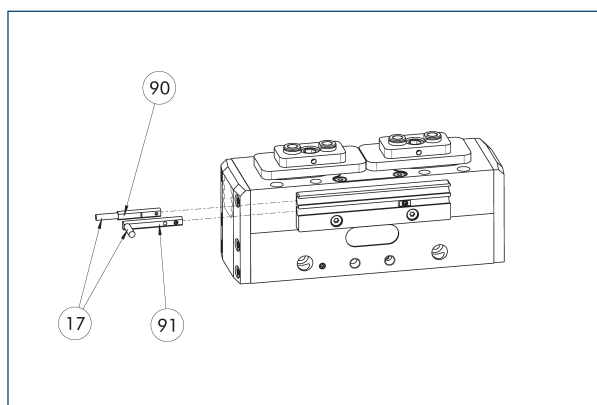


- 17 Kabelový výstup
90 Snímač MMS 22 PI1-...
91 Snímač MMS 22 ...-PI1-...-SA

Monitorování polohy s jednou programovatelnou polohou na jeden senzor a s elektronikou integrovanou do senzoru. Je možné je naprogramovat pomocí magnetického zaučovacího nástroje MT (který je součástí dodávky, ID 0301030) nebo připojovacího zaučovacího nástroje ST (volitelný). Monitorování koncové polohy u připevnění do slotu C. Pokud jsou připojovací zaučovací nástroje ST uvedeny v tabulce, je zaučení možné pouze pomocí zaučovacích nástrojů ST.

Popis	ID	Často kombinované
Programovatelný magnetický snímač		
MMS 22-PI1-S-M8-PNP	0301160	●
MMSK 22-PI1-S-PNP	0301162	
Programovatelný magnetický snímač s bočním výstupem kabelu		
MMS 22-PI1-S-M8-PNP-SA	0301166	●
MMSK 22-PI1-S-PNP-SA	0301168	
Programovatelný magnetický snímač s pouzdrem z nerezové oceli		
MMS 22-PI1-S-M8-PNP-HD	0301110	●
MMSK 22-PI1-S-PNP-HD	0301112	

- ① K monitorování dvou poloh jsou potřeba dva senzory na každou jednotku. Jako volitelná možnost jsou k dispozici prodlužovací kabely a rozdělovač snímačů. Další produktové varianty snímače, další informace a technické údaje naleznete v katalogu v kapitole snímačů.

Programovatelný magnetický snímač MMS 22-PI2

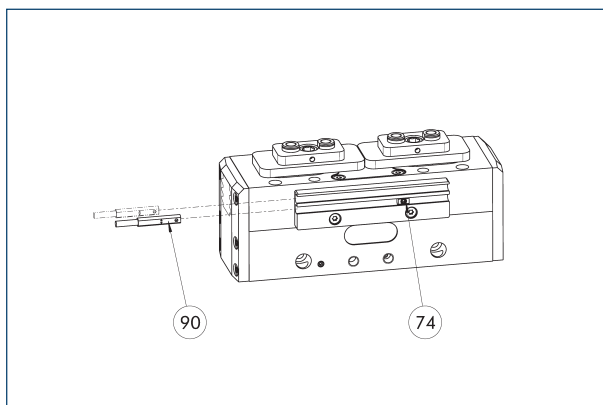

74 Koncová zarážka pro snímač 90 Snímač MMS 22...-PI2...


Monitorování polohy s 2 programovatelnými polohami na jedno čidlo a s elektronikou integrovanou do čidla. Je možné je naprogramovat pomocí magnetického zaučovacího nástroje MT (který je součástí dodávky, ID 0301030) nebo přípojovacího zaučovacího nástroje ST (volitelný).

Monitorování koncové polohy u připevnění do slotu C. Pokud jsou přípojovací zaučovací nástroje ST uvedeny v tabulce, je zaučení možné pouze pomocí zaučovacích nástrojů ST.

Popis	ID	Často kombinované
Programovatelný magnetický snímač		
MMS 22-PI2-S-M8-PNP	0301180	●
MMSK 22-PI2-S-PNP	0301182	
Programovatelný magnetický snímač s bočním výstupem kabelu		
MMS 22-PI2-S-M8-PNP-SA	0301186	●
MMSK 22-PI2-S-PNP-SA	0301188	
Programovatelný magnetický snímač s pouzdem z nerezové oceli		
MMS 22-PI2-S-M8-PNP-HD	0301130	●
MMSK 22-PI2-S-PNP-HD	0301132	

① K monitorování dvou poloh je třeba jeden senzor na každou jednotku. Jako volitelná možnost jsou k dispozici prodlužovací kabely a rozdělovač snímačů. Dodatečné varianty produktu snímače a další informace a technické údaje naleznete v katalogu v kapitole systém senzorů.

Analogový snímač polohy MMS-A

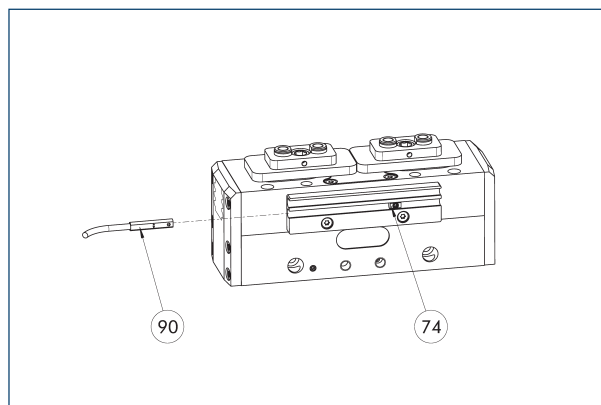

74 Koncová zarážka pro snímač 90 Snímač MMS 22-A...


Bezkontaktně měřící, analogové monitorování více poloh pro libovolný počet pozic, jednoduchá montáž do C drážky. Je možné je naprogramovat pomocí magnetického zaučovacího nástroje MT (který je součástí dodávky, ID 0301030) nebo přípojovacího zaučovacího nástroje ST (volitelný).

Monitorování koncové polohy u připevnění do slotu C. Pokud jsou přípojovací zaučovací nástroje ST uvedeny v tabulce, je zaučení možné pouze pomocí zaučovacích nástrojů ST.

Popis	ID	
Analogový snímač polohy		
MMS 22-A-10V-M08	0315825	
MMS 22-A-10V-M12	0315828	

① Pro každé chapadlo je potřeba snímač. Není třeba další montážní sada – chapadlo je standardně vybaveno pro použití snímače. Další informace a technické údaje naleznete v katalogu v kapitole Snímače.

Flexibilní snímač polohy MMS-A

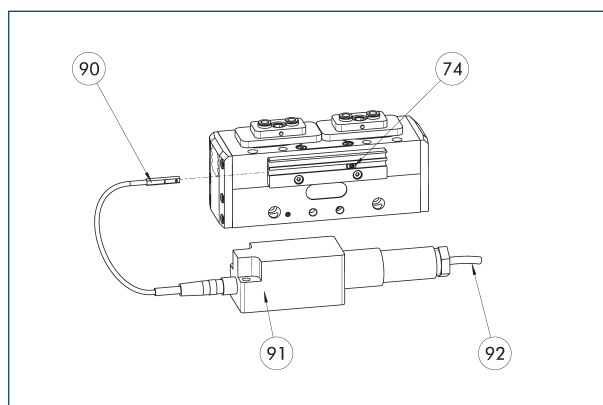


- 74 Koncová zarážka pro snímač
 90 Snímač MMS 22-A-...
 91 Vyhodnocovací elektronika FPS-F5
 92 Připojovací kabely

Pružné monitorování polohy s až pěti polohami. Senzor lze zaučít pomocí magnetického zaučovacího nástroje MT (který je součástí dodávky, ID 0301030) nebo připojovacího zaučovacího nástroje ST (volitelný). Pokud jsou připojovací zaučovací nástroje ST uvedeny v tabulce, je zaučení možné pouze pomocí zaučovacích nástrojů ST.

Popis	ID	
Analogový snímač polohy		
MMS 22-A-05V-M08	0315805	
Vyhodnocovací elektronika		
FPS-F5	0301805	
Nástroj na učení senzoru		
MT-MMS 22-PI	0301030	
Připojovací kabely		
KA BG16-L 12P-1000	0301801	

- ⓘ Při používání systému FPS se pro každé chapadlo a montážní sadu (AS), je-li uvedena, používá jeden senzor MMS 22-A-05V a jedna vyhodnocovací elektronická jednotka (FPS-F5). Prodlužovací kabely (KV) jsou k dispozici volitelně – viz katalog, kapitola „Příslušenství“.

Programovatelný magnetický snímač MMS-IO-Link

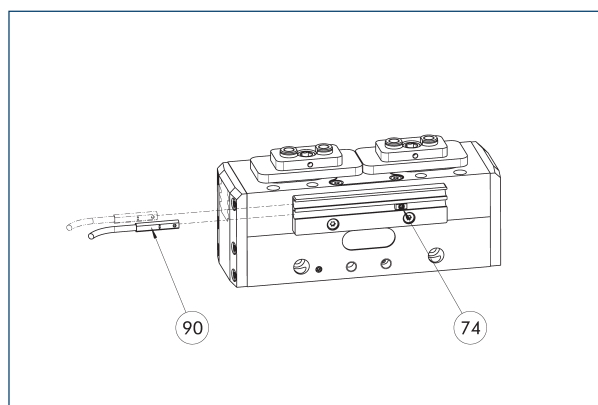


- 74 Koncová zarážka pro snímač
 90 Snímač MMS 22-IO-Link...

Snímač pro vícepolohové monitorování prostřednictvím detekce celého zdvihu chapadla. Tento snímač je upevněn přímo do C-drážky chapadla. Programování snímače na chapadlo se provádí prostřednictvím rozhraní IO-Link, magnetického zaučovacího nástroje MT (který je součástí dodávky, ID 0301030) nebo připojovacího zaučovacího nástroje ST (který není součástí dodávky; ID 0301026). Pro provoz je potřeba master IO-Link.

Popis	ID	
Programovatelný magnetický snímač		
MMS 22-IO-Link-M08	0315830	
MMS 22-IO-Link-M12	0315835	

- ⓘ Pro každé chapadlo je potřeba snímač. Není třeba další montážní sada – chapadlo je standardně vybaveno pro použití snímače. Další informace a technické údaje naleznete v katalogu v kapitole Snímače.

Připojovací kabely

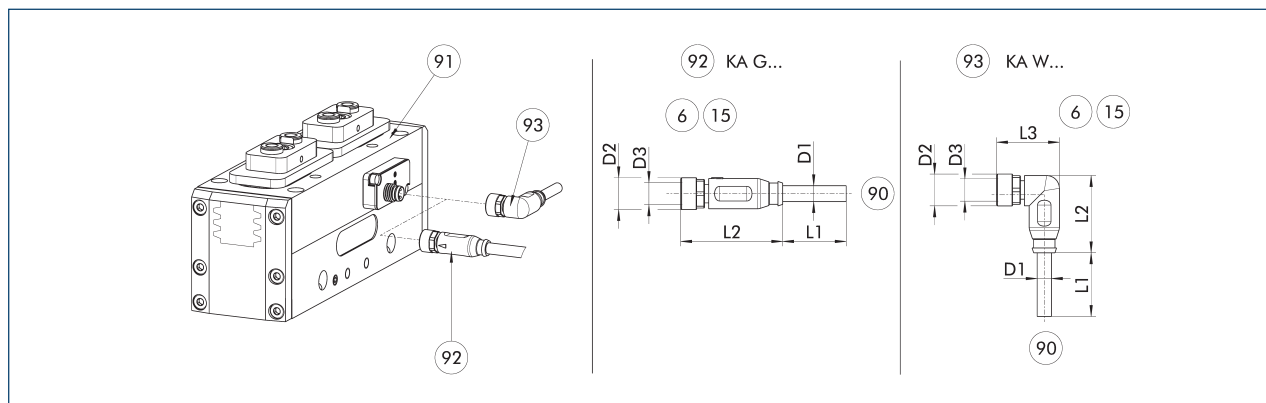

KA G...

Připojovací kabel s přímým konektorem

KA W...

Připojovací kabel s úhlovou zásuvkou

⑥ Připojení mazací hlavice

⑮ Těsnicí šroub

⑨⑩ Koncovka kabelu s přímým konektorem

⑨① Chapadlo s integrovanou senzorikou IOL

⑨② Kabel s přímým konektorem (samice)


⑨③ Kabel s úhlovým konektorem (samice)

Připojovací kabel je ideální pro připojení příslušných komponent k ovladači nebo napájecí jednotce. Připojovací kabel má 4kolíkovou zásuvku M8 na jedné straně a holé konce vodičů na druhé straně pro jednotlivá připojení. Připojovací kabely jsou vhodné k použití v kabelovém vlečení i v torzních aplikacích.

Popis	ID	L1	D1	L2	D2	L3	D3	Často kombinované
		[m]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		
Připojovací kabel pro napájení/signály – vhodný pro energetický řetěz a pro torzní námahu, zdířka M8, přímá								
KA GLN0804-IO-00200-A	1310371	2	4.8	33.7	10		M8	
KA GLN0804-IO-00500-A	1310375	5	4.8	33.7	10		M8	●
KA GLN0804-IO-01000-A	1310379	10	4.8	33.7	10		M8	
KA GLN0804-IO-02000-A	1442994	20	4.5	32	10		M8	
Připojovací kabel pro napájení/signály – vhodný pro energetický řetěz a pro torzní námahu, zdířka M8, úhlová								
KA WLN0804-IO-00200-A	1310372	2	4.8	27.9	10	18.9	M8	
KA WLN0804-IO-00500-A	1310376	5	4.8	27.9	10	18.9	M8	
KA WLN0804-IO-01000-A	1310381	10	4.8	27.9	10	18.9	M8	
KA WLN0804-IO-02000-A	1442996	20	4.5	25	10	20	M8	

① Prosím, dodržujte minimální poloměr ohybu u kabelů při ukládání do nosičů energetických přívodů nebo max. úhel zkroucení u kabelů odolávajících namáhání kroucením. Tyto hodnoty jsou obvykle 10násobkem průměru kabelu nebo +/- 180°/m.

Prodloužení kabelu

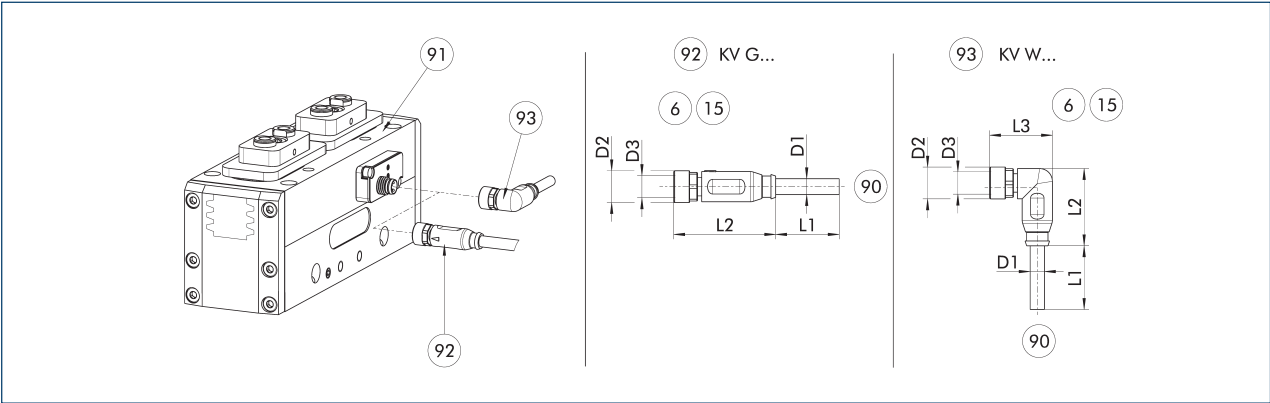

- KV G... Připojovací kabel s přímou zdířkou
KV W... Připojovací kabel s úhlovou zdířkou
- 6 Připojení mazací hlavice
15 Těsnicí šroub
90 Koncovka kabelu s přímým konektorem
- 91 Chapadlo s integrovanou senzorikou IOL
92 Kabel s přímým konektorem (samice)
93 Kabel s úhlovým konektorem (samice)

Připojovací kabely jsou ideální pro připojení příslušného komponentu k ovládacímu systému nebo k použití jako prodlužovacího kabelu. Prodloužení kabelů mají 4kolíkovou rovnou nebo úhlovou zástrčku M8 na straně modulu a na druhé straně 4kolíkový rovný konektor M12. Prodlužovací kabely jsou vhodné k použití v energetickém řetězu nebo v torzních aplikacích.

Popis	ID	L1	D1	L2	D2	L3	D3
		[m]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
Prodloužení kabelu							
KV GGN0804-1204-IO-00500-A	1505830	5	4.5	32	10		M8
KV GGN0804-1204-IO-01000-A	1505832	10	4.5	32	10		M8
KV WGN0804-1204-IO-00500-A	1505803	5	4.5	25	10	20	M8
KV WGN0804-1204-IO-01000-A	1505806	10	4.5	25	10	20	M8


❗ Prosím, dodržujte minimální poloměr ohybu u kabelů při ukládání do nosičů energetických přívodů nebo max. úhel zkroucení u kabelů odolávajících namáhání kroucením. Tyto hodnoty jsou obvykle 10násobkem průměru kabelu nebo +/- 180°/m.

PGL-plus-P 16


Univerzální chapadlo




Uchopovací síla, uchopení zvenku

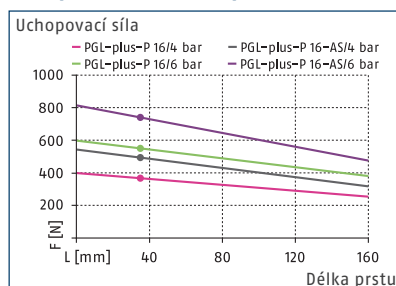

Uchopovací síla, uchopení zevnitř

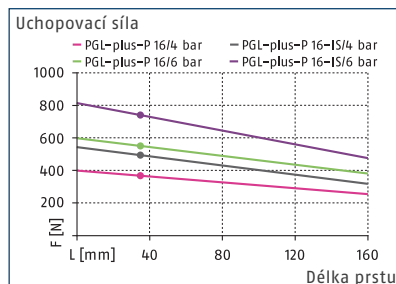

Max. zatížení

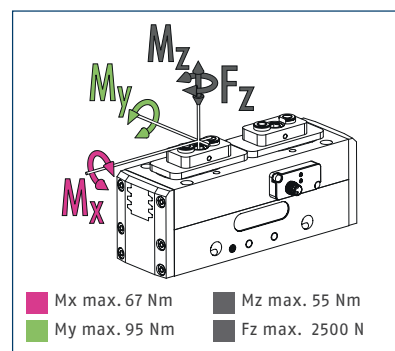

① Uvedené momenty a síly jsou statické hodnoty platné pro každou základní čelist a mohou se objevovat současně. Kromě momentu tvořenému samotnou uchopovací silou mohou navíc působit další zatížení.

Technická data PGL-plus-P

Popis		PGL-plus-P 16-IOL	PGL-plus-P 16-AS-IOL	PGL-plus-P 16-IS-IOL	PGL-plus-P 16	PGL-plus-P 16-AS	PGL-plus-P 16-IS
ID		1476623	1476624	1476625	1476521	1476557	1476558
Zdvih na čelist	[mm]	16	16	16	16	16	16
Zavírací/otevírací síla	[N]	550/550	740/-	-/740	550/550	740/-	-/740
Min./max. síla pružiny	[N]		190/260	190/260		190/260	190/260
Vlastní hmotnost	[kg]	1.4	1.5	1.5	1.4	1.5	1.5
Doporučená hmotnost obrobku	[kg]	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
Objem válce na dvojitý zdvih	[cm ³]	48	59	54	48	59	54
Min./nom./max. provozní tlak	[bar]	2.5/6/8	4/6/6.5	4/6/6.5	2.5/6/8	4/6/6.5	4/6/6.5
Min./max. tlak závěrného vzduchu	[bar]	0.5/1	0.5/1	0.5/1	0.5/1	0.5/1	0.5/1
Zavírací/otevírací čas	[s]	0.1/0.1	0.1/0.16	0.16/0.1	0.1/0.1	0.1/0.16	0.16/0.1
Zavírací/otvírací čas s pružinou	[s]		0.17	0.17		0.17	0.17
Max. přípustná délka prstu	[mm]	160	160	160	160	160	160
Max. přípustná hmotnost jednoho prstu	[kg]	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
Třída ochrany IP (bez těsnícího/s těsnícím vzduchem)		64/67	64/67	64/67	64/67	64/67	64/67
Min./max. okolní teplota	[°C]	5/70	5/70	5/70	5/90	5/90	5/90
Opakovatelná přesnost	[mm]	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
Min./jmen./max. provozní napětí	[V DC]	18/24/30	18/24/30	18/24/30			
Jmenovitý proud	[A]	0.2	0.2	0.2			
Kabelový konektor		Konektor M8, kódování A, 4 kolíky	Konektor M8, kódování A, 4 kolíky	Konektor M8, kódování A, 4 kolíky			
Komunikační rozhraní/specifikace		IO-Link/V1.1	IO-Link/V1.1	IO-Link/V1.1			
Rychlost přenosu		COM2	COM2	COM2			
Port		Třída A	Třída A	Třída A			
Rozpoznatelný rozdíl obrobku		Do 0,1 mm	Do 0,1 mm	Do 0,1 mm			
Volitelné možnosti a jejich charakteristiky							
Verze pro vysoké teploty					1512484	1512485	1512486
Min./max. okolní teplota	[°C]				5/130	5/130	5/130
Přesná verze		1476863	1476864	1476865	1476668	1476669	1476680
s předmontovanou nástavbovou sadou pro IN					1476588	1476589	1476590
Přesná verze/verze s indukčním senzorem					1476818	1476819	1476830

① Dosažení plné uchopovací síly může trvat několik stovek uchopovacích cyklů (jak je uvedeno v tabulce s údaji).

Technické údaje PGL-plus-P s bezpečným zajištěním uchopovací síly

Popis		PGL-plus-P 16-ASC6	PGL-plus-P 16-ISC6	PGL-plus-P 16-ASC4	PGL-plus-P 16-ISC4
ID		1476561	1476562	1476559	1476560
Zdvih na čelist	[mm]	16	16	16	16
Zavírací/otevírací síla	[N]	550/550	550/550	365/365	365/365
Zajištěná otevírací/uzavírací síla v případě ztráty tlaku	[N][kN]	440/-	-/440	290/-	-/290
Vlastní hmotnost	[kg]	2.2	2.2	2.2	2.2
Doporučená hmotnost obrobku	[kg]	2.75	2.75	1.8	1.8
Objem válce na dvojitý zdvih	[cm³]	50	50	50	50
Min./nom./max. provozní tlak	[bar]	5.5/6/6.5	5.5/6/6.5	3.5/4/6.5	3.5/4/6.5
Min./max. tlak závěrného vzduchu	[bar]	0.5/1	0.5/1	0.5/1	0.5/1
Zavírací/otevírací čas	[s]	0.1/0.1	0.1/0.1	0.1/0.1	0.1/0.1
Max. přípustná délka prstu	[mm]	160	160	160	160
Max. přípustná hmotnost jednoho prstu	[kg]	0.7	0.7	0.7	0.7
Třída ochrany IP (bez těsnícího/těsnicím vzduchem)		64/67	64/67	64/67	64/67
Min./max. okolní teplota	[°C]	5/90	5/90	5/90	5/90
Opakovatelná přesnost	[mm]	0.03	0.03	0.03	0.03
Volitelné možnosti a jejich charakteristiky					
Přesná verze		1476683	1476684	1476681	1476682
Verze s připojením IO		1476628	1476629	1476626	1476627
Min./jmen./max. provozní napětí	[V DC]	18/24/30	18/24/30	18/24/30	18/24/30
Jmenovitý proud	[A]	0.2	0.2	0.2	0.2
Min./max. okolní teplota	[°C]	5/70	5/70	5/70	5/70
Kabelový konektor		Konektor M8, kódování A, 4 kolíky	Konektor M8, kódování A, 4 kolíky	Konektor M8, kódování A, 4 kolíky	Konektor M8, kódování A, 4 kolíky
Komunikační rozhraní/specifikace		IO-Link/IV1.1	IO-Link/IV1.1	IO-Link/IV1.1	IO-Link/IV1.1
Rychlost přenosu		COM2	COM2	COM2	COM2
Port		Třída A	Třída A	Třída A	Třída A
Rozpoznatelný rozdíl obrobku		Do 0,1 mm	Do 0,1 mm	Do 0,1 mm	Do 0,1 mm
s předmontovanou nástavbovou sadou pro IN		1476593	1476594	1476591	1476592
Přesná verze/verze s indukčním senzorem		1476833	1476834	1476831	1476832
Přesná verze/verze s IO-Link		1476868	1476869	1476866	1476867
Min./max. okolní teplota	[°C]	5/70	5/70	5/70	5/70

ⓘ Dosažení plné uchopovací síly může trvat několik stovek uchopovacích cyklů (jak je uvedeno v tabulce s údaji).

Univerzální chapadlo

Technical drawing of the 3000 series solenoid valve, showing front, side, and detail views with dimensions and callouts.

Front View (Top): Dimensions include 20±0.02, 40 ... 72, 20±0.02, 34±0.02, 38, 22, 60±0.02, 20, 91, and N.

Front View (Bottom): Dimensions include 49, 33.2, 10, 72, 23, 20, 7, 35, 41.1, 6.1, P, 90, M5/5 (2x), A, B, S, K, L, 15, 47, 38, 38, 17, 15.9, 110, 56±0.02, 23, M4/4, Ø5.1 (2x), Ø8.8 (2x), M6 (2x), 20, M4/4 (2x), 153, 94±0.02, 23, 20, 56, 60.8, 68, 15±0.02, 7, 9, 3, 80, M4/4, M4/4 (2x), Ø10 g7 (4x), M6 (4x) 2, 1, M5 (4x), 2.5, 80, 30, 7, Ø4.2 (4x), Ø7.4 (4x), 72, Ø8 (2x), L-L, 8.4, 2, 80, Ø5 (4x) 72, N-N, M3 (4x) 91.



Side View (Left): Dimensions include 49, 33.2, 10, 72, 23, 20, 7, 35, 41.1, 6.1, P, 90, M5/5 (2x), A, B, S, K, L, 15, 47, 38, 38, 17, 15.9, 110, 56±0.02, 23, M4/4, Ø5.1 (2x), Ø8.8 (2x), M6 (2x), 20, M4/4 (2x), 153, 94±0.02, 23, 20, 56, 60.8, 68, 15±0.02, 7, 9, 3, 80, M4/4, M4/4 (2x), Ø10 g7 (4x), M6 (4x) 2, 1, M5 (4x), 2.5, 80, 30, 7, Ø4.2 (4x), Ø7.4 (4x), 72, Ø8 (2x), L-L, 8.4, 2, 80, Ø5 (4x) 72, N-N, M3 (4x) 91.

Side View (Right): Dimensions include 49, 33.2, 10, 72, 23, 20, 7, 35, 41.1, 6.1, P, 90, M5/5 (2x), A, B, S, K, L, 15, 47, 38, 38, 17, 15.9, 110, 56±0.02, 23, M4/4, Ø5.1 (2x), Ø8.8 (2x), M6 (2x), 20, M4/4 (2x), 153, 94±0.02, 23, 20, 56, 60.8, 68, 15±0.02, 7, 9, 3, 80, M4/4, M4/4 (2x), Ø10 g7 (4x), M6 (4x) 2, 1, M5 (4x), 2.5, 80, 30, 7, Ø4.2 (4x), Ø7.4 (4x), 72, Ø8 (2x), L-L, 8.4, 2, 80, Ø5 (4x) 72, N-N, M3 (4x) 91.

Detail View (Bottom): Dimensions include 49, 33.2, 10, 72, 23, 20, 7, 35, 41.1, 6.1, P, 90, M5/5 (2x), A, B, S, K, L, 15, 47, 38, 38, 17, 15.9, 110, 56±0.02, 23, M4/4, Ø5.1 (2x), Ø8.8 (2x), M6 (2x), 20, M4/4 (2x), 153, 94±0.02, 23, 20, 56, 60.8, 68, 15±0.02, 7, 9, 3, 80, M4/4, M4/4 (2x), Ø10 g7 (4x), M6 (4x) 2, 1, M5 (4x), 2.5, 80, 30, 7, Ø4.2 (4x), Ø7.4 (4x), 72, Ø8 (2x), L-L, 8.4, 2, 80, Ø5 (4x) 72, N-N, M3 (4x) 91.

91 Šroubové spoje se středícími pouzdry pro montáž na žádost zákazníka (tyto středící pouzdra nejsou součástí dodávky)

Maximální přípustný přesah

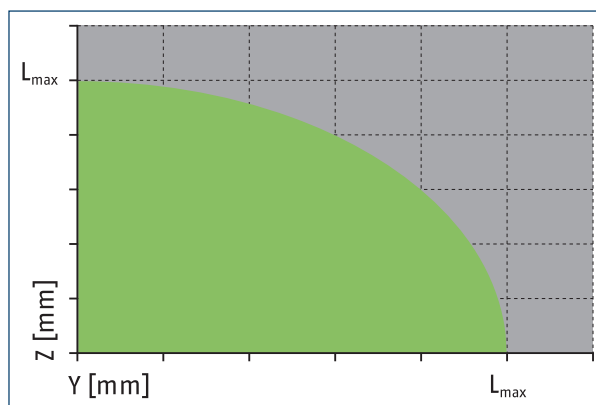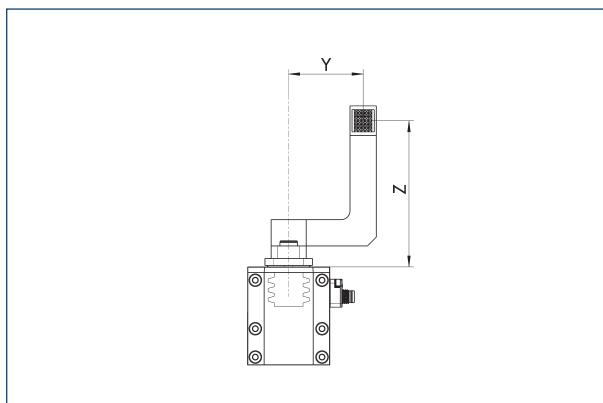


■ Přípustný rozsah

■ Nepřípustný rozsah

L_{max} je ekvivalent maximální přípustné délky prstu, viz tabulka technických údajů.

Bez kabelové přímé připojení M4

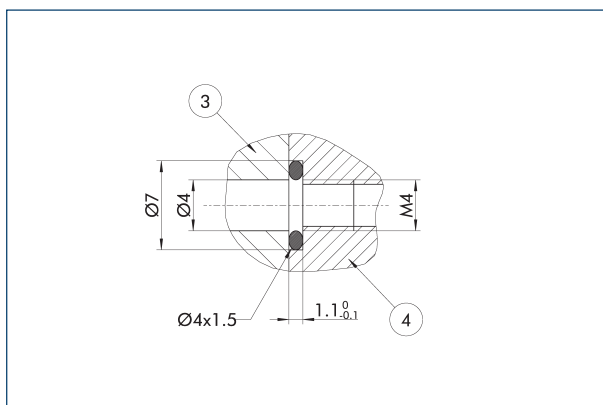


③ Adaptér


④ Chapadla

Pro přívod stlačeného vzduchu se používá přímé připojení bez poruchového trubkového vedení.

Monitorování chapadla pomocí indukčních přibližovacích spínačů IN

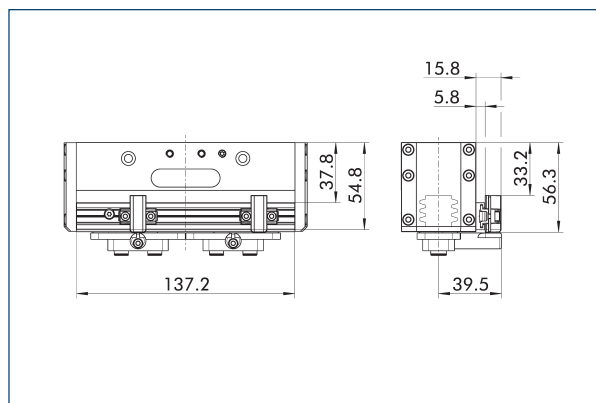


Verze pro udržovací uchopovací sílu AS/IS

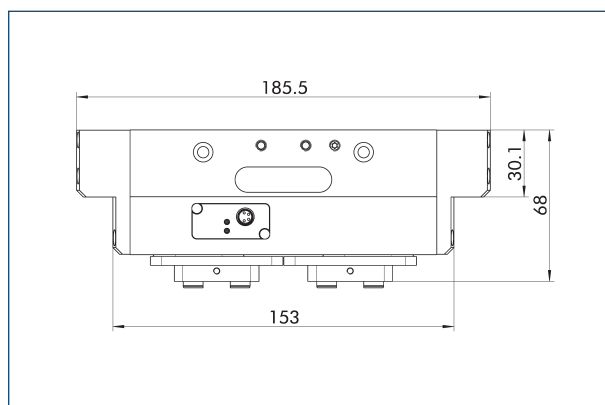


Mechanické zařízení na udržování uchopovací síly zajišťuje, aby byla vyvozována minimální upínací síla, i když dojde k poklesu tlaku. V provedení AS toto funguje jako uzamykací síla, ve variantě IS jako odemykací síla. Zařízení na udržování uchopovací síly je navíc možné použít také pro zvýšení uchopovací síly nebo při jednorázovém spouštění uchopování.

GripGuard: bezpečné a certifikované udržování uchopovací síly ASC/ISC

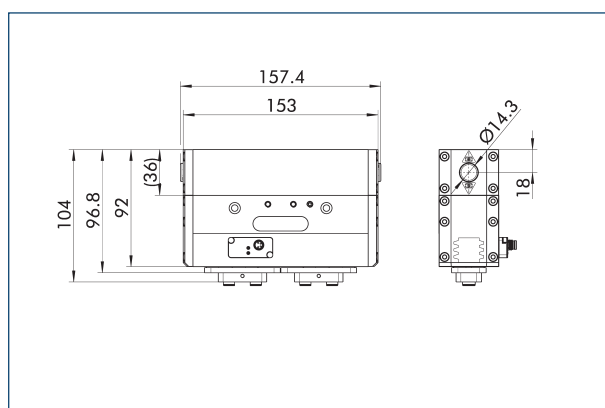

Bezpečné udržování uchopovací síly také zajišťuje trvalou uchopovací sílu o hodnotě min. 80 %, a to i v případě poklesu tlaku. U varianty ASC tato síla působí jako zavírací síla, u varianty AS jako otevírací síla.


GripGuard: bezpečné a certifikované udržování uchopovací síly ASC/ISC

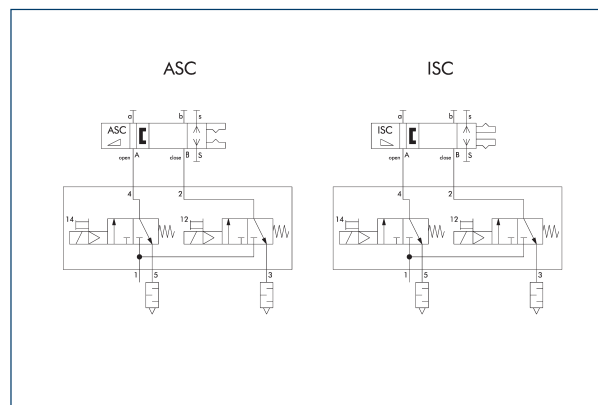

Ovládání chapadel s udržováním uchopovací síly ASC nebo ISC obvykle probíhá s pomocí 2x3/2cestného ventilu.

① Dodržujte sekvenci ovládání uvedený v návodu k obsluze.


Přesná verze

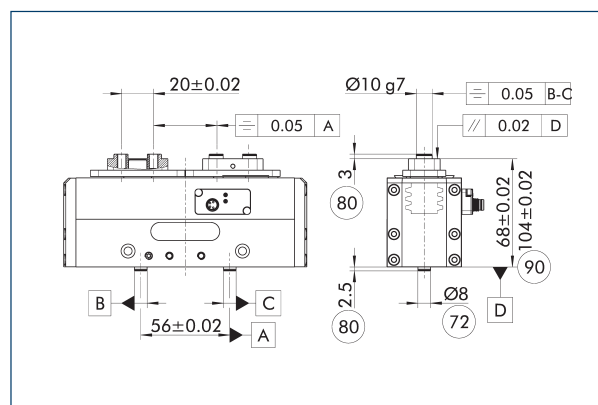

- ⑦2 Vhodné pro centrovací pouzdra
- ⑨0 Pro verzi ASC/ISC
- ⑧0 Hloubka otvoru středícího pouzdra v protistraně

Uváděné tolerance odkazují pouze na varianty přesných verzí uvedených v tabulkách technických specifikací. Všechny ostatní varianty přesných verzí jsou k dispozici na vyžádání.

Elektronický symbol podle DIN ISO 1219

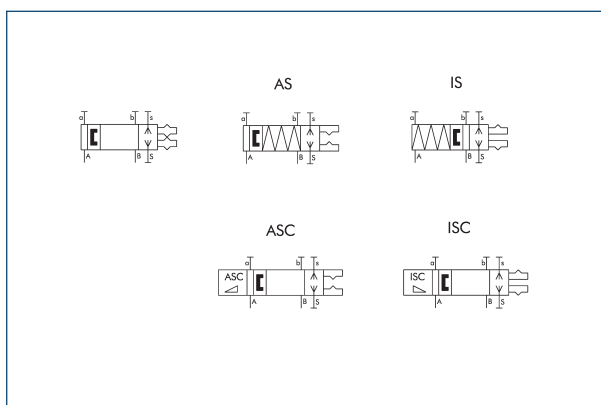


A, a Hlavní / přímé připojení, otevření uchopovacího zařízení
 B, b Hlavní / přímé připojení, uzavření uchopovacího zařízení
 S, s Závěrný vzduch, hlavní a vedlejší připojení

Symbol ve schématu znázorňuje možnosti připojení a funkci pneumatického chapadla. "A" a "B" jsou hlavní připojení chapadla pro otevírání a zavírání. "a" a "b" jsou volitelná přímá připojení pro otevírání a zavírání bez vzájemného křížení hadic. "S" a „s“ popisuje volitelné připojení závěrného vzduchu, které brání vniknutí nečistot do chapadla.

① SCHUNK také poskytuje ECAD data pro vaši konstrukci. Můžete si vybrat mezi přímým přístupem prostřednictvím softwaru EPLAN-Electric P8 nebo stažením pomocí datového portálu EPLAN. Další informace naleznete na webových stránkách společnosti SCHUNK.

Tlakový ventil SDV-P

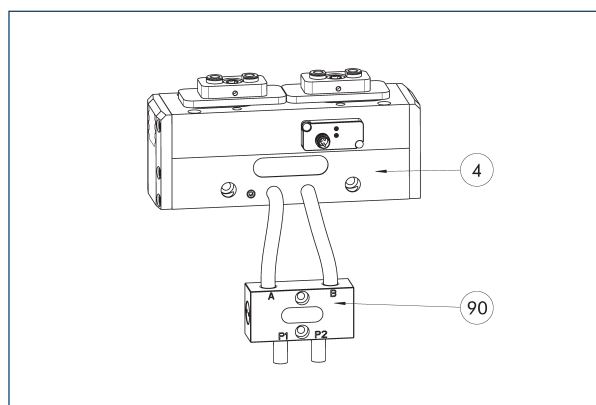

④ Chapadla


⑨ Tlakový ventil SDV-P

Ventily pro udržování tlaku SDV-P zajišťují, aby byl v situacích nouzového zastavení udržován tlak v pístové komoře pneumatického chapadla, otočných, lineárních modulech a modulech pro rychlou výměnu. Ventil pro udržování tlaku se nesmí používat v kombinaci s variantami ASC a ISC.

Popis	ID	Doporučený průměr hadice
		[mm]
Tlakový ventil		
SDV-P 04	0403130	6
SDV-P 07	0403131	8
Tlakový ventil s odvzdušňovacím šroubem		
SDV-P 04-E	0300120	6
SDV-P 07-E	0300121	8

① Aby bylo možné u jednotlivých variant chapadla dosáhnout udávané doby zavření a otevření, je třeba použít doporučený průměr hadice. Přímé přiřazení příslušné varianty chapadla k příslušnému SDV-P najdete na schunk.com.

Pneumatická polohovací jednotka PPD

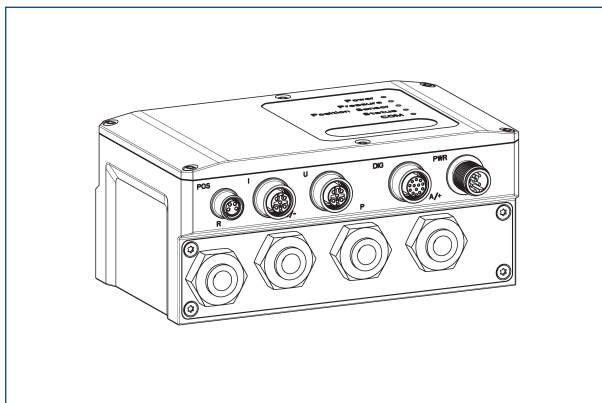


PPD umožňuje flexibilitu ve všech aplikacích s pneumatickými chapadly prostřednictvím volného polohování, uchopovací síly a nastavení rychlosti.

Popis	ID	
Pneumatická polohovací jednotka		
PPD 10-IOL	1540698	
Adaptér		
A GGN0804-1204-A	1540691	
Propojovací kabel napájení a komunikace IO-Link		
KA GGN1205-1212-IOL-00100-A	1540697	
Připojovací kabel napájecího napětí – vhodný pro vlečení		
KA GLN12B05-LK-01000-A	1540660	
Prodloužení kabelu		
KV GGN0804-IO-00150-A	1540662	
KV GGN0804-IO-00300-A	1540663	
Montážní sada		
Montážní sada PPD	1540705	

① Kromě PPD je vyžadován snímač polohy (snímač SCHUNK IO-Link nebo analogový snímač (4...20 mA)).

Rychlovýměnný systém čelistí BSWS

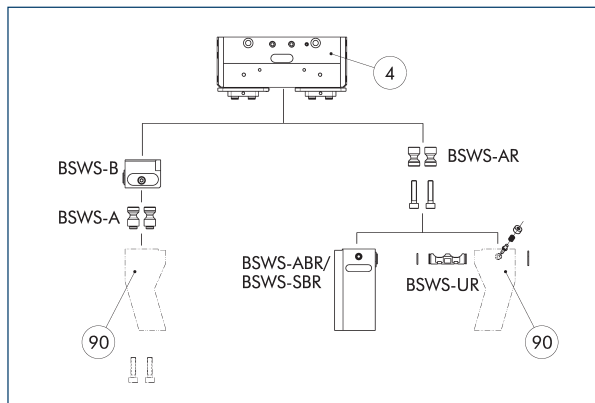

④ Chapadla


⑨ Na míru upravené prsty chapadla

Pro chapadlo jsou k dispozici různé systémy rychlovýměnných čelistí. Pro podrobné informace viz příslušný výrobek.

Popis	ID	Rozsah dodávky
Kolík adaptéru systému rychlé výměny čelistí		
BSWS-A 100	0303026	2
BSWS-AR 16	1515470	2
Základna systému pro rychlou výměnu čelistí		
BSWS-B 100	0303027	1
Polotovary prstů pro systém rychlé výměny čelistí		
BSWS-ABR-PGZN-plus 100	0300074	1
BSWS-SBR-PGZN-plus 100	0300084	1
Uzamykací mechanismus systému pro rychlou výměnu čelistí		
BSWS-UR 100	0302993	1

① Je-li provozní tlak vyšší než 6 barů, je nutné ověřit vhodnost použití pomocí aplikačních limitů. Je možné používat pouze systémy uvedené v tabulce. U řady chapadel PGL-plus-P má použití polotovarů prstů s rychlovýměnným systémem čelistí za následek omezení zavíracího zdvihu. Toto si prosím předem podrobně ověřte pomocí CAD dat a podle toho upravit přepracování prstů.

Rychlovýměnný systém čelistí BSWs-M

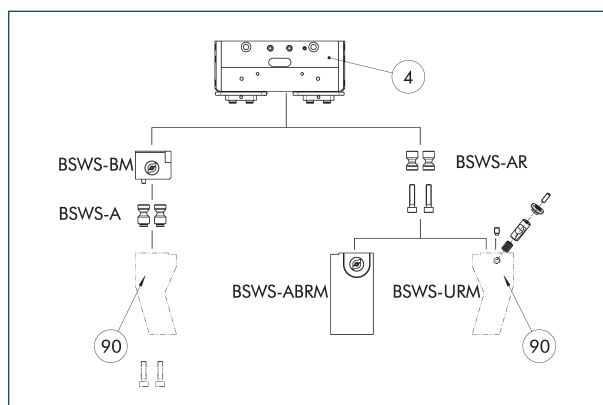

④ Chapadla


⑨ Na míru upravené prsty chapadla

Pro chapadlo jsou k dispozici různé systémy rychlovýměnných čelistí. Pro podrobné informace viz příslušný výrobek.

Popis	ID	Rozsah dodávky
Kolík adaptéru systému rychlé výměny čelistí		
BSWS-A 100	0303026	2
BSWS-AR 16	1515470	2
Základna systému pro rychlou výměnu čelistí		
BSWS-BM 100	1313902	1
Polotovary prstů pro systém rychlé výměny čelistí		
BSWS-ABRM-PGZN-plus 100	1420853	1
Uzamykací mechanismus systému pro rychlou výměnu čelistí		
BSWS-URM 100	1398403	1

① Je-li provozní tlak vyšší než 6 barů, je nutné ověřit vhodnost použití pomocí aplikačních limitů. Je možné používat pouze systémy uvedené v tabulce. U řady chapadel PGL-plus-P má použití polotovarů prstů s rychlovýměnným systémem čelistí za následek omezení zavíracího zdvihu. Toto si prosím předem podrobně ověřte pomocí CAD dat a podle toho upravte přepracování prstů.

Rychlovýměnný systém čelistí BSWs-R

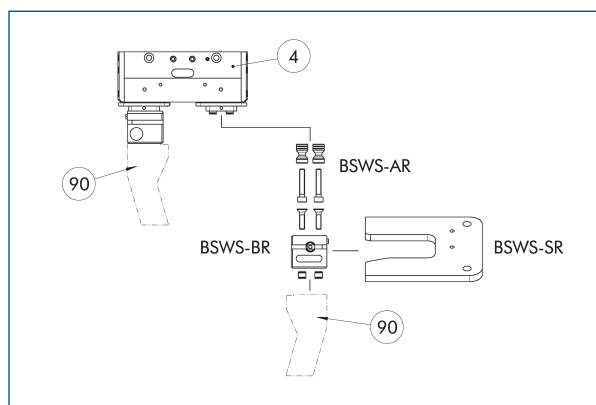

④ Chapadla

⑨ Na míru upravené prsty chapadla

Je-li provozní tlak vyšší než 6 barů, je nutné ověřit vhodnost použití pomocí aplikačních limitů. Je možné používat pouze systémy uvedené v tabulce. U řady chapadel PGL-plus-P má použití polotovarů prstů s rychlovýměnným systémem čelistí za následek omezení zavíracího zdvihu. Toto si prosím předem podrobně ověřte pomocí CAD dat a podle toho upravte přepracování prstů.

Popis	ID	Rozsah dodávky
Rychlovýměnný systém čelistí		
BSWS-AR 16	1515470	2
Základna systému pro rychlou výměnu čelistí		
BSWS-BR 100	1555933	1
Systém odkládání		
BSWS-SR 100	1555959	1
Montážní sada pro přibližovací snímač		
AS-IN40-BSWS-SR 80/100	1561458	1
Indukční polohový snímač		
IN 40-S-M12	0301574	
IN 40-S-M8	0301474	
INK 40-S	0301555	

① Používat je možné pouze systémy uvedené v tabulce,

Univerzální chapadlo

Technical drawing of a mechanical part, showing a side view and a front view. The side view includes dimensions: 80 (top left), 3 (top left), 50 (top), 14 (top), 17 (left), 20 ± 0.02 (left), 45 (right), 14 (bottom right), and 72 (bottom left). Callouts include 2 (bottom left), M6 (bottom left), 56 (center), and 81 (center). The front view shows a width of 22 and two circular features.

- Volitelné mezičelisti ZBA-L-plus umožňují otočit šroubové spojení o 90°. To usnadní provedení a výrobu nástavbových čelistí (zvláště pro dlouhé verze), protože nejsou požadovány žádné hluboké průchozí otvory.

Popis	ID	Materiál	Rozhraní prstu	Rozsah dodávky
Mezičelist				
ZBA-L-plus 100	0311742	Hliník	PGN-plus 100	1


- | | |
|--|--|
| ① Připojení uchopovacího zařízení | ⑤7 Uzamčení |
| ② Připojení prstů | ⑦2 Vhodné pro centrovací pouzdra |
| ⑤4 Volitelné levé nebo pravé připojení | ⑧0 Hloubka otvoru středícího pouzdra v protistraně |

Výkres znázorňuje univerzální upínací čelist UZB Plně demontovatelný
pojezd UZB-S (lze také objednat samostatně) umožňuje rychlou výměnu
čelisti.

Popis	ID	Rozteč
		[mm]
Univerzální mezičelist		
UŽB 100	0300044	2.5
Polotovary prstů		
ABR-PGZN-plus 100	0300012	
SBR-PGZN-plus 100	0300022	
Posuvky pro univerzální mezičelist		
UŽB-S 100	5518272	2.5

- ❗ Je-li provozní tlak vyšší než 6 barů, je nutné ověřit vhodnost použití pomocí aplikačních limitů.

Polotovary prstů ABR/SBR-PGZN-plus 100

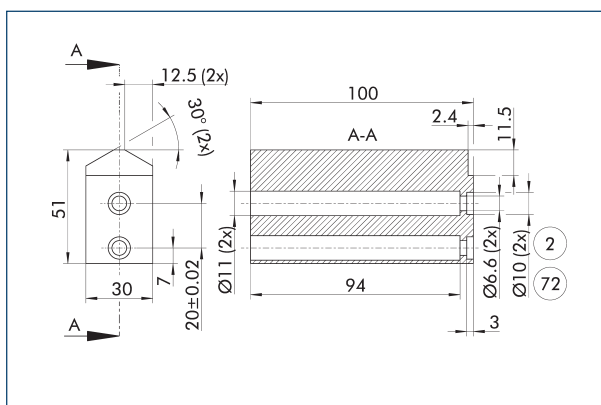

② Připojení prstů


⑦② Vhodné pro centrovací pouzdra

Výkres znázorňuje polotovary prstů pro zákaznické dodatečné zpracování.

Popis	ID	Materiál	Rozsah dodávky
Polotovary prstů			
ABR-PGZN-plus 100	0300012	Hliník (3.4365)	1
SBR-PGZN-plus 100	0300022	Ocel (1.7131)	1

① Při použití polotovarů prstů může být omezen zdvih při zavírání jednotlivých řad chapadel. Toto si prosím předem podrobně ověřte pomocí CAD dat a podle toho upravte přepracování prstů.

Nástroj na učení senzoru

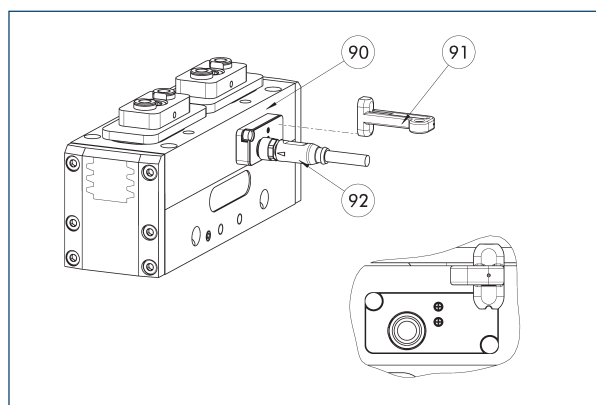

⑨① Chapadlo s integrovanou senzorikou IOL

⑨① Nástroj na učení senzoru


⑨② Připojovací kabely

Pokud je chapadlo s integrovanými senzory (PGL-plus-P... -IOL) provozováno v režimu SIO bez IO-Link master, bude vyžadován samostatný magnetický zaučovací nástroj.

Popis	ID	
Nástroj na učení senzoru		
MT-MMS 22-PI	0301030	

① Magnetický týčovací nástroj a propojovací kabel musí být objednány jako volitelné příslušenství.

Indukční polohové snímače IN 80

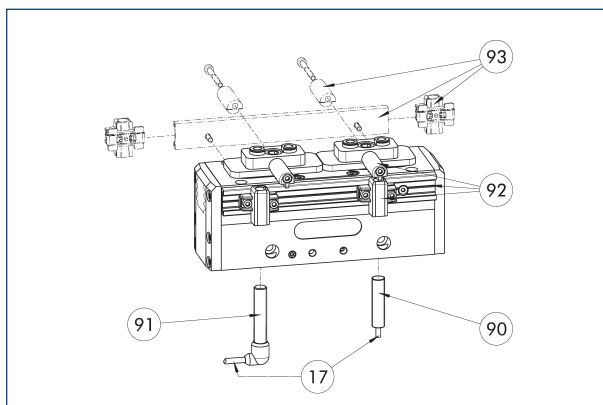


- 17 Kabelový výstup
- 90 Snímač IN ...
- 91 Snímač IN...-SA
- 92 Připevňovací sada pro monitorování pomocí dvou indukčních přibližovacích spínačů
- 93 Volitelná zadní montáž další připevňovací sady pro dva přídavné přibližovací spínače

Monitorování koncové polohy lze připevnit pomocí připevňovací sady. Alternativně lze senzory přímo namontovat na variantu chapadla IN.

Popis	ID	Často kombinované
Montážní sada pro přibližovací snímač		
AS-IN80-PGL-plus-P 16	1499627	
Indukční polohový snímač		
IN 80-0-M12	0301588	
IN 80-0-M8	0301488	
IN 80-SL-M12	0301529	
IN 80-S-M12	0301578	
IN 80-S-M8	0301478	●
IN-B 80-S-M12	0301479	
IN-C 80-S-M8-PNP	0301475	
INK 80-0	0301551	
INK 80-S	0301550	
INK 80-SL	0301579	
Indukční bezdotykový snímač s bočním výstupem kabelu		
IN 80-S-M12-SA	0301587	
IN 80-S-M8-SA	0301483	●
INK 80-S-SA	0301566	

- ① Na každou jednotku (zavírač/S) se požadují dva senzory a prodlužovací kabely jsou k dispozici volitelně. Tato montážní sada musí být objednána jako volitelné příslušenství. U kabelů snímače dbejte na minimální přípustný poloměr ohybu. Jeho velikost je obecně 35 mm.

Elektrický magnetický snímač MMS

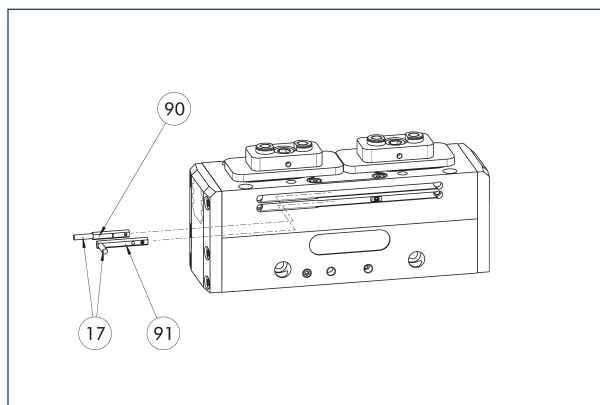


- 17 Kabelový výstup
- 90 Snímač MMS 22..
- 91 Snímač MMS 22...-SA

Monitorování koncové polohy u připevnění do slotu C

Popis	ID	Často kombinované
Elektronický magnetický snímač		
MMS 22-S-M8-PNP	0301032	●
MMSK 22-S-PNP	0301034	
Elektronické magnetické snímače s bočním výstupem kabelu		
MMS 22-S-M8-PNP-SA	0301042	●
MMSK 22-S-PNP-SA	0301044	
Připojovací kabely		
KA BG08-L 3P-0300-PNP	0301622	●
KA BG08-L 3P-0500-PNP	0301623	
KA BW08-L 3P-0300-PNP	0301594	
KA BW08-L 3P-0500-PNP	0301502	
Klíp pro konektor/zdíčku		
CLI-M8	0301463	
Prodloužení kabelu		
KV BW08-SG08 3P-0030-PNP	0301495	
KV BW08-SG08 3P-0100-PNP	0301496	
KV BW08-SG08 3P-0200-PNP	0301497	●
Rozbočovač senzorů		
V2-M8	0301775	●
V4-M8	0301746	
V8-M8	0301751	

- ① K monitorování dvou poloh jsou potřeba dva senzory na každou jednotku. Jako volitelná možnost jsou k dispozici prodlužovací kabely a rozdělovač snímačů. Další produktové varianty snímače, další informace a technické údaje naleznete v katalogu v kapitole snímačů.

Programovatelný magnetický snímač MMS 22-PI1

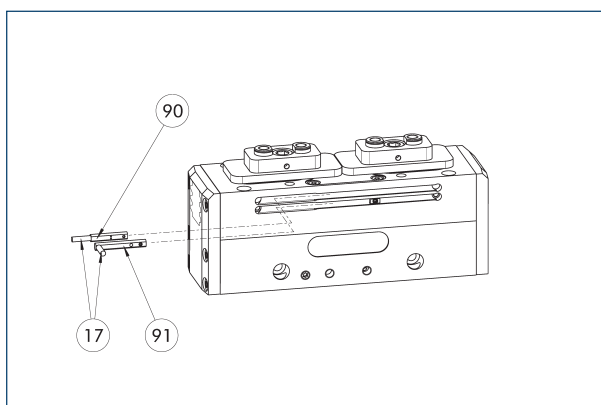


- 17 Kabelový výstup 91 Snímač MMS 22 ...-PI1-...-SA
90 Snímač MMS 22 PI1-...

Monitorování polohy s jednou programovatelnou polohou na jeden senzor a s elektronikou integrovanou do senzoru. Je možné je naprogramovat pomocí magnetického zaučovacího nástroje MT (který je součástí dodávky, ID 0301030) nebo připojovacího zaučovacího nástroje ST (volitelný). Monitorování koncové polohy u připevnění do slotu C. Pokud jsou připojovací zaučovací nástroje ST uvedeny v tabulce, je zaučení možné pouze pomocí zaučovacích nástrojů ST.

Popis	ID	Často kombinované
Programovatelný magnetický snímač		
MMS 22-PI1-S-M8-PNP	0301160	●
MMSK 22-PI1-S-PNP	0301162	
Programovatelný magnetický snímač s bočním výstupem kabelu		
MMS 22-PI1-S-M8-PNP-SA	0301166	●
MMSK 22-PI1-S-PNP-SA	0301168	
Programovatelný magnetický snímač s pouzdrem z nerezové oceli		
MMS 22-PI1-S-M8-PNP-HD	0301110	●
MMSK 22-PI1-S-PNP-HD	0301112	

- ① K monitorování dvou poloh jsou potřeba dva senzory na každou jednotku. Jako volitelná možnost jsou k dispozici prodlužovací kabely a rozdělovač snímačů. Další produktové varianty snímače, další informace a technické údaje naleznete v katalogu v kapitole snímačů.

Programovatelný magnetický snímač MMS 22-PI2

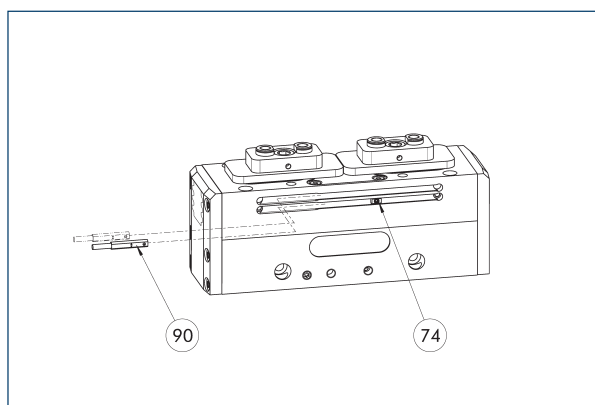


- 74 Koncová záračka pro snímač 90 Snímač MMS 22...-PI2-...

Monitorování polohy s 2 programovatelnými polohami na jedno čidlo a s elektronikou integrovanou do čidla. Je možné je naprogramovat pomocí magnetického zaučovacího nástroje MT (který je součástí dodávky, ID 0301030) nebo připojovacího zaučovacího nástroje ST (volitelný). Monitorování koncové polohy u připevnění do slotu C. Pokud jsou připojovací zaučovací nástroje ST uvedeny v tabulce, je zaučení možné pouze pomocí zaučovacích nástrojů ST.

Popis	ID	Často kombinované
Programovatelný magnetický snímač		
MMS 22-PI2-S-M8-PNP	0301180	●
MMSK 22-PI2-S-PNP	0301182	
Programovatelný magnetický snímač s bočním výstupem kabelu		
MMS 22-PI2-S-M8-PNP-SA	0301186	●
MMSK 22-PI2-S-PNP-SA	0301188	
Programovatelný magnetický snímač s pouzdrem z nerezové oceli		
MMS 22-PI2-S-M8-PNP-HD	0301130	●
MMSK 22-PI2-S-PNP-HD	0301132	

- ① K monitorování dvou poloh je třeba jeden senzor na každou jednotku. Jako volitelná možnost jsou k dispozici prodlužovací kabely a rozdělovač snímačů. Dodatečné varianty produktu snímače a další informace a technické údaje naleznete v katalogu v kapitole systém senzorů.

Analogový snímač polohy MMS-A

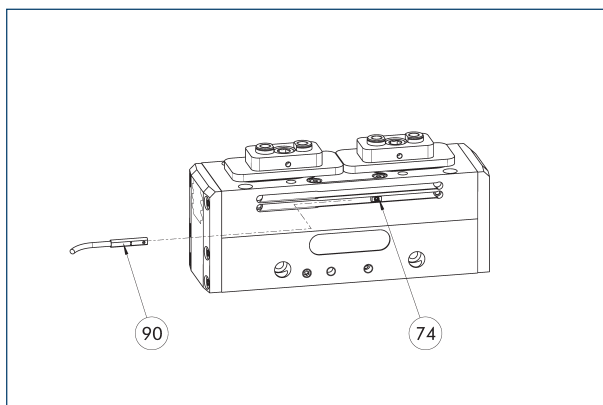


74 Koncová zarážka pro snímač 90 Snímač MMS 22-A-...

Bezkontaktně měřící, analogové monitorování více poloh pro libovolný počet pozic, jednoduchá montáž do C drážky. Je možné je naprogramovat pomocí magnetického zaučovacího nástroje MT (který je součástí dodávky, ID 0301030) nebo připojovacího zaučovacího nástroje ST (volitelný). Monitorování koncové polohy u připevnění do slotu C. Pokud jsou připojovací zaučovací nástroje ST uvedeny v tabulce, je zaučení možné pouze pomocí zaučovacích nástrojů ST.

Popis	ID	
Analogový snímač polohy		
MMS 22-A-10V-M08	0315825	
MMS 22-A-10V-M12	0315828	

❗ Pro každé chapadlo je potřeba snímač. Není třeba další montážní sada – chapadlo je standardně vybaveno pro použití snímače. Další informace a technické údaje naleznete v katalogu v kapitole Snímače.

Flexibilní snímač polohy MMS-A

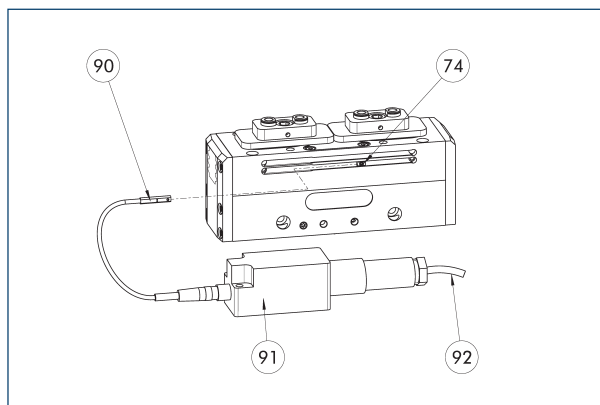


74 Koncová zarážka pro snímač 91 Vyhodnocovací elektronika FPS-F5
90 Snímač MMS 22-A-... 92 Připojovací kabely

Pružné monitorování polohy s až pěti polohami. Senzor lze zaučit pomocí magnetického zaučovacího nástroje MT (který je součástí dodávky, ID 0301030) nebo připojovacího zaučovacího nástroje ST (volitelný). Pokud jsou připojovací zaučovací nástroje ST uvedeny v tabulce, je zaučení možné pouze pomocí zaučovacích nástrojů ST.

Popis	ID	
Analogový snímač polohy		
MMS 22-A-05V-M08	0315805	
Vyhodnocovací elektronika		
FPS-F5	0301805	
Nástroj na učení senzoru		
MT-MMS 22-PI	0301030	
Připojovací kabely		
KA BG16-L 12P-1000	0301801	

❗ Při používání systému FPS se pro každé chapadlo a montážní sadu (AS), je-li uvedena, používá jeden senzor MMS 22-A-05V a jedna vyhodnocovací elektronická jednotka (FPS-F5). Prodlužovací kabely (KV) jsou k dispozici volitelně – viz katalog, kapitola „Příslušenství“.

Programovatelný magnetický snímač MMS-IO-Link

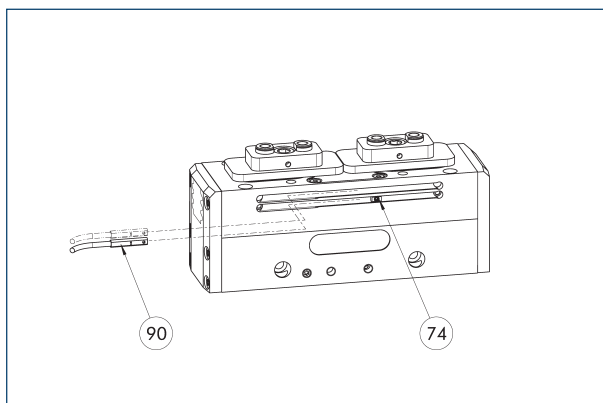


74 Koncová záračka pro snímač 90 Snímač MMS 22-IO-Link...

Snímač pro vícepolohové monitorování prostřednictvím detekce celého zdvihu chapadla. Tento snímač je upevněn přímo do C-drážky chapadla. Programování snímače na chapadlo se provádí prostřednictvím rozhraní IO-Link, magnetického zaučovacího nástroje MT (který je součástí dodávky, ID 0301030) nebo připojovacího zaučovacího nástroje ST (který není součástí dodávky; ID 0301026). Pro provoz je potřeba master IO-Link.

Popis	ID	
Programovatelný magnetický snímač		
MMS 22-IO-Link-M08	0315830	
MMS 22-IO-Link-M12	0315835	

- ① Pro každé chapadlo je potřeba snímač. Není třeba další montážní sada – chapadlo je standardně vybaveno pro použití snímače. Další informace a technické údaje naleznete v katalogu v kapitole Snímače.

Připojovací kabely

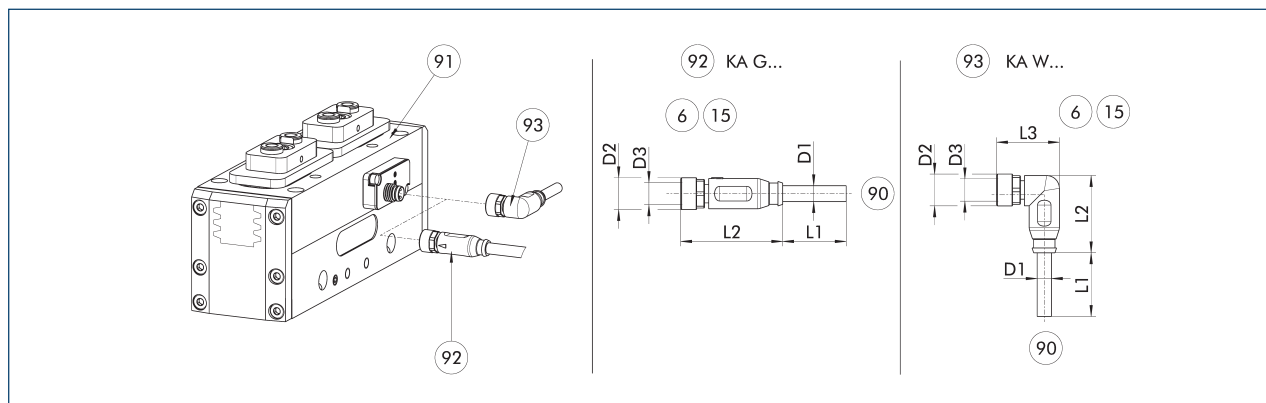

KA G...

Připojovací kabel s přímým konektorem

KA W...

Připojovací kabel s úhlovou zásuvkou

⑥ Připojení mazací hlavice

⑮ Těsnicí šroub

⑨⑩ Koncovka kabelu s přímým konektorem

⑨① Chapadlo s integrovanou senzorikou IOL

⑨② Kabel s přímým konektorem (samice)


⑨③ Kabel s úhlovým konektorem (samice)

Připojovací kabel je ideální pro připojení příslušných komponent k ovladači nebo napájecí jednotce. Připojovací kabel má 4kolíkovou zásuvku M8 na jedné straně a holé konce vodičů na druhé straně pro jednotlivá připojení. Připojovací kabely jsou vhodné k použití v kabelovém vlečení i v torzních aplikacích.

Popis	ID	L1	D1	L2	D2	L3	D3	Často kombinované
		[m]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		
Připojovací kabel pro napájení/signály – vhodný pro energetický řetěz a pro torzní námahu, zdířka M8, přímá								
KA GLN0804-IO-00200-A	1310371	2	4.8	33.7	10		M8	
KA GLN0804-IO-00500-A	1310375	5	4.8	33.7	10		M8	●
KA GLN0804-IO-01000-A	1310379	10	4.8	33.7	10		M8	
KA GLN0804-IO-02000-A	1442994	20	4.5	32	10		M8	
Připojovací kabel pro napájení/signály – vhodný pro energetický řetěz a pro torzní námahu, zdířka M8, úhlová								
KA WLN0804-IO-00200-A	1310372	2	4.8	27.9	10	18.9	M8	
KA WLN0804-IO-00500-A	1310376	5	4.8	27.9	10	18.9	M8	
KA WLN0804-IO-01000-A	1310381	10	4.8	27.9	10	18.9	M8	
KA WLN0804-IO-02000-A	1442996	20	4.5	25	10	20	M8	

① Prosím, dodržujte minimální poloměr ohybu u kabelů při ukládání do nosičů energetických přívodů nebo max. úhel zkroucení u kabelů odolávajících namáhání kroucením. Tyto hodnoty jsou obvykle 10násobkem průměru kabelu nebo +/- 180°/m.

Prodloužení kabelu

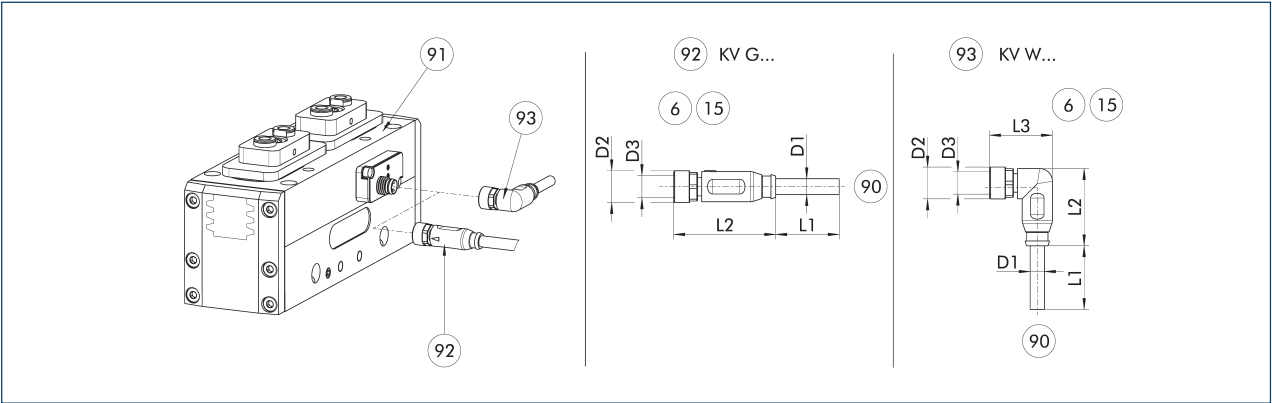

- KV G...

KV W...
- Připojovací kabel s přímou zdířkou

Připojovací kabel s úhlovou zdířkou
- 6 Připojení mazací hlavice

15 Těsnicí šroub

90 Koncovka kabelu s přímým konektorem
- 91 Chapadlo s integrovanou senzorikou IOL

92 Kabel s přímým konektorem (samice)

93 Kabel s úhlovým konektorem (samice)

Připojovací kabely jsou ideální pro připojení příslušného komponentu k ovládacímu systému nebo k použití jako prodlužovacího kabelu. Prodloužení kabelů mají 4kolíkovou rovnou nebo úhlovou zástrčku M8 na straně modulu a na druhé straně 4kolíkový rovný konektor M12. Prodlužovací kabely jsou vhodné k použití v energetickém řetězu nebo v torzních aplikacích.

Popis	ID	L1	D1	L2	D2	L3	D3
		[m]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
Prodloužení kabelu							
KV GGN0804-1204-IO-00500-A	1505830	5	4.5	32	10		M8
KV GGN0804-1204-IO-01000-A	1505832	10	4.5	32	10		M8
KV WGN0804-1204-IO-00500-A	1505803	5	4.5	25	10	20	M8
KV WGN0804-1204-IO-01000-A	1505806	10	4.5	25	10	20	M8


❗ Prosím, dodržujte minimální poloměr ohybu u kabelů při ukládání do nosičů energetických přívodů nebo max. úhel zkroucení u kabelů odolávajících namáhání kroucením. Tyto hodnoty jsou obvykle 10násobkem průměru kabelu nebo +/- 180°/m.

PGL-plus-P 20


Univerzální chapadlo




Uchopovací síla, uchopení zvenku

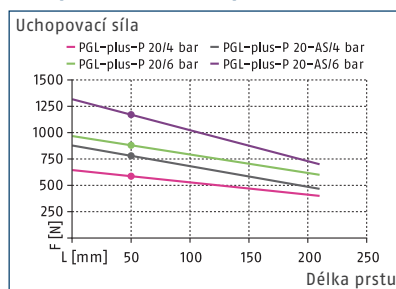

Uchopovací síla, uchopení zevnitř

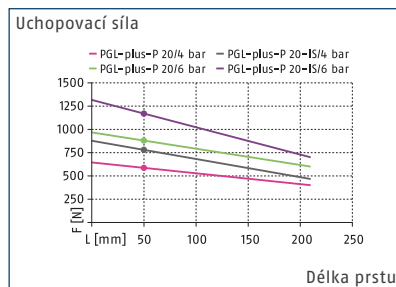

Max. zatížení

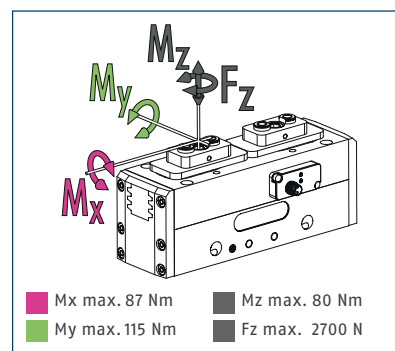

① Uvedené momenty a síly jsou statické hodnoty platné pro každou základní čelist a mohou se objevovat současně. Kromě momentu tvořenému samotnou uchopovací silou mohou navíc působit další zatížení.

Technická data PGL-plus-P

Popis		PGL-plus-P 20-IOL	PGL-plus-P 20-AS-IOL	PGL-plus-P 20-IS-IOL	PGL-plus-P 20	PGL-plus-P 20-AS	PGL-plus-P 20-IS
ID		1476640	1476641	1476642	1476522	1476563	1476565
Zdvih na čelist	[mm]	20	20	20	20	20	20
Zavírací/otevírací síla	[N]	880/880	1170/-	-/1170	880/880	1170/-	-/1170
Min./max. síla pružiny	[N]		290/470	290/470		290/470	290/470
Vlastní hmotnost	[kg]	2.7	3	3	2.7	3	3
Doporučená hmotnost obrobku	[kg]	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4
Objem válce na dvojitý zdvih	[cm ³]	50	82	76	50	82	76
Min./nom./max. provozní tlak	[bar]	2.5/6/8	4/6/6.5	4/6/6.5	2.5/6/8	4/6/6.5	4/6/6.5
Min./max. tlak závěrného vzduchu	[bar]	0.5/1	0.5/1	0.5/1	0.5/1	0.5/1	0.5/1
Zavírací/otevírací čas	[s]	0.17/0.17	0.15/0.3	0.3/0.15	0.17/0.17	0.15/0.3	0.3/0.15
Zavírací/otevírací čas s pružinou	[s]		0.25	0.25		0.25	0.25
Max. přípustná délka prstu	[mm]	210	210	210	210	210	210
Max. přípustná hmotnost jednoho prstu	[kg]	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
Třída ochrany IP (bez těsnícího/s těsnícím vzduchem)		64/67	64/67	64/67	64/67	64/67	64/67
Min./max. okolní teplota	[°C]	5/70	5/70	5/70	5/90	5/90	5/90
Opakovatelná přesnost	[mm]	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
Min./jmen./max. provozní napětí	[V DC]	18/24/30	18/24/30	18/24/30			
Jmenovitý proud	[A]	0.2	0.2	0.2			
Kabelový konektor		Konektor M8, kódování A, 4 kolíky	Konektor M8, kódování A, 4 kolíky	Konektor M8, kódování A, 4 kolíky			
Komunikační rozhraní/specifikace		IO-Link/V1.1	IO-Link/V1.1	IO-Link/V1.1			
Rychlost přenosu		COM2	COM2	COM2			
Port		Třída A	Třída A	Třída A			
Rozpoznatelný rozdíl obrobku		Do 0,1 mm	Do 0,1 mm	Do 0,1 mm			
Volitelné možnosti a jejich charakteristiky							
Verze pro vysoké teploty					1512491	1512492	1512493
Min./max. okolní teplota	[°C]				5/130	5/130	5/130
Přesná verze		1476870	1476871	1476872	1476685	1476686	1476687
s předmontovanou nástavbovou sadou pro IN					1476596	1476597	1476598
Přesná verze/verze s indukčním senzorem					1476835	1476836	1476837


① Dosažení plné uchopovací síly může trvat několik stovek uchopovacích cyklů (jak je uvedeno v tabulce s údaji).

Technické údaje PGL-plus-P s bezpečným zajištěním uchopovací síly

Popis		PGL-plus-P 20-ASC6	PGL-plus-P 20-ISC6	PGL-plus-P 20-ASC4	PGL-plus-P 20-ISC4
ID		1476541	1476568	1476566	1476567
Zdvih na čelist	[mm]	20	20	20	20
Zavírací/otevírací síla	[N]	880/880	880/880	585/585	585/585
Zajištěná otevírací/uzavírací síla v případě ztráty tlaku	[N]	700/-	-/700	465/-	-/465
Vlastní hmotnost	[kg]	4.2	4.2	4.2	4.2
Doporučená hmotnost obrobku	[kg]	4.4	4.4	2.9	2.9
Objem válce na dvojitý zdvih	[cm ³]	52	52	52	52
Min./nom./max. provozní tlak	[bar]	5.5/6/6.5	5.5/6/6.5	3.5/4/6.5	3.5/4/6.5
Min./max. tlak závěrného vzduchu	[bar]	0.5/1	0.5/1	0.5/1	0.5/1
Zavírací/otevírací čas	[s]	0.17/0.17	0.17/0.17	0.17/0.17	0.17/0.17
Max. přípustná délka prstu	[mm]	210	210	210	210
Max. přípustná hmotnost jednoho prstu	[kg]	1.3	1.3	1.3	1.3
Třída ochrany IP (bez těsnícího/s těsnícím vzduchem)		64/67	64/67	64/67	64/67
Min./max. okolní teplota	[°C]	5/90	5/90	5/90	5/90
Opakovatelná přesnost	[mm]	0.03	0.03	0.03	0.03
Volitelné možnosti a jejich charakteristiky					
Přesná verze		1476700	1476701	1476688	1476689
Verze s připojením IO		1476645	1476646	1476643	1476644
Min./jmen./max. provozní napětí	[V DC]	18/24/30	18/24/30	18/24/30	18/24/30
Jmenovitý proud	[A]	0.2	0.2	0.2	0.2
Min./max. okolní teplota	[°C]	5/70	5/70	5/70	5/70
Kabelový konektor		Konektor M8, kódování A, 4 kolíky	Konektor M8, kódování A, 4 kolíky	Konektor M8, kódování A, 4 kolíky	Konektor M8, kódování A, 4 kolíky
Komunikační rozhraní/specifikace		IO-Link/IV1.1	IO-Link/IV1.1	IO-Link/IV1.1	IO-Link/IV1.1
Rychlost přenosu		COM2	COM2	COM2	COM2
Port		Třída A	Třída A	Třída A	Třída A
Rozpoznatelný rozdíl obrobku		Do 0,1 mm	Do 0,1 mm	Do 0,1 mm	Do 0,1 mm
s předmontovanou nástavbovou sadou pro IN		1476601	1476602	1476599	1476600
Přesná verze/verze s indukčním senzorem		1476840	1476841	1476838	1476839
Přesná verze/verze s IO-Link		1476875	1476876	1476873	1476874
Min./max. okolní teplota	[°C]	5/70	5/70	5/70	5/70

ⓘ Dosažení plné uchopovací síly může trvat několik stovek uchopovacích cyklů (jak je uvedeno v tabulce s údaji).

Hlavní pohled

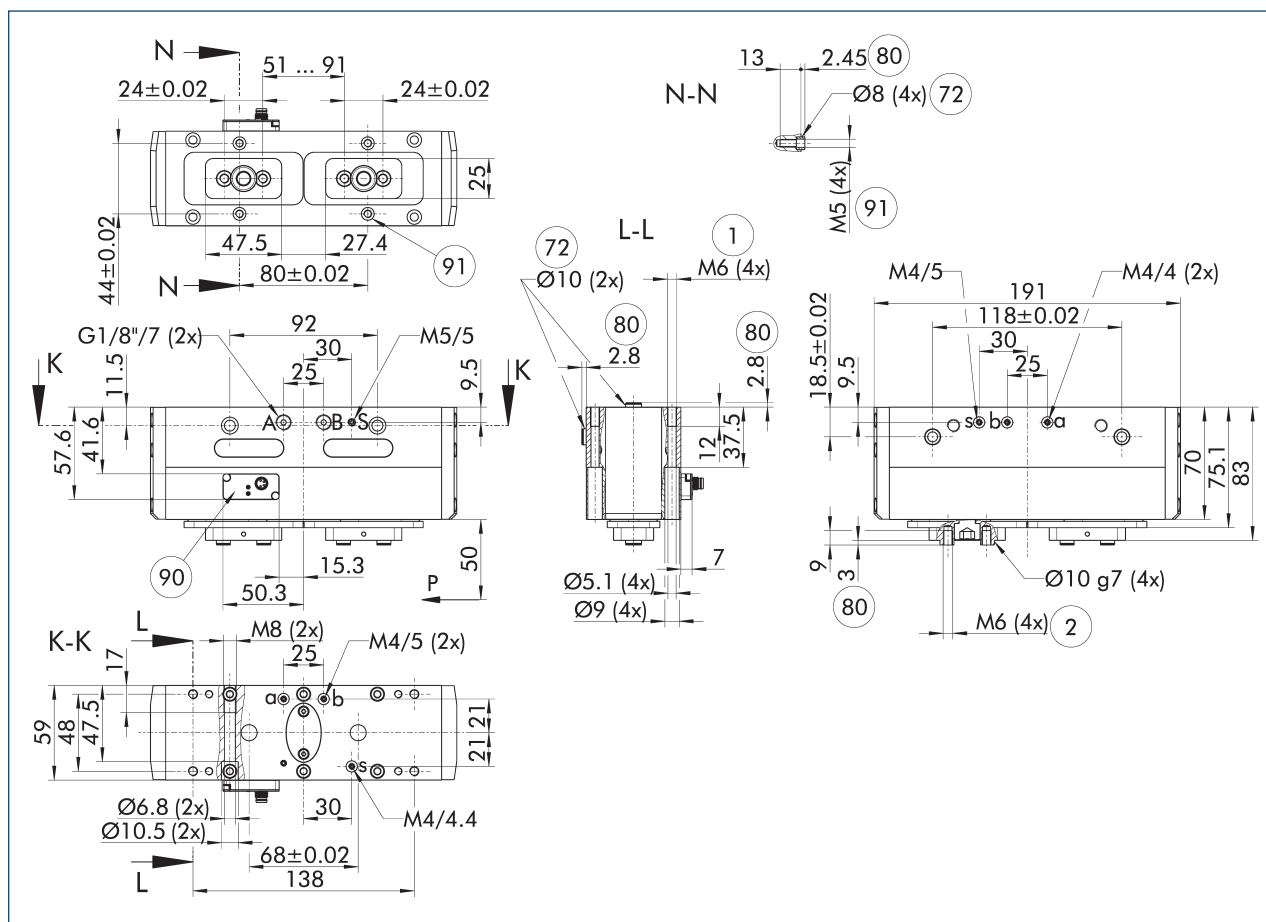



Na výkresu je znázorněna základní verze chapadla s uzavřenými čelistmi bez zohlednění níže popsanych možností.

- ① Ventil pro udržení tlaku SDV-P lze doplňkově/alternativně použít pro uchopení za vnější nebo za vnitřní průměr nebo navíc k mechanickému zařízení na udržování uchopovací síly s pružinou (viz katalogová část „Příslušenství“).

- A, a Hlavní / přímé připojení, otevření uchopovacího zařízení
- B, b Hlavní / přímé připojení, uzavření uchopovacího zařízení
- S Těsnění vzduchové přípojky
- ① Připojení uchopovacího zařízení
- ② Připojení prstů
- ⑦ Vhodné pro centrovací pouzdra

- ⑧ Hloubka otvoru středícího pouzdra v protistraně
- ⑨ Integrovaná sensorika IOL s konektorem M8, kódování A, 4 póly
- ⑨1 Šroubové spoje se středícími pouzdry pro montáž na žádost zákazníka (tyto středící pouzdra nejsou součástí dodávky)

Maximální přípustný přesah

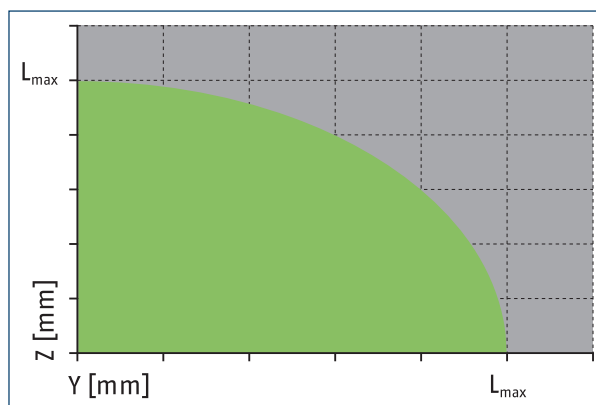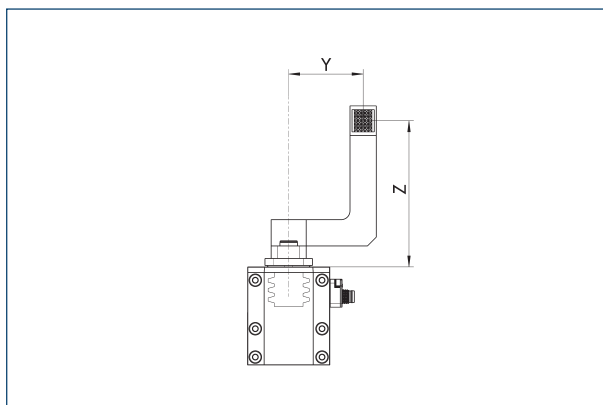


■ Přípustný rozsah

■ Nepřípustný rozsah

L_{max} je ekvivalent maximální přípustné délky prstu, viz tabulka technických údajů.

Bez kabelové přímé připojení M4

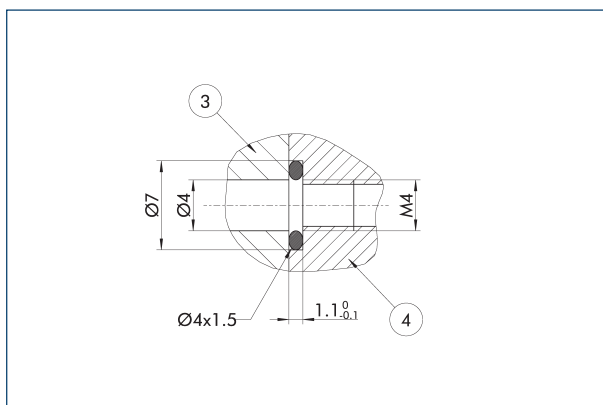


③ Adaptér

④ Chapadla

Pro přívod stlačeného vzduchu se používá přímé připojení bez poruchového trubkového vedení.

Monitorování chapadla pomocí indukčních přibližovacích spínačů IN

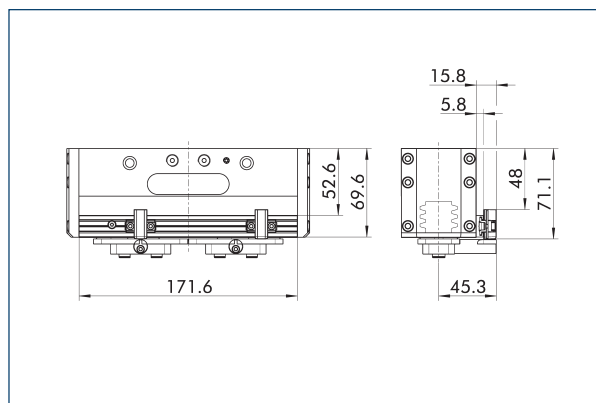

Univerzální chapadlo

Technical drawing showing the front and side views of the device with dimensions:

- Front View Dimensions:**
 - Total width: 191
 - Total height: 129
 - Height from base to top edge: 121.1
 - Height from base to bottom edge of mounting holes: 116
 - Distance between mounting holes: (46)
- Side View:** Shows the profile of the device, highlighting its thin design and the location of the mounting holes.

The figure contains two schematic diagrams, labeled ASC and ISC, showing the connection between a control unit and a motor unit.


ASC Diagram:

- Control Unit:** Labeled 'ASC'. It has a 'open' button connected to terminal A and a 'close' button connected to terminal B. There are also terminals for power supply: $\overline{0V}$ and $12V$.
- Motor Unit:** Contains two solenoid valves, 14 and 12, and a float valve, 13.
 - Terminal 4 is connected to the 'open' button (A) and the coil of valve 14.
 - Terminal 2 is connected to the 'close' button (B) and the coil of valve 12.
 - Terminal 1 is connected to the float valve (13).
 - Terminal 5 is connected to the common terminal of the float valve (13).
 - Terminal 3 is connected to the float valve (13).

ISC Diagram:

- Control Unit:** Labeled 'ISC'. It has a 'open' button connected to terminal A and a 'close' button connected to terminal B. There are also terminals for power supply: $\overline{0V}$ and $12V$.
- Motor Unit:** Contains two solenoid valves, 14 and 12, and a float valve, 13.
 - Terminal 4 is connected to the 'open' button (A) and the coil of valve 14.
 - Terminal 2 is connected to the 'close' button (B) and the coil of valve 12.
 - Terminal 1 is connected to the float valve (13).
 - Terminal 5 is connected to the common terminal of the float valve (13).
 - Terminal 3 is connected to the float valve (13).

Elektronický symbol podle DIN ISO 1219

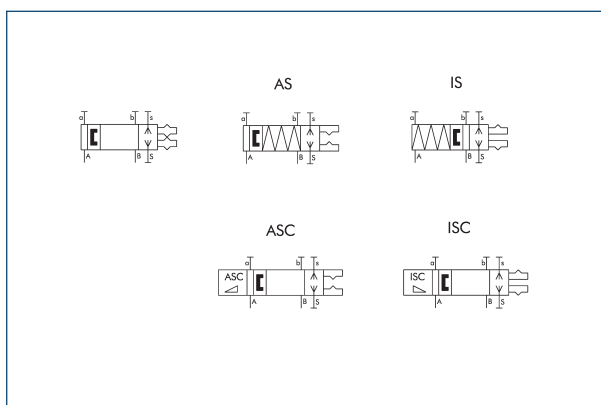


A, a Hlavní / přímé připojení, otevření uchopovacího zařízení
 B, b Hlavní / přímé připojení, uzavření uchopovacího zařízení
 S, s Závěrný vzduch, hlavní a vedlejší připojení

Symbol ve schématu znázorňuje možnosti připojení a funkci pneumatického chapadla. "A" a "B" jsou hlavní připojení chapadla pro otevírání a zavírání. "a" a "b" jsou volitelná přímá připojení pro otevírání a zavírání bez vzájemného křížení hadic. "S" a „s“ popisuje volitelné připojení závěrného vzduchu, které brání vniknutí nečistot do chapadla.

① SCHUNK také poskytuje ECAD data pro vaši konstrukci. Můžete si vybrat mezi přímým přístupem prostřednictvím softwaru EPLAN-Electric P8 nebo stažením pomocí datového portálu EPLAN. Další informace naleznete na webových stránkách společnosti SCHUNK.

Tlakový ventil SDV-P

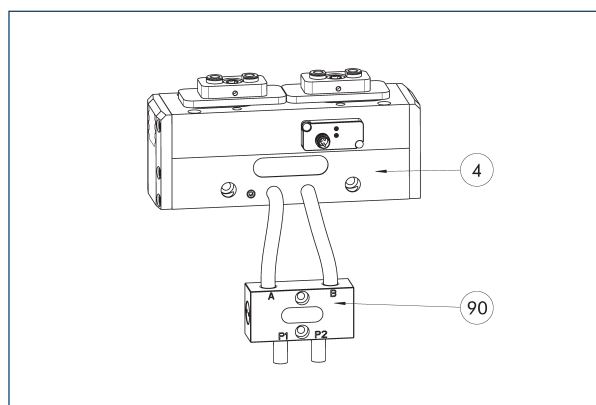

④ Chapadla


⑨ Tlakový ventil SDV-P

Ventily pro udržování tlaku SDV-P zajišťují, aby byl v situacích nouzového zastavení udržován tlak v pístové komoře pneumatického chapadla, otočných, lineárních modulech a modulech pro rychlou výměnu. Ventil pro udržování tlaku se nesmí používat v kombinaci s variantami ASC a ISC.

Popis	ID	Doporučený průměr hadice
		[mm]
Tlakový ventil		
SDV-P 04	0403130	6
SDV-P 07	0403131	8
Tlakový ventil s odvzdušňovacím šroubem		
SDV-P 04-E	0300120	6
SDV-P 07-E	0300121	8

① Aby bylo možné u jednotlivých variant chapadla dosáhnout udávané doby zavření a otevření, je třeba použít doporučený průměr hadice. Přímé přiřazení příslušné varianty chapadla k příslušnému SDV-P najdete na schunk.com.

Pneumatická polohovací jednotka PPD

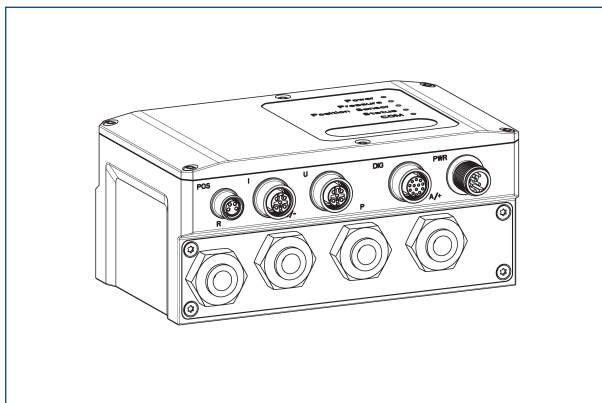


PPD umožňuje flexibilitu ve všech aplikacích s pneumatickými chapadly prostřednictvím volného polohování, uchopovací síly a nastavení rychlosti.

Popis	ID	
Pneumatická polohovací jednotka		
PPD 20-IOL	1540700	
Adaptér		
A GGN0804-1204-A	1540691	
Propojovací kabel napájení a komunikace IO-Link		
KA GGN1205-1212-IOL-00100-A	1540697	
Připojovací kabel napájecího napětí – vhodný pro vlečení		
KA GLN12B05-LK-01000-A	1540660	
Prodloužení kabelu		
KV GGN0804-IO-00150-A	1540662	
KV GGN0804-IO-00300-A	1540663	
Montážní sada		
Montážní sada PPD	1540705	

① Kromě PPD je vyžadován snímač polohy (snímač SCHUNK IO-Link nebo analogový snímač (4...20 mA)).

Rychlovýměnný systém čelistí BSWS

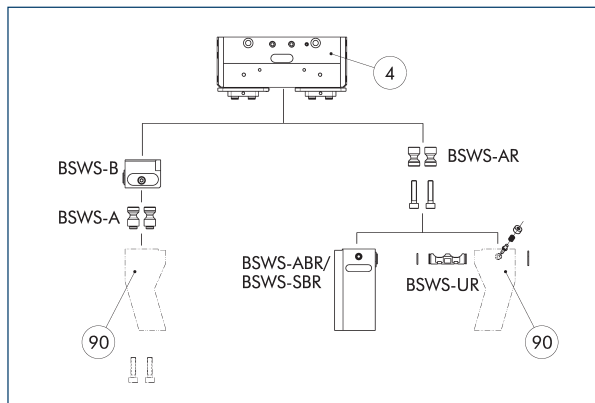

④ Chapadla


⑨ Na míru upravené prsty chapadla

Pro chapadlo jsou k dispozici různé systémy rychlovýměnných čelistí. Pro podrobné informace viz příslušný výrobek.

Popis	ID	Rozsah dodávky
Kolík adaptéru systému rychlé výměny čelistí		
BSWS-A 125	0303028	2
BSWS-AR 20	1515474	2
Základna systému pro rychlou výměnu čelistí		
BSWS-B 125	0303029	1
Polotovary prstů pro systém rychlé výměny čelistí		
BSWS-ABR-PGZN-plus 125	0300075	1
BSWS-SBR-PGZN-plus 125	0300085	1
Uzamykací mechanismus systému pro rychlou výměnu čelistí		
BSWS-UR 125	0302994	1

① Je-li provozní tlak vyšší než 6 barů, je nutné ověřit vhodnost použití pomocí aplikačních limitů. Je možné používat pouze systémy uvedené v tabulce. U řady chapadel PGL-plus-P má použití polotovarů prstů s rychlovýměnným systémem čelistí za následek omezení zavíracího zdvihu. Toto si prosím předem podrobně ověřte pomocí CAD dat a podle toho upravit přepracování prstů.

Rychlovýměnný systém čelistí BSWS-M

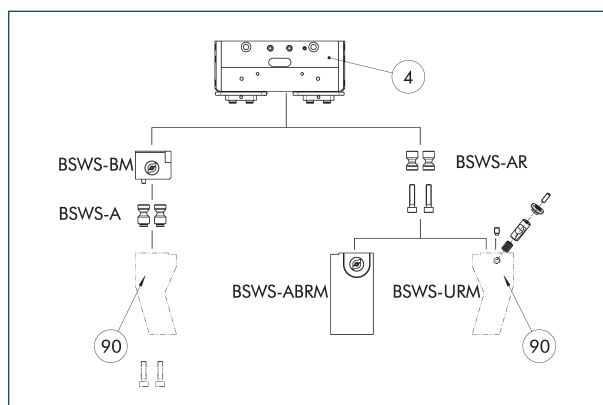

④ Chapadla


⑨⑩ Na míru upravené prsty chapadla

Pro chapadlo jsou k dispozici různé systémy rychlovýměnných čelistí. Pro podrobné informace viz příslušný výrobek.

Popis	ID	Rozsah dodávky
Kolík adaptéru systému rychlé výměny čelistí		
BSWS-A 125	0303028	2
BSWS-AR 20	1515474	2
Základna systému pro rychlou výměnu čelistí		
BSWS-BM 125	1302006	1
Polotovary prstů pro systém rychlé výměny čelistí		
BSWS-ABRM-PGZN-plus 125	1420854	1
Uzamykací mechanismus systému pro rychlou výměnu čelistí		
BSWS-URM 125	1398404	1

① Je-li provozní tlak vyšší než 6 barů, je nutné ověřit vhodnost použití pomocí aplikačních limitů. Je možné používat pouze systémy uvedené v tabulce. U řady chapadel PGL-plus-P má použití polotovarů prstů s rychlovýměnným systémem čelistí za následek omezení zavíracího zdvihu. Toto si prosím předem podrobně ověřte pomocí CAD dat a podle toho upravte přepracování prstů.

Rychlovýměnný systém čelistí BSWS-R

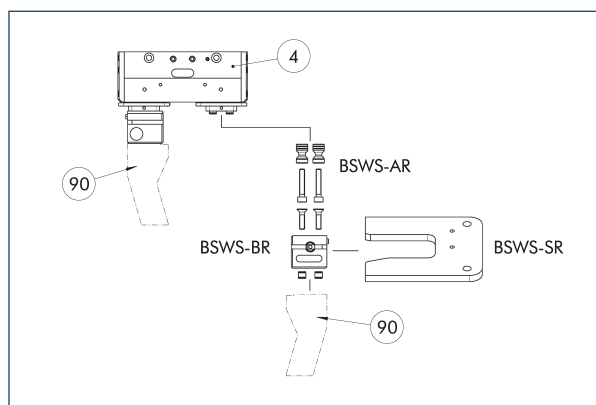

④ Chapadla

⑨⑩ Na míru upravené prsty chapadla

Je-li provozní tlak vyšší než 6 barů, je nutné ověřit vhodnost použití pomocí aplikačních limitů. Je možné používat pouze systémy uvedené v tabulce. U řady chapadel PGL-plus-P má použití polotovarů prstů s rychlovýměnným systémem čelistí za následek omezení zavíracího zdvihu. Toto si prosím předem podrobně ověřte pomocí CAD dat a podle toho upravte přepracování prstů.

Popis	ID	Rozsah dodávky
Rychlovýměnný systém čelistí		
BSWS-AR 20	1515474	2
Základna systému pro rychlou výměnu čelistí		
BSWS-BR 125	1555937	1
Systém odkládání		
BSWS-SR 125	1555972	1
Montážní sada pro přibližovací snímač		
AS-IN80-BSWS-SR 125/160	1561467	1
Indukční polohový snímač		
IN 80-S-M12	0301578	
IN 80-S-M8	0301478	
INK 80-S	0301550	

① Používat je možné pouze systémy uvedené v tabulce,

Univerzální chapadlo

[illegible]


- | Popis | ID | Materiál | Rozhraní prstu | Rozsah dodávky |
|----------------|---------|----------|----------------|----------------|
| Mezičelist | | | | |
| ZBA-l-plus 125 | 0311752 | Hliník | PGN-plus 125 | 1 |

[illegible]

- | Popis | ID | Rozteč |
|------------------------------------|---------|--------|
| | | [mm] |
| Univerzální mezičelist | | |
| UŽB 125 | 0300045 | 3 |
| Polotovary prstu | | |
| ABR-PGZN-plus 125 | 0300013 | |
| SBR-PGZN-plus 125 | 0300023 | |
| Posuvka pro univerzální mezičelist | | |
| UŽB-S 125 | 5518273 | 3 |

- BIBUS s.r.o.**
+420 547 125 300
www.bibus.cz

Polotovary prstů ABR/SBR-PGZN-plus 125

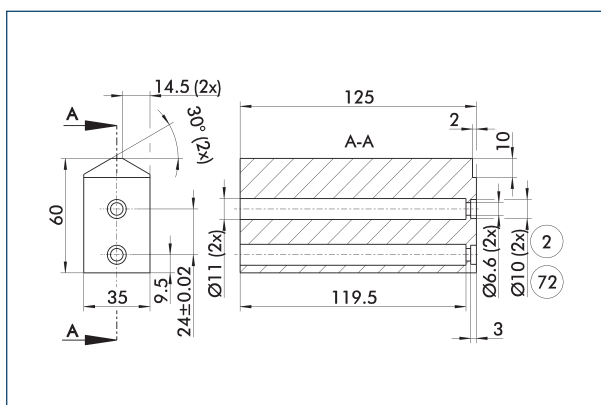

② Připojení prstů


⑦ Vhodné pro centrovací pouzdra

Výkres znázorňuje polotovary prstů pro zákaznické dodatečné zpracování.

Popis	ID	Materiál	Rozsah dodávky
Polotovary prstů			
ABR-PGZN-plus 125	0300013	Hliník (3.4365)	1
SBR-PGZN-plus 125	0300023	Ocel (1.7131)	1

① Při použití polotovarů prstů může být omezen zdvih při zavírání jednotlivých řad chapadel. Toto si prosím předem podrobně ověřte pomocí CAD dat a podle toho upravte přepracování prstů.

Nástroj na učení senzoru

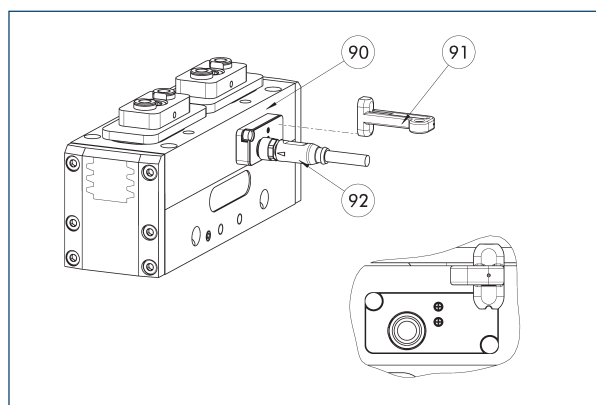

⑨0 Chapadlo s integrovanou senzorikou IOL

⑨1 Nástroj na učení senzoru


⑨2 Připojovací kabely

Pokud je chapadlo s integrovanými senzory (PGL-plus-P...-IOL) provozováno v režimu SIO bez IO-Link master, bude vyžadován samostatný magnetický zaučovací nástroj.

Popis	ID	
Nástroj na učení senzoru		
MT-MMS 22-PI	0301030	

① Magnetický týčovací nástroj a propojovací kabel musí být objednány jako volitelné příslušenství.

Indukční polohové snímače IN 80

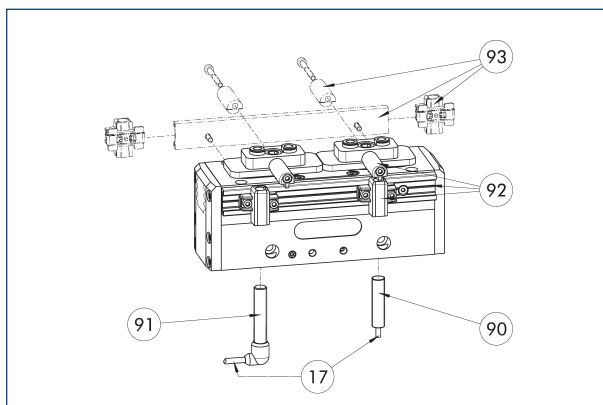


- 17 Kabelový výstup
- 90 Snímač IN ...
- 91 Snímač IN...-SA
- 92 Připevňovací sada pro monitorování pomocí dvou indukčních přibližovacích spínačů
- 93 Volitelná zadní montáž další připevňovací sady pro dva přídavné přibližovací spínače

Monitorování koncové polohy lze připevnit pomocí připevňovací sady. Alternativně lze senzory přímo namontovat na variantu chapadla IN.

Popis	ID	Často kombinované
Montážní sada pro přibližovací snímač		
AS-IN80-PGL-plus-P 20	1499629	
Indukční polohový snímač		
IN 80-O-M12	0301588	
IN 80-O-M8	0301488	
IN 80-SL-M12	0301529	
IN 80-S-M12	0301578	
IN 80-S-M8	0301478	●
IN-B 80-S-M12	0301479	
IN-C 80-S-M8-PNP	0301475	
INK 80-O	0301551	
INK 80-S	0301550	
INK 80-SL	0301579	
Indukční bezdotykový snímač s bočním výstupem kabelu		
IN 80-S-M12-SA	0301587	
IN 80-S-M8-SA	0301483	●
INK 80-S-SA	0301566	

- ① Na každou jednotku (zavírač/S) se požadují dva senzory a prodlužovací kabely jsou k dispozici volitelně. Tato montážní sada musí být objednána jako volitelné příslušenství. U kabelů snímače dbejte na minimální přípustný poloměr ohybu. Jeho velikost je obecně 35 mm.

Elektrický magnetický snímač MMS

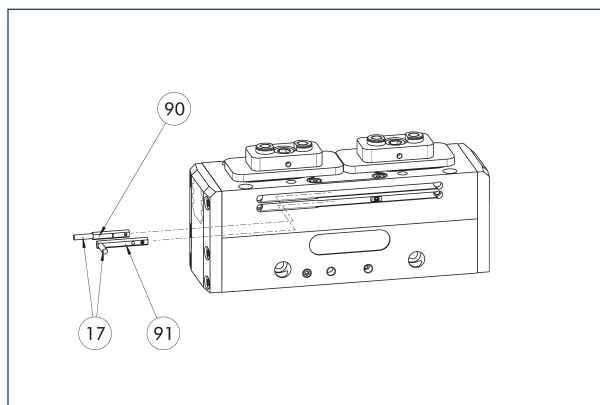


- 17 Kabelový výstup
- 90 Snímač MMS 22..
- 91 Snímač MMS 22...-SA

Monitorování koncové polohy u připevnění do slotu C

Popis	ID	Často kombinované
Elektronický magnetický snímač		
MMS 22-S-M8-PNP	0301032	●
MMSK 22-S-PNP	0301034	
Elektronické magnetické snímače s bočním výstupem kabelu		
MMS 22-S-M8-PNP-SA	0301042	●
MMSK 22-S-PNP-SA	0301044	
Připojovací kabely		
KA BG08-L 3P-0300-PNP	0301622	●
KA BG08-L 3P-0500-PNP	0301623	
KA BW08-L 3P-0300-PNP	0301594	
KA BW08-L 3P-0500-PNP	0301502	
Klíp pro konektor/zdíčku		
CLI-M8	0301463	
Prodloužení kabelu		
KV BW08-SG08 3P-0030-PNP	0301495	
KV BW08-SG08 3P-0100-PNP	0301496	
KV BW08-SG08 3P-0200-PNP	0301497	●
Rozbočovač senzorů		
V2-M8	0301775	●
V4-M8	0301746	
V8-M8	0301751	

- ① K monitorování dvou poloh jsou potřeba dva senzory na každou jednotku. Jako volitelná možnost jsou k dispozici prodlužovací kabely a rozdělovač snímačů. Další produktové varianty snímače, další informace a technické údaje naleznete v katalogu v kapitole snímačů.

Programovatelný magnetický snímač MMS 22-PI1

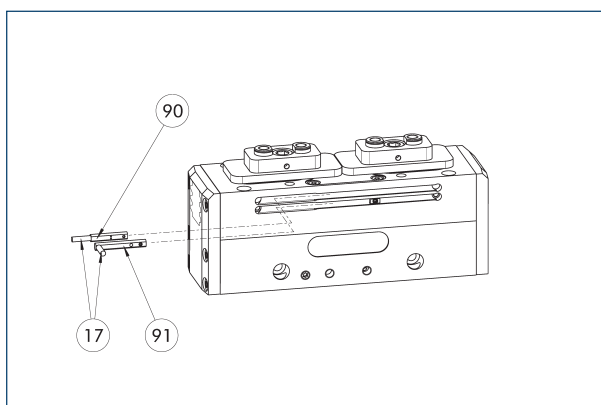


- 17 Kabelový výstup 91 Snímač MMS 22 ...-PI1-...-SA
90 Snímač MMS 22 PI1-...

Monitorování polohy s jednou programovatelnou polohou na jeden senzor a s elektronikou integrovanou do senzoru. Je možné je naprogramovat pomocí magnetického zaučovacího nástroje MT (který je součástí dodávky, ID 0301030) nebo připojovacího zaučovacího nástroje ST (volitelný). Monitorování koncové polohy u připevnění do slotu C. Pokud jsou připojovací zaučovací nástroje ST uvedeny v tabulce, je zaučení možné pouze pomocí zaučovacích nástrojů ST.

Popis	ID	Často kombinované
Programovatelný magnetický snímač		
MMS 22-PI1-S-M8-PNP	0301160	●
MMSK 22-PI1-S-PNP	0301162	
Programovatelný magnetický snímač s bočním výstupem kabelu		
MMS 22-PI1-S-M8-PNP-SA	0301166	●
MMSK 22-PI1-S-PNP-SA	0301168	
Programovatelný magnetický snímač s pouzdrem z nerezové oceli		
MMS 22-PI1-S-M8-PNP-HD	0301110	●
MMSK 22-PI1-S-PNP-HD	0301112	

- ① K monitorování dvou poloh jsou potřeba dva senzory na každou jednotku. Jako volitelná možnost jsou k dispozici prodlužovací kabely a rozdělovač snímačů. Další produktové varianty snímače, další informace a technické údaje naleznete v katalogu v kapitole snímačů.

Programovatelný magnetický snímač MMS 22-PI2

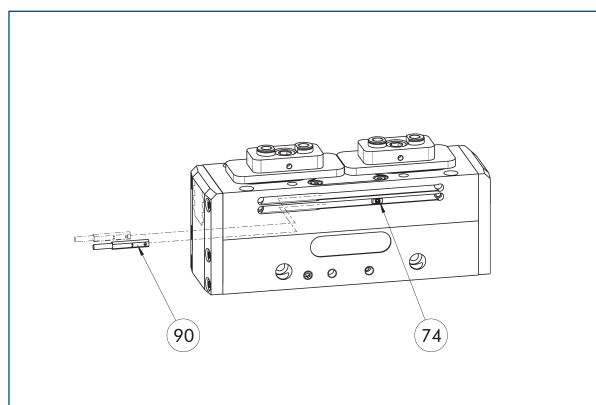


- 74 Koncová zářezka pro snímač 90 Snímač MMS 22...-PI2-...

Monitorování polohy s 2 programovatelnými polohami na jedno čidlo a s elektronikou integrovanou do čidla. Je možné je naprogramovat pomocí magnetického zaučovacího nástroje MT (který je součástí dodávky, ID 0301030) nebo připojovacího zaučovacího nástroje ST (volitelný). Monitorování koncové polohy u připevnění do slotu C. Pokud jsou připojovací zaučovací nástroje ST uvedeny v tabulce, je zaučení možné pouze pomocí zaučovacích nástrojů ST.

Popis	ID	Často kombinované
Programovatelný magnetický snímač		
MMS 22-PI2-S-M8-PNP	0301180	●
MMSK 22-PI2-S-PNP	0301182	
Programovatelný magnetický snímač s bočním výstupem kabelu		
MMS 22-PI2-S-M8-PNP-SA	0301186	●
MMSK 22-PI2-S-PNP-SA	0301188	
Programovatelný magnetický snímač s pouzdrem z nerezové oceli		
MMS 22-PI2-S-M8-PNP-HD	0301130	●
MMSK 22-PI2-S-PNP-HD	0301132	

- ① K monitorování dvou poloh je třeba jeden senzor na každou jednotku. Jako volitelná možnost jsou k dispozici prodlužovací kabely a rozdělovač snímačů. Dodatečné varianty produktu snímače a další informace a technické údaje naleznete v katalogu v kapitole systém senzorů.

Analogový snímač polohy MMS-A

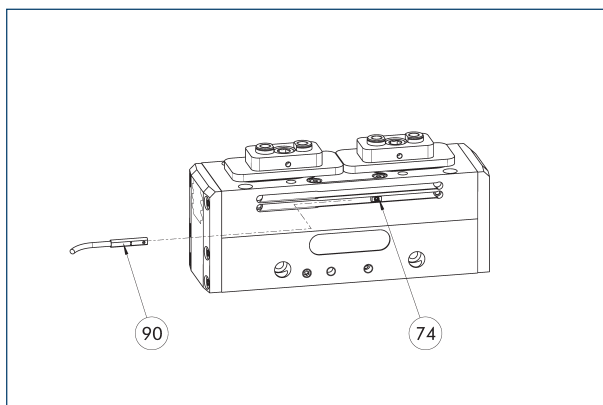


74 Koncová zarážka pro snímač 90 Snímač MMS 22-A-...

Bezkontaktně měřící, analogové monitorování více poloh pro libovolný počet pozic, jednoduchá montáž do C drážky. Je možné je naprogramovat pomocí magnetického zaučovacího nástroje MT (který je součástí dodávky, ID 0301030) nebo připojovacího zaučovacího nástroje ST (volitelný). Monitorování koncové polohy u připevnění do slotu C. Pokud jsou připojovací zaučovací nástroje ST uvedeny v tabulce, je zaučení možné pouze pomocí zaučovacích nástrojů ST.

Popis	ID	
Analogový snímač polohy		
MMS 22-A-10V-M08	0315825	
MMS 22-A-10V-M12	0315828	

- ① Pro každé chapadlo je potřeba snímač. Není třeba další montážní sada – chapadlo je standardně vybaveno pro použití snímače. Další informace a technické údaje naleznete v katalogu v kapitole Snímače.

Flexibilní snímač polohy MMS-A

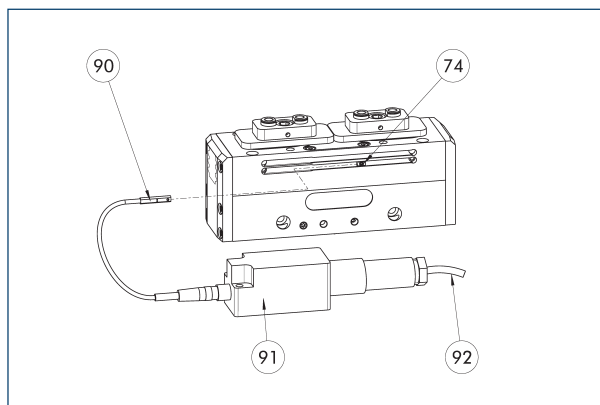


74 Koncová zarážka pro snímač 91 Vyhodnocovací elektronika FPS-F5
90 Snímač MMS 22-A-... 92 Připojovací kabely

Pružné monitorování polohy s až pěti polohami. Senzor lze zaučit pomocí magnetického zaučovacího nástroje MT (který je součástí dodávky, ID 0301030) nebo připojovacího zaučovacího nástroje ST (volitelný). Pokud jsou připojovací zaučovací nástroje ST uvedeny v tabulce, je zaučení možné pouze pomocí zaučovacích nástrojů ST.

Popis	ID	
Analogový snímač polohy		
MMS 22-A-05V-M08	0315805	
Vyhodnocovací elektronika		
FPS-F5	0301805	
Nástroj na učení senzoru		
MT-MMS 22-PI	0301030	
Připojovací kabely		
KA BG16-L 12P-1000	0301801	

- ① Při používání systému FPS se pro každé chapadlo a montážní sadu (AS), je-li uvedena, používá jeden senzor MMS 22-A-05V a jedna vyhodnocovací elektronická jednotka (FPS-F5). Prodlužovací kabely (KV) jsou k dispozici volitelně – viz katalog, kapitola „Příslušenství“.

Programovatelný magnetický snímač MMS-I0-Link

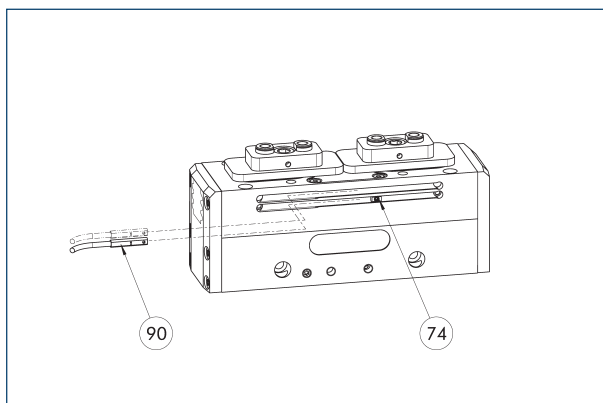


74 Koncová zářezka pro snímač 90 Snímač MMS 22-I0L-...

Snímač pro vícepolohové monitorování prostřednictvím detekce celého zdvihu chapadla. Tento snímač je upevněn přímo do C-drážky chapadla. Programování snímače na chapadlo se provádí prostřednictvím rozhraní I0-Link, magnetického zaučovacího nástroje MT (který je součástí dodávky, ID 0301030) nebo připojovacího zaučovacího nástroje ST (který není součástí dodávky; ID 0301026). Pro provoz je potřeba master I0-Link.

Popis	ID	
Programovatelný magnetický snímač		
MMS 22-I0L-M08	0315830	
MMS 22-I0L-M12	0315835	

- ① Pro každé chapadlo je potřeba snímač. Není třeba další montážní sada – chapadlo je standardně vybaveno pro použití snímače. Další informace a technické údaje naleznete v katalogu v kapitole Snímače.

Připojovací kabely

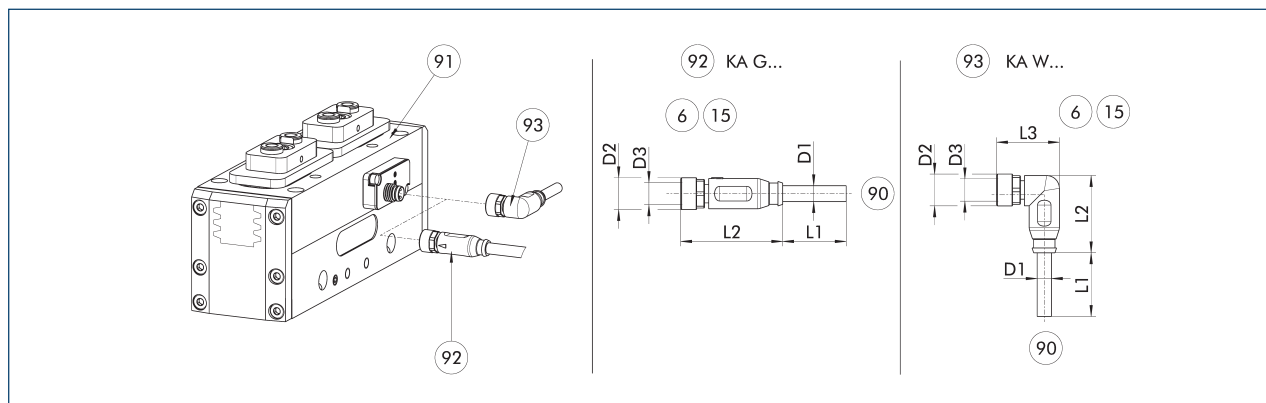

KA G...

Připojovací kabel s přímým konektorem

KA W...

Připojovací kabel s úhlovou zásuvkou

⑥ Připojení mazací hlavice

⑮ Těsnicí šroub

⑨② Koncovka kabelu s přímým konektorem

⑨① Chapadlo s integrovanou senzorikou IOL

⑨② Kabel s přímým konektorem (samice)


⑨③ Kabel s úhlovým konektorem (samice)

Připojovací kabel je ideální pro připojení příslušných komponent k ovladači nebo napájecí jednotce. Připojovací kabel má 4kolíkovou zásuvku M8 na jedné straně a holé konce vodičů na druhé straně pro jednotlivá připojení. Připojovací kabely jsou vhodné k použití v kabelovém vlečení i v torzních aplikacích.

Popis	ID	L1	D1	L2	D2	L3	D3	Často kombinované
		[m]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		
Připojovací kabel pro napájení/signály – vhodný pro energetický řetěz a pro torzní námahu, zdířka M8, přímá								
KA GLN0804-IO-00200-A	1310371	2	4.8	33.7	10		M8	
KA GLN0804-IO-00500-A	1310375	5	4.8	33.7	10		M8	●
KA GLN0804-IO-01000-A	1310379	10	4.8	33.7	10		M8	
KA GLN0804-IO-02000-A	1442994	20	4.5	32	10		M8	
Připojovací kabel pro napájení/signály – vhodný pro energetický řetěz a pro torzní námahu, zdířka M8, úhlová								
KA WLN0804-IO-00200-A	1310372	2	4.8	27.9	10	18.9	M8	
KA WLN0804-IO-00500-A	1310376	5	4.8	27.9	10	18.9	M8	
KA WLN0804-IO-01000-A	1310381	10	4.8	27.9	10	18.9	M8	
KA WLN0804-IO-02000-A	1442996	20	4.5	25	10	20	M8	

① Prosím, dodržujte minimální poloměr ohybu u kabelů při ukládání do nosičů energetických přívodů nebo max. úhel zkroucení u kabelů odolávajících namáhání kroucením. Tyto hodnoty jsou obvykle 10násobkem průměru kabelu nebo +/- 180°/m.

Prodloužení kabelu

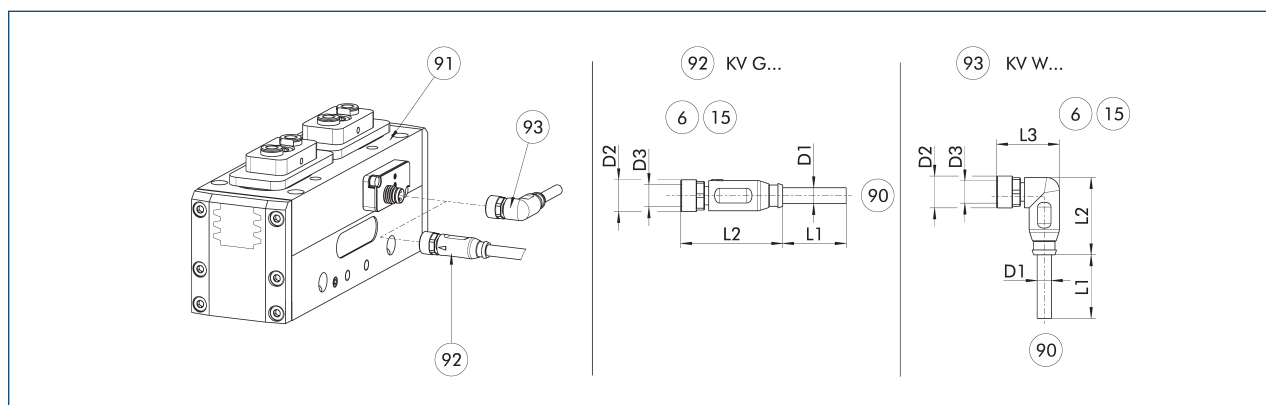

KV G...

Připojovací kabel s přímou zdířkou

KV W...

Připojovací kabel s úhlovou zdířkou

⑥ Připojení mazací hlavice

⑮ Těsnicí šroub

⑨⑩ Koncovka kabelu s přímým konektorem

⑨① Chapadlo s integrovanou senzorikou IOL

⑨② Kabel s přímým konektorem (samice)

⑨③ Kabel s úhlovým konektorem (samice)

Připojovací kabely jsou ideální pro připojení příslušného komponentu k ovládacímu systému nebo k použití jako prodlužovacího kabelu. Prodloužení kabelů mají 4kolíkovou rovnou nebo úhlovou zástrčku M8 na straně modulu a na druhé straně 4kolíkový rovný konektor M12. Prodlužovací kabely jsou vhodné k použití v energetickém řetězu nebo v torzních aplikacích.

Popis	ID	L1	D1	L2	D2	L3	D3
		[m]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
Prodloužení kabelu							
KV GGN0804-1204-IO-00500-A	1505830	5	4.5	32	10		M8
KV GGN0804-1204-IO-01000-A	1505832	10	4.5	32	10		M8
KV WGN0804-1204-IO-00500-A	1505803	5	4.5	25	10	20	M8
KV WGN0804-1204-IO-01000-A	1505806	10	4.5	25	10	20	M8


① Prosím, dodržujte minimální poloměr ohybu u kabelů při ukládání do nosičů energetických přívodů nebo max. úhel zkroucení u kabelů odolávajících namáhání kroucením. Tyto hodnoty jsou obvykle 10násobkem průměru kabelu nebo +/- 180°/m.

PGL-plus-P 25


Univerzální chapadlo




Uchopovací síla, uchopení zvenku

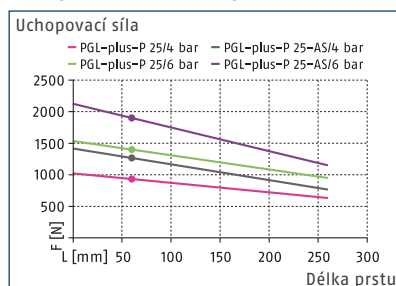

Uchopovací síla, uchopení zevnitř

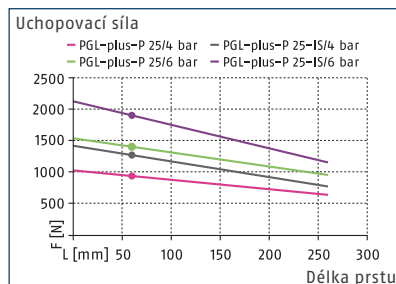

Max. zatížení

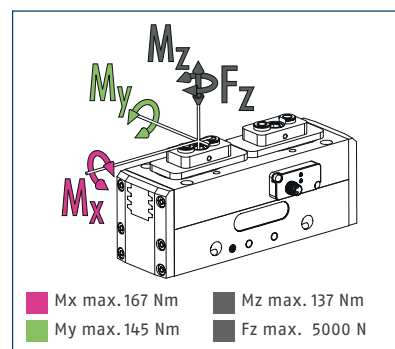

① Uvedené momenty a síly jsou statické hodnoty platné pro každou základní čelist a mohou se objevovat současně. Kromě momentu tvořenému samotnou uchopovací silou mohou navíc působit další zatížení.

Technická data PGL-plus-P

Popis		PGL-plus-P 25-IOL	PGL-plus-P 25-AS-IOL	PGL-plus-P 25-IS-IOL	PGL-plus-P 25	PGL-plus-P 25-AS	PGL-plus-P 25-IS
ID		1476647	1476648	1476649	1476523	1476569	1476570
Zdvih na čelist	[mm]	25	25	25	25	25	25
Zavírací/otevírací síla	[N]	1400/1400	1900/-	-/1900	1400/1400	1900/-	-/1900
Min./max. síla pružiny	[N]		500/730	500/730		500/730	500/730
Vlastní hmotnost	[kg]	5.1	5.6	5.8	5.1	5.6	5.8
Doporučená hmotnost obrobku	[kg]	7	7	7	7	7	7
Objem válce na dvojitý zdvih	[cm ³]	195	330	290	195	330	290
Min./nom./max. provozní tlak	[bar]	2.5/6/8	4/6/6.5	4/6/6.5	2.5/6/8	4/6/6.5	4/6/6.5
Min./max. tlak závěrného vzduchu	[bar]	0.5/1	0.5/1	0.5/1	0.5/1	0.5/1	0.5/1
Zavírací/otevírací čas	[s]	0.2/0.2	0.25/0.35	0.35/0.25	0.2/0.2	0.25/0.35	0.35/0.25
Zavírací/otvírací čas s pružinou	[s]		0.35	0.35		0.35	0.35
Max. přípustná délka prstu	[mm]	260	260	260	260	260	260
Max. přípustná hmotnost jednoho prstu	[kg]	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
Třída ochrany IP (bez těsnícího/s těsnícím vzduchem)		64/67	64/67	64/67	64/67	64/67	64/67
Min./max. okolní teplota	[°C]	5/70	5/70	5/70	5/90	5/90	5/90
Opakovatelná přesnost	[mm]	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
Min./jmen./max. provozní napětí	[V DC]	18/24/30	18/24/30	18/24/30			
Jmenovitý proud	[A]	0.2	0.2	0.2			
Kabelový konektor		Konektor M8, kódování A, 4 kolíky	Konektor M8, kódování A, 4 kolíky	Konektor M8, kódování A, 4 kolíky			
Komunikační rozhraní/specifikace		IO-Link/V1.1	IO-Link/V1.1	IO-Link/V1.1			
Rychlost přenosu		COM2	COM2	COM2			
Port		Třída A	Třída A	Třída A			
Rozpoznatelný rozdíl obrobku		Do 0,1 mm	Do 0,1 mm	Do 0,1 mm			
Volitelné možnosti a jejich charakteristiky							
Verze pro vysoké teploty					1512498	1512499	1512500
Min./max. okolní teplota	[°C]				5/130	5/130	5/130
Přesná verze		1476877	1476878	1476879	1476702	1476703	1476704
s předmontovanou nástavbovou sadou pro IN					1476603	1476604	1476605
Přesná verze/verze s indukčním senzorem					1476842	1476843	1476844

① Dosažení plné uchopovací síly může trvat několik stovek uchopovacích cyklů (jak je uvedeno v tabulce s údaji).

Technické údaje PGL-plus-P s bezpečným zajištěním uchopovací síly

Popis		PGL-plus-P 25-ASC6	PGL-plus-P 25-ISC6	PGL-plus-P 25-ASC4	PGL-plus-P 25-ISC4
ID		1476573	1476546	1476571	1476572
Zdvih na čelist	[mm]	25	25	25	25
Zavírací/otevírací síla	[N]	1400/1400	1400/1400	930/930	930/930
Zajištěná otevírací/uzavírací síla v případě ztráty tlaku	[N]	1100/-	-/1100	740/-	-/740
Vlastní hmotnost	[kg]	7.9	7.9	7.9	7.9
Doporučená hmotnost obrobku	[kg]	7	7	7	7
Objem válce na dvojitý zdvih	[cm ³]	200	200	200	200
Min./nom./max. provozní tlak	[bar]	5.5/6/6.5	5.5/6/6.5	3.5/4/6.5	3.5/4/6.5
Min./max. tlak závěrného vzduchu	[bar]	0.5/1	0.5/1	0.5/1	0.5/1
Zavírací/otevírací čas	[s]	0.2/0.2	0.2/0.2	0.2/0.2	0.2/0.2
Max. přípustná délka prstu	[mm]	260	260	260	260
Max. přípustná hmotnost jednoho prstu	[kg]	2.4	2.4	2.4	2.4
Třída ochrany IP (bez těsnícího/s těsnícím vzduchem)		64/67	64/67	64/67	64/67
Min./max. okolní teplota	[°C]	5/90	5/90	5/90	5/90
Opakovatelná přesnost	[mm]	0.03	0.03	0.03	0.03
Volitelné možnosti a jejich charakteristiky					
Přesná verze		1476707	1476708	1476705	1476706
Verze s připojením IO		1476651	1476652	1476650	1476547
Min./jmen./max. provozní napětí	[V DC]	18/24/30	18/24/30	18/24/30	18/24/30
Jmenovitý proud	[A]	0.2	0.2	0.2	0.2
Min./max. okolní teplota	[°C]	5/70	5/70	5/70	5/70
Kabelový konektor		Konektor M8, kódování A, 4 kolíky	Konektor M8, kódování A, 4 kolíky	Konektor M8, kódování A, 4 kolíky	Konektor M8, kódování A, 4 kolíky
Komunikační rozhraní/specifikace		IO-Link/V1.1	IO-Link/V1.1	IO-Link/V1.1	IO-Link/V1.1
Rychlost přenosu		COM2	COM2	COM2	COM2
Port		Třída A	Třída A	Třída A	Třída A
Rozpoznatelný rozdíl obrobku		Do 0,1 mm	Do 0,1 mm	Do 0,1 mm	Do 0,1 mm
s předmontovanou nástavbovou sadou pro IN		1476608	1476609	1476606	1476607
Přesná verze/verze s indukčním senzorem		1476847	1476848	1476845	1476846
Přesná verze/verze s IO-Link		1476882	1476883	1476880	1476881
Min./max. okolní teplota	[°C]	5/70	5/70	5/70	5/70

ⓘ Dosažení plné uchopovací síly může trvat několik stovek uchopovacích cyklů (jak je uvedeno v tabulce s údaji).

Univerzální chapadlo

Technical drawing of the 3000 series pressure washer, showing front, side, and detail views with dimensions in mm.

Front View (Top): Dimensions include 32±0.02, 61.5 ... 111.5, 32±0.02, 55±0.02, 30, 59.4, 34, 110±0.02, and 91.

Front View (Bottom): Dimensions include 69.5, 53.5, 14.5, G1/8" / 7 (2x), 118, 40, 34, M5/5, 10, 60, 28.5, 63.5, 90, and P.



Side View (Left): Dimensions include 73, 61, 60, 20, M10 (2x), 34, M5/5 (2x), 25, 25, Ø8.5 (2x), Ø13.5 (2x), 40, M5/5, 85±0.02, 172, and L.

Detail View (L-L): Dimensions include 72, Ø12 (2x), 80, 2.8, 16, 46.5, 7, Ø6.2 (4x), Ø11 (4x), 1, M8 (4x), 80, 2.8, 15, 2.5, 80, N-N, M6 (4x), 91, and 72.

Detail View (K-K): Dimensions include 23.5±0.02, 10, 10, 12.5, 4, 80, M5/5, 238, 150±0.02, 40, 34, M5/5 (2x), 87, 92.2, 103, Ø14 g7 (4x), M10 (4x), 2, and 80.

91 Šroubové spoje se středícími pouzdry pro montáž na žádost zákazníka (tyto středící pouzdra nejsou součástí dodávky)

Maximální přípustný přesah

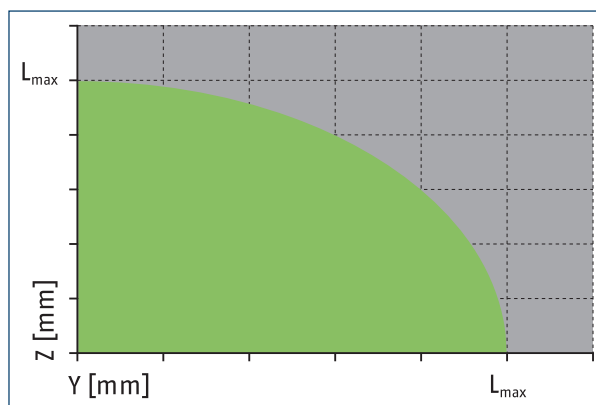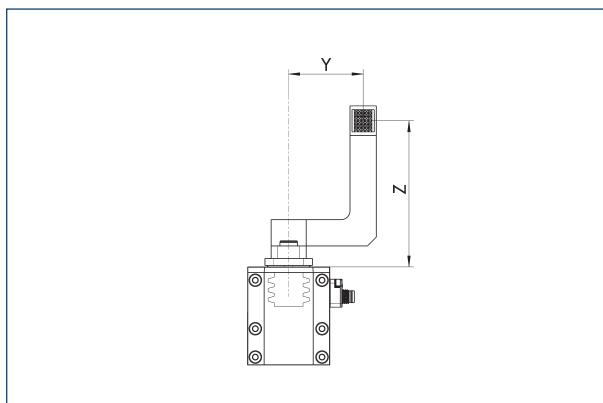


■ Přípustný rozsah

■ Nepřípustný rozsah

L_{max} je ekvivalent maximální přípustné délky prstu, viz tabulka technických údajů.

Bez kabelové přímé připojení M5

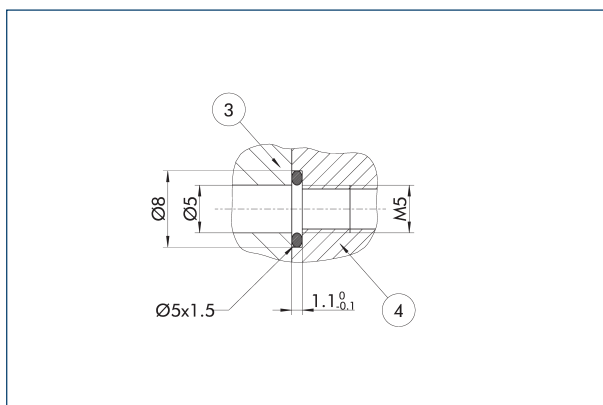


③ Adaptér


④ Chapadla

Pro přívod stlačeného vzduchu se používá přímé připojení bez poruchového trubkového vedení.

Monitorování chapadla pomocí indukčních přibližovacích spínačů IN

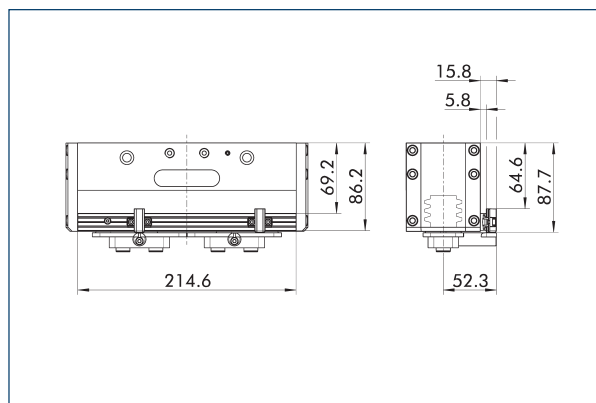


Verze pro udržovací uchopovací sílu AS/IS

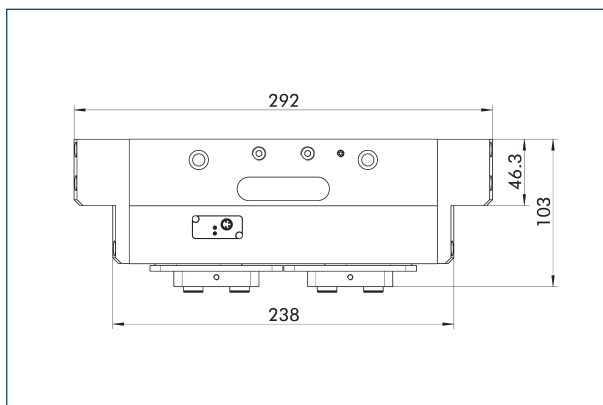

Mechanické zařízení na udržování uchopovací síly zajišťuje, aby byla vyvozována minimální upínací síla, i když dojde k poklesu tlaku. V provedení AS toto funguje jako uzamykací síla, ve variantě IS jako odemykací síla. Zařízení na udržování uchopovací síly je navíc možné použít také pro zvýšení uchopovací síly nebo při jednorázovém spouštění uchopování.


GripGuard: bezpečné a certifikované udržování uchopovací síly ASC/ISC

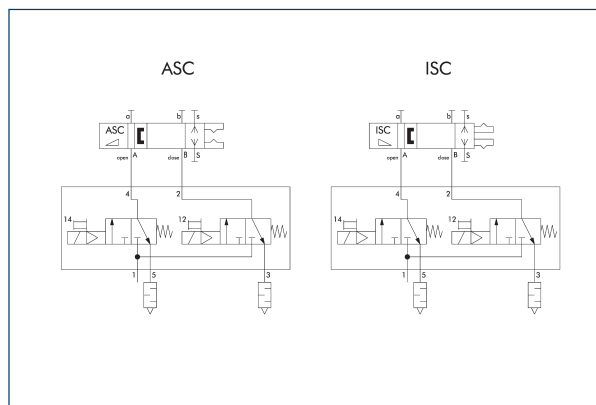

Ovládání chapadel s udržováním uchopovací síly ASC nebo ISC obvykle probíhá s pomocí 2x3/2cestného ventilu.


① Dodržujte sekvenci ovládání uvedený v návodu k obsluze.

GripGuard: bezpečné a certifikované udržování uchopovací síly ASC/ISC

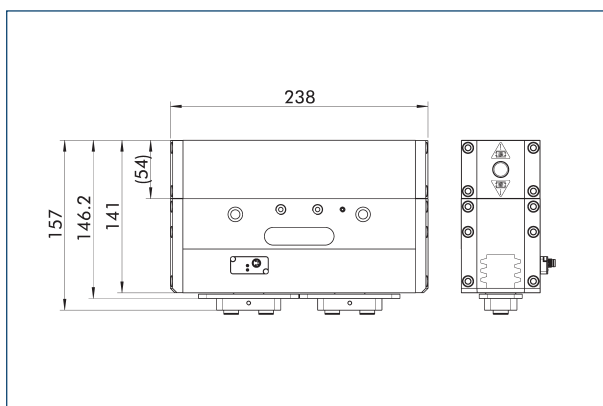

Bezpečné udržování uchopovací síly také zajišťuje trvalou uchopovací sílu o hodnotě min. 80 %, a to i v případě poklesu tlaku. U varianty ASC tato síla působí jako zavírací síla, u varianty AS jako otevírací síla.


Přesná verze

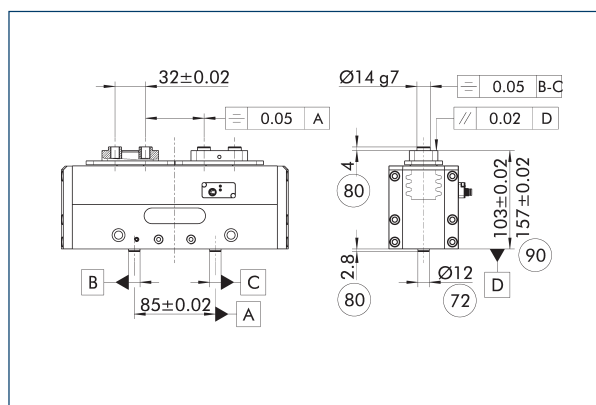

- ⑦2 Vhodné pro centrovací pouzdra
- ⑧0 Hloubka otvoru středícího pouzdra v protistraně
- ⑨0 Pro verzi ASC/ISC

Uváděné tolerance odkazují pouze na varianty přesných verzí uvedených v tabulkách technických specifikací. Všechny ostatní varianty přesných verzí jsou k dispozici na vyžádání.

Elektronický symbol podle DIN ISO 1219

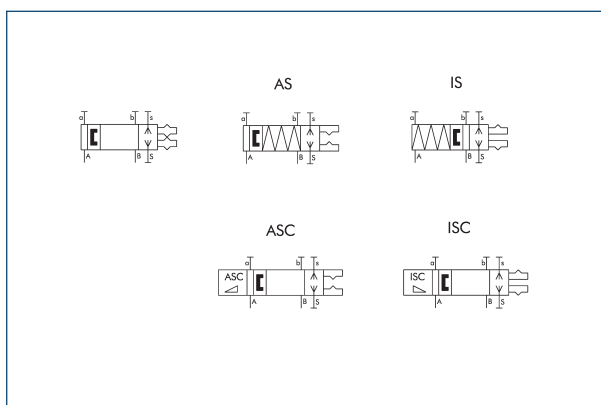


A, a Hlavní / přímé připojení, otevření uchopovacího zařízení
 B, b Hlavní / přímé připojení, uzavření uchopovacího zařízení
 S, s Závěrný vzduch, hlavní a vedlejší připojení

Symbol ve schématu znázorňuje možnosti připojení a funkci pneumatického chapadla. "A" a "B" jsou hlavní připojení chapadla pro otevírání a zavírání. "a" a "b" jsou volitelná přímá připojení pro otevírání a zavírání bez vzájemného křížení hadic. "S" a „s“ popisuje volitelné připojení závěrného vzduchu, které brání vniknutí nečistot do chapadla.

① SCHUNK také poskytuje ECAD data pro vaši konstrukci. Můžete si vybrat mezi přímým přístupem prostřednictvím softwaru EPLAN-Electric P8 nebo stažením pomocí datového portálu EPLAN. Další informace naleznete na webových stránkách společnosti SCHUNK.

Tlakový ventil SDV-P

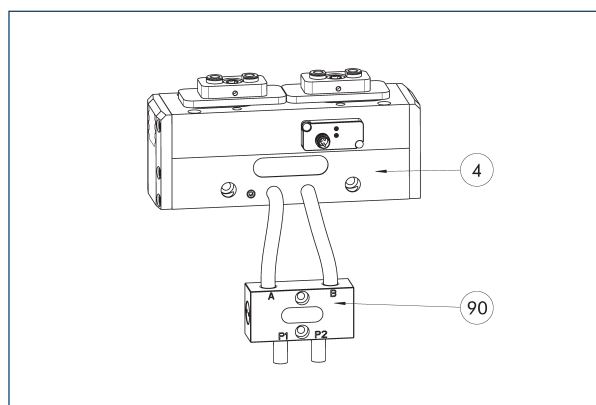

④ Chapadla


⑨ Tlakový ventil SDV-P

Ventily pro udržování tlaku SDV-P zajišťují, aby byl v situacích nouzového zastavení udržován tlak v pístové komoře pneumatického chapadla, otočných, lineárních modulech a modulech pro rychlou výměnu. Ventil pro udržování tlaku se nesmí používat v kombinaci s variantami ASC a ISC.

Popis	ID	Doporučený průměr hadice
		[mm]
Tlakový ventil		
SDV-P 04	0403130	6
SDV-P 07	0403131	8
Tlakový ventil s odvzdušňovacím šroubem		
SDV-P 04-E	0300120	6
SDV-P 07-E	0300121	8

① Aby bylo možné u jednotlivých variant chapadla dosáhnout udávané doby zavření a otevření, je třeba použít doporučený průměr hadice. Přímé přiřazení příslušné varianty chapadla k příslušnému SDV-P najdete na schunk.com.

Pneumatická polohovací jednotka PPD

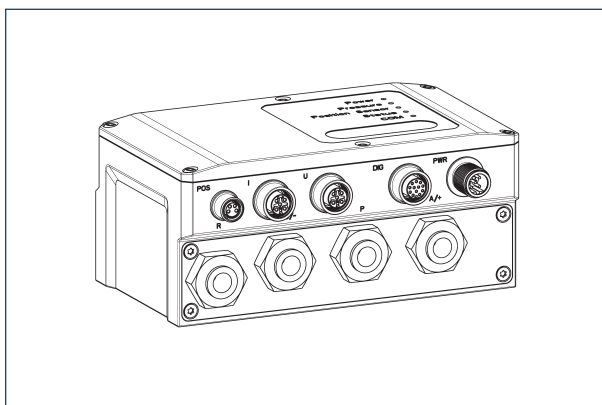


PPD umožňuje flexibilitu ve všech aplikacích s pneumatickými chapadly prostřednictvím volného polohování, uchopovací síly a nastavení rychlosti.

Popis	ID	
Pneumatická polohovací jednotka		
PPD 20-IOL	1540700	
Adaptér		
A GGN0804-1204-A	1540691	
Propojovací kabel napájení a komunikace IO-Link		
KA GGN1205-1212-IOL-00100-A	1540697	
Připojovací kabel napájecího napětí – vhodný pro vlečení		
KA GLN12B05-LK-01000-A	1540660	
Prodloužení kabelu		
KV GGN0804-IO-00150-A	1540662	
KV GGN0804-IO-00300-A	1540663	
Montážní sada		
Montážní sada PPD	1540705	

① Kromě PPD je vyžadován snímač polohy (snímač SCHUNK IO-Link nebo analogový snímač (4...20 mA)).

Rychlovýměnný systém čelistí BSWS

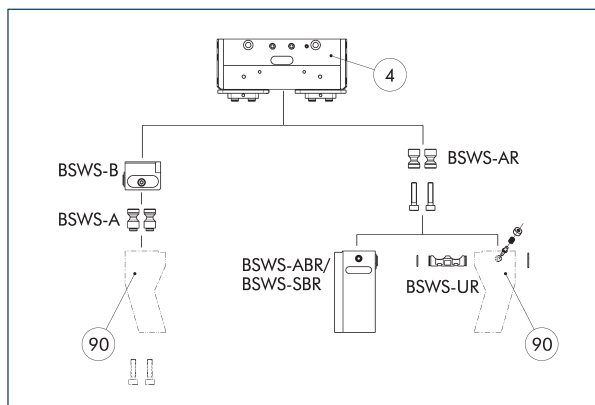

④ Chapadla


⑨ Na míru upravené prsty chapadla

Pro chapadlo jsou k dispozici různé systémy rychlovýměnných čelistí. Pro podrobné informace viz příslušný výrobek.

Popis	ID	Rozsah dodávky
Kolík adaptéru systému rychlé výměny čelistí		
BSWS-A 160	0303030	2
BSWS-AR 25	1515477	2
Základna systému pro rychlou výměnu čelistí		
BSWS-B 160	0303031	1
Polotovary prstů pro systém rychlé výměny čelistí		
BSWS-ABR-PGZN-plus 160	0300076	1
BSWS-SBR-PGZN-plus 160	0300086	1
Uzamykací mechanismus systému pro rychlou výměnu čelistí		
BSWS-UR 160	0302995	1

① Je-li provozní tlak vyšší než 6 barů, je nutné ověřit vhodnost použití pomocí aplikačních limitů. Je možné používat pouze systémy uvedené v tabulce. U řady chapadel PGL-plus-P má použití polotovarů prstů s rychlovýměnným systémem čelistí za následek omezení zavíracího zdvihu. Toto si prosím předem podrobně ověřte pomocí CAD dat a podle toho upravte přepracování prstů.

Rychlovýměnný systém čelistí BSWs-M

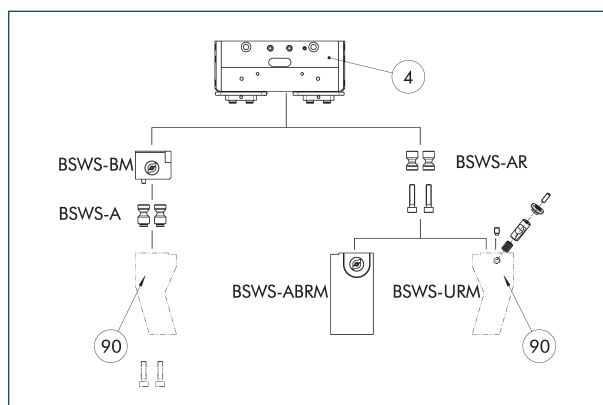

④ Chapadla


⑨ Na míru upravené prsty chapadla

Pro chapadlo jsou k dispozici různé systémy rychlovýměnných čelistí. Pro podrobné informace viz příslušný výrobek.

Popis	ID	Rozsah dodávky
Kolík adaptéru systému rychlé výměny čelistí		
BSWS-A 160	0303030	2
BSWS-AR 25	1515477	2
Základna systému pro rychlou výměnu čelistí		
BSWS-BM 160	1418962	1
Polotovary prstů pro systém rychlé výměny čelistí		
BSWS-ABRM-PGZN-plus 160	1420855	1
Uzamykací mechanismus systému pro rychlou výměnu čelistí		
BSWS-URM 160	1420541	1

① Je-li provozní tlak vyšší než 6 barů, je nutné ověřit vhodnost použití pomocí aplikačních limitů. Je možné používat pouze systémy uvedené v tabulce. U řady chapadel PGL-plus-P má použití polotovarů prstů s rychlovýměnným systémem čelistí za následek omezení zavíracího zdvihu. Toto si prosím předem podrobně ověřte pomocí CAD dat a podle toho upravte přepracování prstů.

Rychlovýměnný systém čelistí BSWs-R

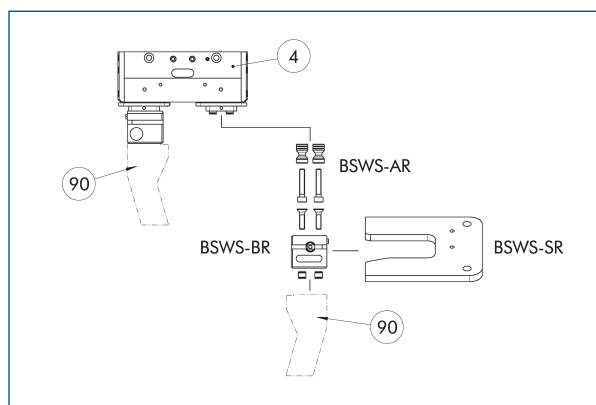

④ Chapadla


⑨ Na míru upravené prsty chapadla

Je-li provozní tlak vyšší než 6 barů, je nutné ověřit vhodnost použití pomocí aplikačních limitů. Je možné používat pouze systémy uvedené v tabulce. U řady chapadel PGL-plus-P má použití polotovarů prstů s rychlovýměnným systémem čelistí za následek omezení zavíracího zdvihu. Toto si prosím předem podrobně ověřte pomocí CAD dat a podle toho upravte přepracování prstů.

Popis	ID	Rozsah dodávky
Rychlovýměnný systém čelistí		
BSWS-AR 25	1515477	2
Základna systému pro rychlou výměnu čelistí		
BSWS-BR 160	1555940	1
Systém odkládání		
BSWS-SR 160	1555974	1
Montážní sada pro přibližovací snímač		
AS-IN80-BSWS-SR 125/160	1561467	1
Indukční polohový snímač		
IN 80-S-M12	0301578	
IN 80-S-M8	0301478	
INK 80-S	0301550	

① Používat je možné pouze systémy uvedené v tabulce,

mezičelisti ZBA-L-plus 160

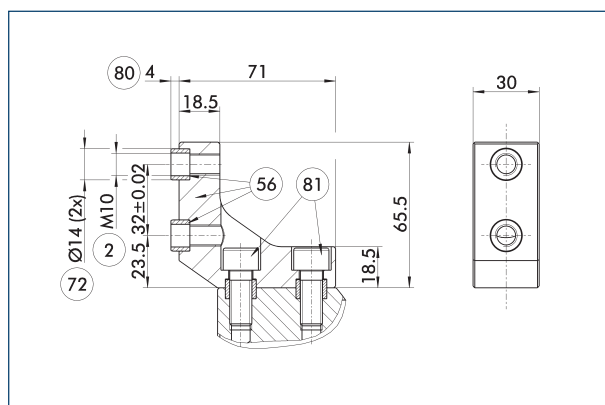


- ② Připojení prstů
- ⑤⑥ Je součástí dodávky
- ⑦② Vhodné pro centrovací pouzdra
- ⑧① Hloubka otvoru středícího pouzdra v protistraně
- ⑧① Není součástí dodávky

Volitelné mezičelisti ZBA-L-plus umožňují otočit šroubové spojení o 90°. To usnadní provedení a výrobu nástavbových čelistí (zvláště pro dlouhé verze), protože nejsou požadovány žádné hluboké průchozí otvory.

Popis	ID	Materiál	Rozhraní prstu	Rozsah dodávky
Mezičelist				
ZBA-L-plus 160	0311762	Hliník	PGN-plus 160	1

Univerzální mezičelist UZB 160

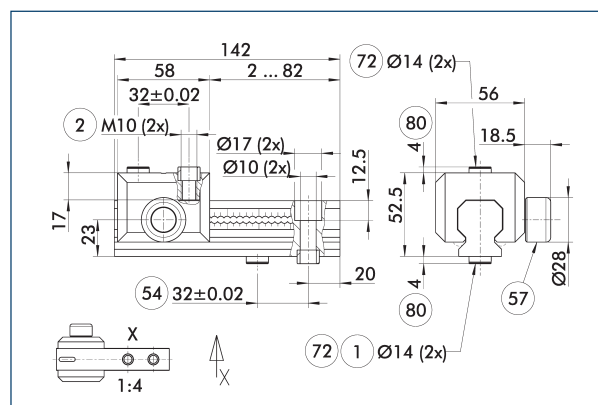


- ① Připojení uchopovacího zařízení
- ② Připojení prstů
- ⑤④ Volitelné levé nebo pravé připojení
- ⑤⑦ Uzamčení
- ⑦② Vhodné pro centrovací pouzdra
- ⑧① Hloubka otvoru středícího pouzdra v protistraně

Výkres znázorňuje univerzální upínací čelist UZB Plně demontovatelný pojezd UZB-S (lze také objednat samostatně) umožňuje rychlou výměnu čelistí.

Popis	ID	Rozteč
		[mm]
Univerzální mezičelist		
UZB 160	0300046	4
Polotovar prstu		
ABR-PGZN-plus 160	0300014	
SBR-PGZN-plus 160	0300024	
Posuvka pro univerzální mezičelist		
UZB-S 160	5518274	4

- ① Je-li provozní tlak vyšší než 6 barů, je nutné ověřit vhodnost použití pomocí aplikačních limitů.

Polotovary prstů ABR/SBR-PGZN-plus 160

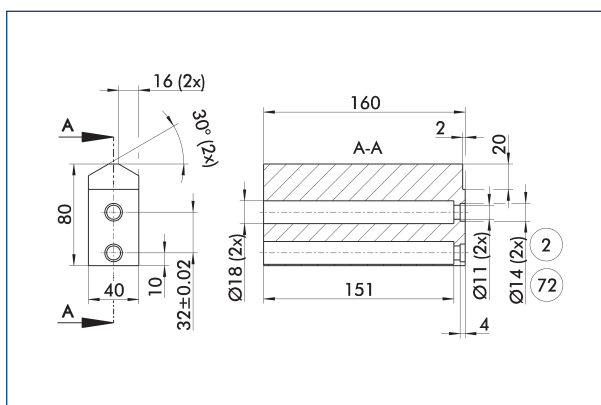

② Připojení prstů


⑦② Vhodné pro centrovací pouzdra

Výkres znázorňuje polotovary prstu pro zákaznické dodatečné zpracování.

Popis	ID	Materiál	Rozsah dodávky
Polotovary prstu			
ABR-PGZN-plus 160	0300014	Hliník (3.4365)	1
SBR-PGZN-plus 160	0300024	Ocel (1.7131)	1

① Při použití polotovarů prstů může být omezen zdvih při zavírání jednotlivých řad chapadel. Toto si prosím předem podrobně ověřte pomocí CAD dat a podle toho upravte přepracování prstů.

Nástroj na učení senzoru

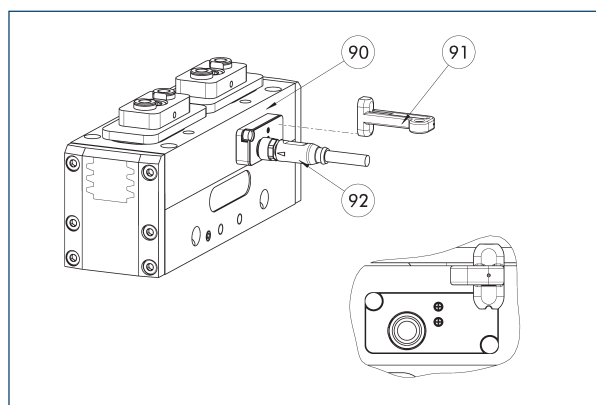

⑨⑩ Chapadlo s integrovanou senzorikou IOL

⑨① Nástroj na učení senzoru


⑨② Připojovací kabely

Pokud je chapadlo s integrovanými senzory (PGL-plus-P... -IOL) provozováno v režimu SIO bez IO-Link master, bude vyžadován samostatný magnetický zaučovací nástroj.

Popis	ID	
Nástroj na učení senzoru		
MT-MMS 22-PI	0301030	

① Magnetický týčovací nástroj a propojovací kabel musí být objednány jako volitelné příslušenství.

Indukční polohové snímače IN 80

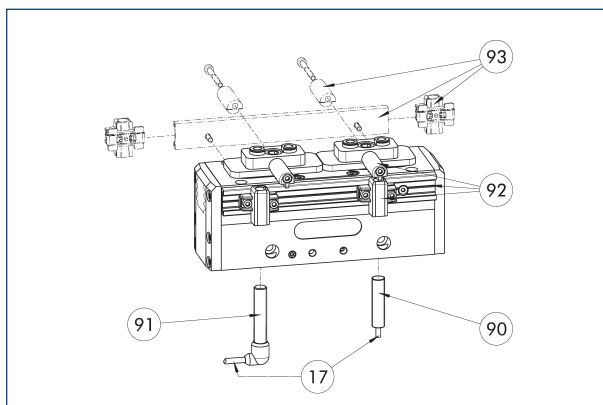


- 17 Kabelový výstup
- 90 Snímač IN ...
- 91 Snímač IN...-SA
- 92 Připevňovací sada pro monitorování pomocí dvou indukčních přibližovacích snímačů
- 93 Volitelná zadní montáž další připevňovací sady pro dva přídavné přibližovací snímače

Monitorování koncové polohy lze připevnit pomocí připevňovací sady. Alternativně lze senzory přímo namontovat na variantu chapadla IN.

Popis	ID	Často kombinované
Montážní sada pro přibližovací snímač		
AS-IN80-PGL-plus-P 25	1499634	
Indukční polohový snímač		
IN 80-O-M12	0301588	
IN 80-O-M8	0301488	
IN 80-SL-M12	0301529	
IN 80-S-M12	0301578	
IN 80-S-M8	0301478	●
IN-B 80-S-M12	0301479	
IN-C 80-S-M8-PNP	0301475	
INK 80-O	0301551	
INK 80-S	0301550	
INK 80-SL	0301579	
Indukční bezdotykový snímač s bočním výstupem kabelu		
IN 80-S-M12-SA	0301587	
IN 80-S-M8-SA	0301483	●
INK 80-S-SA	0301566	

- ① Na každou jednotku (zavírač/S) se požadují dva senzory a prodlužovací kabely jsou k dispozici volitelně. Tato montážní sada musí být objednána jako volitelné příslušenství. U kabelů snímače dbejte na minimální přípustný poloměr ohybu. Jeho velikost je obecně 35 mm.

Elektrický magnetický snímač MMS

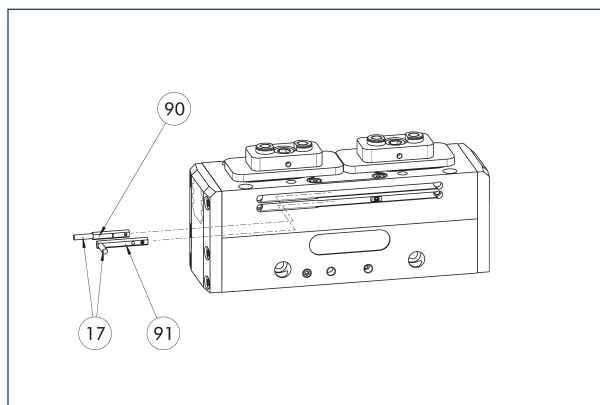


- 17 Kabelový výstup
- 90 Snímač MMS 22..
- 91 Snímač MMS 22...-SA

Monitorování koncové polohy u připevnění do slotu C

Popis	ID	Často kombinované
Elektronický magnetický snímač		
MMS 22-S-M8-PNP	0301032	●
MMSK 22-S-PNP	0301034	
Elektronické magnetické snímače s bočním výstupem kabelu		
MMS 22-S-M8-PNP-SA	0301042	●
MMSK 22-S-PNP-SA	0301044	
Připojovací kabely		
KA BG08-L 3P-0300-PNP	0301622	●
KA BG08-L 3P-0500-PNP	0301623	
KA BW08-L 3P-0300-PNP	0301594	
KA BW08-L 3P-0500-PNP	0301502	
Klíp pro konektor/zdíčku		
CLI-M8	0301463	
Prodloužení kabelu		
KV BW08-SG08 3P-0030-PNP	0301495	
KV BW08-SG08 3P-0100-PNP	0301496	
KV BW08-SG08 3P-0200-PNP	0301497	●
Rozbočovač senzorů		
V2-M8	0301775	●
V4-M8	0301746	
V8-M8	0301751	

- ① K monitorování dvou poloh jsou potřeba dva senzory na každou jednotku. Jako volitelná možnost jsou k dispozici prodlužovací kabely a rozdělovač snímačů. Další produktové varianty snímače, další informace a technické údaje naleznete v katalogu v kapitole snímačů.

Programovatelný magnetický snímač MMS 22-PI1

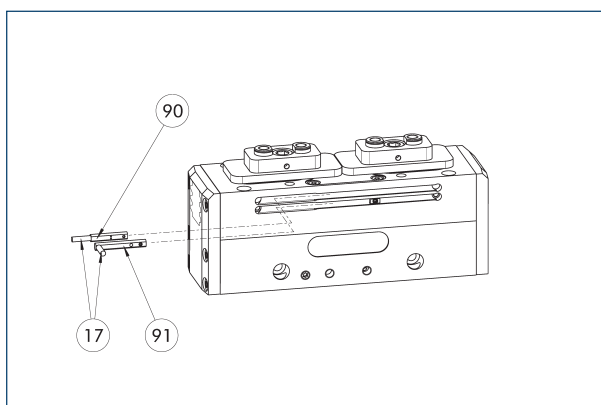


- 17 Kabelový výstup 91 Snímač MMS 22 ...-PI1-...-SA
90 Snímač MMS 22 PI1-...

Monitorování polohy s jednou programovatelnou polohou na jeden senzor a s elektronikou integrovanou do senzoru. Je možné je naprogramovat pomocí magnetického zaučovacího nástroje MT (který je součástí dodávky, ID 0301030) nebo připojovacího zaučovacího nástroje ST (volitelný). Monitorování koncové polohy u připevnění do slotu C. Pokud jsou připojovací zaučovací nástroje ST uvedeny v tabulce, je zaučení možné pouze pomocí zaučovacích nástrojů ST.

Popis	ID	Často kombinované
Programovatelný magnetický snímač		
MMS 22-PI1-S-M8-PNP	0301160	●
MMSK 22-PI1-S-PNP	0301162	
Programovatelný magnetický snímač s bočním výstupem kabelu		
MMS 22-PI1-S-M8-PNP-SA	0301166	●
MMSK 22-PI1-S-PNP-SA	0301168	
Programovatelný magnetický snímač s pouzdrem z nerezové oceli		
MMS 22-PI1-S-M8-PNP-HD	0301110	●
MMSK 22-PI1-S-PNP-HD	0301112	

- ① K monitorování dvou poloh jsou potřeba dva senzory na každou jednotku. Jako volitelná možnost jsou k dispozici prodlužovací kabely a rozdělovač snímačů. Další produktové varianty snímače, další informace a technické údaje naleznete v katalogu v kapitole snímačů.

Programovatelný magnetický snímač MMS 22-PI2

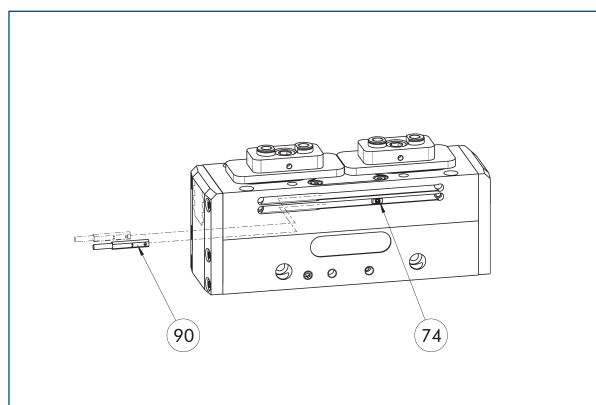


- 74 Koncová záračka pro snímač 90 Snímač MMS 22...-PI2-...

Monitorování polohy s 2 programovatelnými polohami na jedno čidlo a s elektronikou integrovanou do čidla. Je možné je naprogramovat pomocí magnetického zaučovacího nástroje MT (který je součástí dodávky, ID 0301030) nebo připojovacího zaučovacího nástroje ST (volitelný). Monitorování koncové polohy u připevnění do slotu C. Pokud jsou připojovací zaučovací nástroje ST uvedeny v tabulce, je zaučení možné pouze pomocí zaučovacích nástrojů ST.

Popis	ID	Často kombinované
Programovatelný magnetický snímač		
MMS 22-PI2-S-M8-PNP	0301180	●
MMSK 22-PI2-S-PNP	0301182	
Programovatelný magnetický snímač s bočním výstupem kabelu		
MMS 22-PI2-S-M8-PNP-SA	0301186	●
MMSK 22-PI2-S-PNP-SA	0301188	
Programovatelný magnetický snímač s pouzdrem z nerezové oceli		
MMS 22-PI2-S-M8-PNP-HD	0301130	●
MMSK 22-PI2-S-PNP-HD	0301132	

- ① K monitorování dvou poloh je třeba jeden senzor na každou jednotku. Jako volitelná možnost jsou k dispozici prodlužovací kabely a rozdělovač snímačů. Dodatečné varianty produktu snímače a další informace a technické údaje naleznete v katalogu v kapitole systém senzorů.

Analogový snímač polohy MMS-A

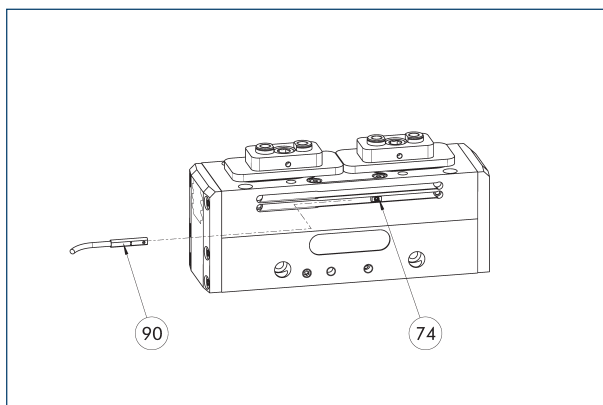


74 Koncová zarážka pro snímač 90 Snímač MMS 22-A-...

Bezkontaktně měřící, analogové monitorování více poloh pro libovolný počet pozic, jednoduchá montáž do C drážky. Je možné je naprogramovat pomocí magnetického zaučovacího nástroje MT (který je součástí dodávky, ID 0301030) nebo připojovacího zaučovacího nástroje ST (volitelný). Monitorování koncové polohy u připevnění do slotu C. Pokud jsou připojovací zaučovací nástroje ST uvedeny v tabulce, je zaučení možné pouze pomocí zaučovacích nástrojů ST.

Popis	ID	
Analogový snímač polohy		
MMS 22-A-10V-M08	0315825	
MMS 22-A-10V-M12	0315828	

- ❗ Pro každé chapadlo je potřeba snímač. Není třeba další montážní sada – chapadlo je standardně vybaveno pro použití snímače. Další informace a technické údaje naleznete v katalogu v kapitole Snímače.

Flexibilní snímač polohy MMS-A

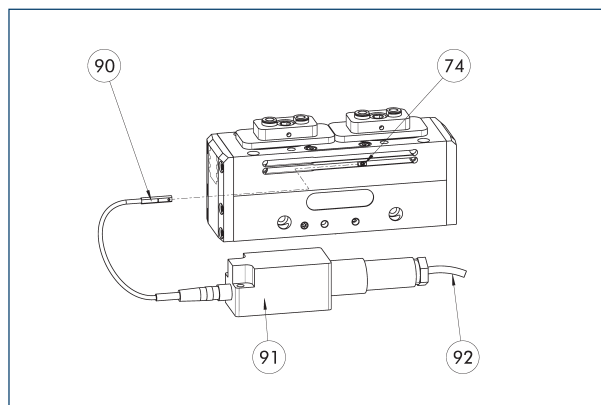


74 Koncová zarážka pro snímač 91 Vyhodnocovací elektronika FPS-F5
90 Snímač MMS 22-A-... 92 Připojovací kabely

Pružné monitorování polohy s až pěti polohami. Senzor lze zaučit pomocí magnetického zaučovacího nástroje MT (který je součástí dodávky, ID 0301030) nebo připojovacího zaučovacího nástroje ST (volitelný). Pokud jsou připojovací zaučovací nástroje ST uvedeny v tabulce, je zaučení možné pouze pomocí zaučovacích nástrojů ST.

Popis	ID	
Analogový snímač polohy		
MMS 22-A-05V-M08	0315805	
Vyhodnocovací elektronika		
FPS-F5	0301805	
Nástroj na učení senzoru		
MT-MMS 22-PI	0301030	
Připojovací kabely		
KA BG16-L 12P-1000	0301801	

- ❗ Při používání systému FPS se pro každé chapadlo a montážní sadu (AS), je-li uvedena, používá jeden senzor MMS 22-A-05V a jedna vyhodnocovací elektronická jednotka (FPS-F5). Prodlužovací kabely (KV) jsou k dispozici volitelně – viz katalog, kapitola „Příslušenství“.

Programovatelný magnetický snímač MMS-IO-Link

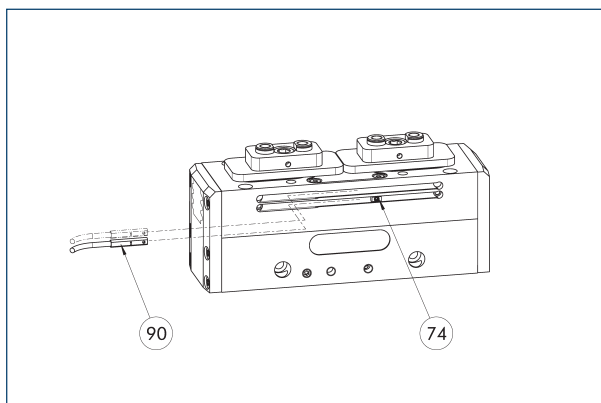


74 Koncová záložka pro snímač 90 Snímač MMS 22-IO-Link

Snímač pro vícepolohové monitorování prostřednictvím detekce celého zdvihu chapadla. Tento snímač je upevněn přímo do C-drážky chapadla. Programování snímače na chapadlo se provádí prostřednictvím rozhraní IO-Link, magnetického zaučovacího nástroje MT (který je součástí dodávky, ID 0301030) nebo připojovacího zaučovacího nástroje ST (který není součástí dodávky; ID 0301026). Pro provoz je potřeba master IO-Link.

Popis	ID	
Programovatelný magnetický snímač		
MMS 22-IO-Link-M08	0315830	
MMS 22-IO-Link-M12	0315835	

- ① Pro každé chapadlo je potřeba snímač. Není třeba další montážní sada – chapadlo je standardně vybaveno pro použití snímače. Další informace a technické údaje naleznete v katalogu v kapitole Snímače.

Připojovací kabely

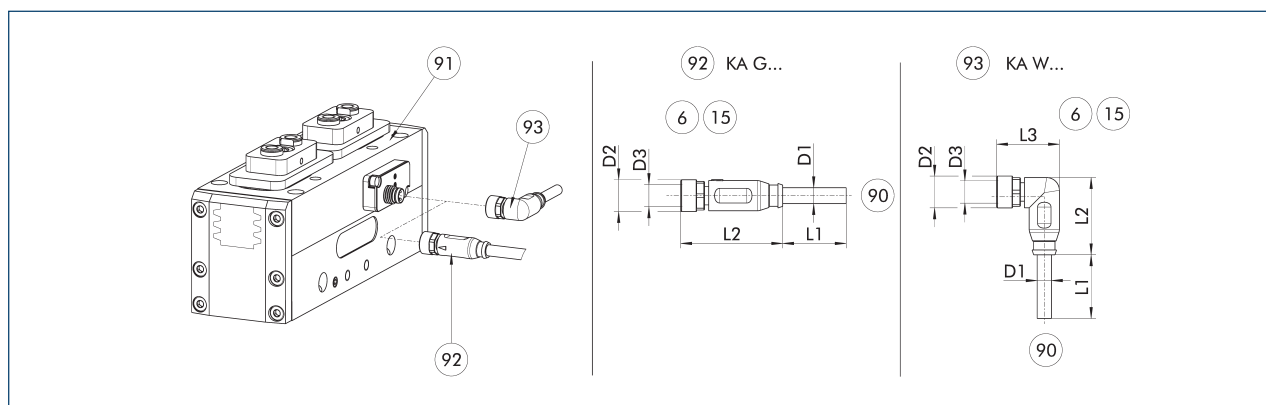

KA G... Připojovací kabel s přímým konektorem
KA W... Připojovací kabel s úhlovou zásuvkou

6 Připojení mazací hlavice
15 Těsnicí šroub
90 Koncovka kabelu s přímým konektorem


91 Chapadlo s integrovanou senzorikou IOL
92 Kabel s přímým konektorem (samice)
93 Kabel s úhlovým konektorem (samice)

Připojovací kabel je ideální pro připojení příslušných komponent k ovladači nebo napájecí jednotce. Připojovací kabel má 4kolíkovou zásuvku M8 na jedné straně a holé konce vodičů na druhé straně pro jednotlivá připojení. Připojovací kabely jsou vhodné k použití v kabelovém vlečení i v torzních aplikacích.

Popis	ID	L1	D1	L2	D2	L3	D3	Často kombinované
		[m]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		
Připojovací kabel pro napájení/signály – vhodný pro energetický řetěz a pro torzní námahu, zdířka M8, přímá								
KA GLN0804-IO-00200-A	1310371	2	4.8	33.7	10		M8	
KA GLN0804-IO-00500-A	1310375	5	4.8	33.7	10		M8	●
KA GLN0804-IO-01000-A	1310379	10	4.8	33.7	10		M8	
KA GLN0804-IO-02000-A	1442994	20	4.5	32	10		M8	
Připojovací kabel pro napájení/signály – vhodný pro energetický řetěz a pro torzní námahu, zdířka M8, úhlová								
KA WLN0804-IO-00200-A	1310372	2	4.8	27.9	10	18.9	M8	
KA WLN0804-IO-00500-A	1310376	5	4.8	27.9	10	18.9	M8	
KA WLN0804-IO-01000-A	1310381	10	4.8	27.9	10	18.9	M8	
KA WLN0804-IO-02000-A	1442996	20	4.5	25	10	20	M8	

① Prosím, dodržujte minimální poloměr ohybu u kabelů při ukládání do nosičů energetických přívodů nebo max. úhel zkroucení u kabelů odolávajících namáhání kroucením. Tyto hodnoty jsou obvykle 10násobkem průměru kabelu nebo +/- 180°/m.

Prodloužení kabelu

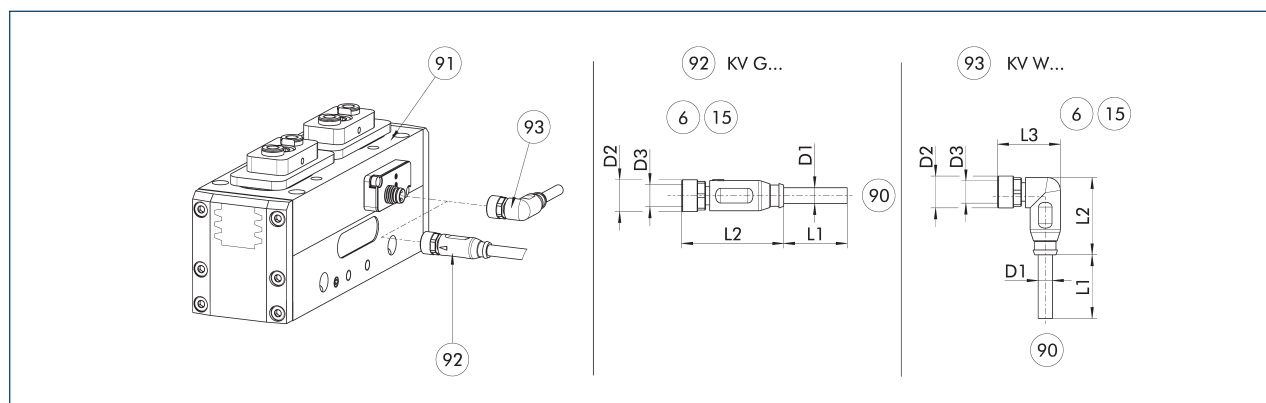

KV G...

Připojovací kabel s přímou zdířkou

KV W...

Připojovací kabel s úhlovou zdířkou

⑥ Připojení mazací hlavice

⑮ Těsnicí šroub

⑨⑩ Koncovka kabelu s přímým konektorem

⑨① Chapadlo s integrovanou senzorikou IOL

⑨② Kabel s přímým konektorem (samice)

⑨③ Kabel s úhlovým konektorem (samice)

Připojovací kabely jsou ideální pro připojení příslušného komponentu k ovládacímu systému nebo k použití jako prodlužovacího kabelu. Prodloužení kabelů mají 4kolíkovou rovnou nebo úhlovou zástrčku M8 na straně modulu a na druhé straně 4kolíkový rovný konektor M12. Prodlužovací kabely jsou vhodné k použití v energetickém řetězu nebo v torzních aplikacích.

Popis	ID	L1	D1	L2	D2	L3	D3
		[m]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
Prodloužení kabelu							
KV GGN0804-1204-IO-00500-A	1505830	5	4.5	32	10		M8
KV GGN0804-1204-IO-01000-A	1505832	10	4.5	32	10		M8
KV WGN0804-1204-IO-00500-A	1505803	5	4.5	25	10	20	M8
KV WGN0804-1204-IO-01000-A	1505806	10	4.5	25	10	20	M8

① Prosím, dodržujte minimální poloměr ohybu u kabelů při ukládání do nosičů energetických přívodů nebo max. úhel zkroucení u kabelů odolávajících namáhání kroucením. Tyto hodnoty jsou obvykle 10násobkem průměru kabelu nebo +/- 180°/m.



SCHUNK GmbH & Co. KG
Spann- und Greiftechnik

Bahnhofstr. 106 - 134
D-74348 Lauffen/Neckar
Tel. +49-7133-103-0
Fax +49-7133-103-2399
info@de.schunk.com
schunk.com

Folgen Sie uns | *Follow us*



2025-02-04 © 2025 SCHUNK GmbH & Co. KG